V401sH 基本操作編







V401SH 取扱説明書 基本操作編

2003年10月 第1版

ボーダフォン株式会社

ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: V401SH

製造元:シャープ株式会社

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用する ために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器 をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。

回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報 (メモリダイヤル・通信履歴・メール等) は事前に消去願います。



はじめに

このたびは、「V401SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

V401SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しく お取り扱いください。

V401SHのボーダフォンライブ! に関する説明は付属のVodafone live!編をご参照ください。

本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先 (で3 P.15-22)までご連絡ください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V401SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。 V401SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

付属品・オプション品について

オプション品 オプション品としても取り扱いしております。 シガーライター充電器 電池パック (SHBQ01) (SHJH01) (1タイプ リチウムイオンバッテリー) 急速充電器(SHCQ01) 卓上ホルダー(SHEQ01)



- ●付属品・オプション品につきましては、お問い合わせ先(*©* P.15-22)までご連絡 ください。
- ●V401SHは、SDメモリカードを利用することができますが、本製品にはSDメモリ カードは同梱されていません。市販のSDメモリカードをお買い求めいただくこと により、SDメモリカードに関する機能をご利用いただくことができます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してく ださい。
- ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未 然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、 お客さま、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をして います。

その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のよ うに区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を 負う恐れが高い内容を示しています。



誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を 負う恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損 害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味







してはいけないこと(禁止) を表しています。

しなければならないこと (強制)を表しています。 ことを表しています。

ii iii

危険

V401SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

V401SHに使用する充電器および マキロ I O F に 使用 9 る 允 電 番 お よ ひ 電 池 パック、卓 上 ホ ル ダ ー は、ボ ーダフォンが指定したものを使用 する(『愛P.ii)

指定品以外のものを使用すると、雷池 パックを漏液・発熱・破裂させる原因 となります。また、充電器が発熱した り、故障・感雷・火災の原因となります。



充電端子どうしを金属などで接触 させない



充電端子を針金などの金属類(金属製 のストラップなど)で接触させないで ください。また、金属製のネックレス やヘアピンなどと一緒に持ち運んだ り、保管しないでください。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破 裂・発火・感電により、やけどやけが の原因となります。専用ケースなどに 入れて持ち運んでください。

電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使 ▲ 用する場合は、必ず次のことを守 ってください。

正しく使用しないと、電池パック の液が漏れたり、発熱・破裂・発 火により、やけどやけがの原因と なります。

- 加熱したり、火の中へは投げ込まな いでください。
- ●分解・改造・破壊しないでくださ 61.
- ●釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、ハンダ付けをし ないでください。
- 外傷、変形の著しい雷池パックは使 用しないでください。
- ・充電するときは、専用の充電器以外 は使用しないでください。 (喧P.ii)
- ●電池パックをV401SHに装着すると きに、うまく装着できない場合は、 無理に装着しないでください。
- ●火のそばや、ストーブのそば、炎天 下など、高温の場所での充電・使 用・放置はしないでください。
- ●付属の電池パックは、V401SH専用 です。それ以外の機器には使用しな いでください。

パックが漏液して液が目に入った ときは、こすらずに、すぐにきれ いな水で十分に洗ったあと、直ち に医師の治療を受けてください。 目に障害を与える恐れがあります。




▲ 警告

V401SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

内部に物や水などを入れない

V401SHや充電器、卓上ホルダーの 開口部から内部に金属類や燃えやすい 物などを差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。火災・感電の原 因となります。特にお子さまのいる家 庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所などの、湿 気の多い所では使用しない 火災・感雷の原因となります。

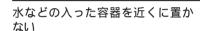


V401SHや充電器、卓上ホルダーの 近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧 品、薬品や水などの入った容器または 小さな金属物を置かないでください。 こぼれたり、中に入った場合、火災・ 感雷の原因となります。

引火、爆発の恐れがある場所では 使用しない

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガ スや粉塵の発生する場所で使用する と、爆発や火災の原因となります。


モバイルライトの発光部を人の目 に近づけて点灯発光させない 視力傷害の原因になります。

また、目がくらんだり驚いたりしてけ がなどの事故の原因となります。

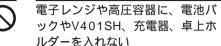

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火 させたり、V401SHや充電器、卓上 ホルダーの発熱・発煙・発火や回路部 品を破壊させる原因となります。


分解や改造はしない

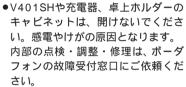



●V401SHや充電器、卓トホルダーを の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは V401SHの電源を切って電池パック を取り外し、急速充電器はプラグを ACコンセントから抜いて、シガーラ イター充電器はプラグをシガーライタ ーソケットから抜いてボーダフォンの 故障受付窓口にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

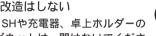

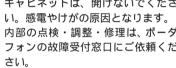

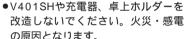







⚠ 警告

V401SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

衝撃を与えない

V401SHや充電器、卓上ホルダーを 持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を 与えないようにしてください。けがや 故障の原因となります。

万一、V401SHや充電器、卓上ホルダーを落とすなどして、キャビネットを破損した場合は、電池パックを外して、ボーダフォンの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感雷の原因となります。



異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、V401SHの電源を切って電池パックを取り外し、急速充電器はプラグをACコンセントから抜いて、シガーライター充電器はプラグをシガーライターソケットから抜いてボーダフォンの故障受付窓口に修理を依頼してください。

異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。


V401SHの取り扱いについて

事故防止のために

- ●自動車や自転車などの乗物を運転するときは、V401SHを絶対にお使いにならないでください。安全走行を損ない事故の原因となります。車などを安全な所に止めてからご使用ください。
- ●自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオヘッドホンを絶対に使わないでください。 交通事故の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。 交通事故の原因となります。



ストラップを持ってV401SHを振り回したり、投げない

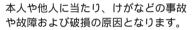



電波の影響で航空機の電子精密機器の 故障の原因および安全に支障をきたす 恐れがあります。

バイブレータや着信音の設定に注意 する

心臓の弱い方は、設定に注意してくだ さい。

屋外で使用中に、雷が鳴りだした ら、すぐに電源を切って安全な場 所に移動する

落雷・感電の原因となります。

▲ 警告

充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧では使用しない 指定された電源電圧以外の電圧で使用 しないでください。



- ●急速充電器 AC100V
- ●シガーライター充電器 DC12 / 24V

シガーライター充電器はプラスア ース車には使用しない

シガーライター充電器は、マイナスア ース車専用です。

プラスアース車には使用しないでください。 火災の原因となります。

充電器の取り扱いについて

- ●濡れた手でプラグを抜き差ししない でください。感電の原因となります。
- タコ足配線はしないでください。発 熱により火災の原因となります。
- ●コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

接続コネクターの端子をショート させない

接続コネクターの端子を金属類でショートさせないでください。

充電器が発熱したり、発火・感電の原因となります。

夕 卓上ホルダーは自動車内で使用し ない

卓上ホルダーを自動車内で使用しない でください。

過大な温度と振動により、火災・故障 の原因となることがあります。

事故防止のために

シガーライター充電器は、運転に支障のない位置に取り付けてください。 取り付けが不十分な場合、落ちたりして、けがや事故の原因となります。

急速充電器コードやシガーライターコードが傷ついたときは



ボーダフォンの故障受付窓口に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら

安全のため早めに急速充電器のプラグをACコンセントから抜いておいてください。

火災・感電・故障の原因となります。

充電器や卓上ホルダーは、乳幼児の 手の届かない所で使用・保管する 感電・けがの原因となります。
















▲ 警告

雷池パックの取り扱いについて

- ●充電の際に所定充電時間を超えても 充電が完了しない場合には、充電を やめてください。発熱・破裂・発火 の原因となります。
- ●電池パックが漏液したり、異臭がす るときには直ちに火気より遠ざけて ください。

漏液した電解液に引火し、発火・破 裂する原因となります。

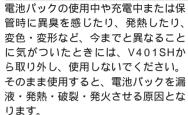

医用電気機器の近くでの取り扱いについて


ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電 話端末等の使用に関する指針」(雷波環境協議会「平成9年4月1)に準拠、ならび に「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人 雷波産業会 1)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、ペースメーカ等の装着 部位から22cm以上離して携行お よび使用してください。

電波により、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器が誤動作す るなどの影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所で は、付近に植込み型心臓ペースメ ー力および植込み型除細動器を装 着している方がいる可能性があり ますので、V401SHの電源を切 るようにしてください。

電波により、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器が誤動作す るなどの影響を与える場合があります。

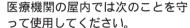



- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動 脈疾患監視病室(CCU)には、 V401SHを持ち込まない。
- 病棟内ではV401SHの電源を切る。
- ●ロビー等であっても、付近に医用電 気機器がある場合は、V401SHの電 源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込 み禁止等の場所を定めている場合 は、その医療機関の指示にしたがう。


自宅療養等医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合は、電波による 影響について個別に医用電気機器 メーカ等にご確認ください。



∧ 注意


V401SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

置き場所について

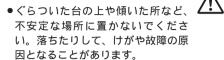

- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯 気が当たるような場所に置かないで ください。火災・事故の原因となる ことがあります。
- ●冷気が直接吹きつける所へは置かな いでください。 露がつき、漏電・焼損の原因となる ことがあります。
- 直射日光が長時間当たる場所 (特に 密閉した自動車内)や暖房器具の近 くには置かないでください。 キャビネットが変形・変色したり、 火災の原因となることがあります。 また、電池パックが変形して、使用 できなくなることがあります。
- 極端に寒い場所に置かないでくださ い。故障や事故の原因となることが あります。
- ●火気の近くに置かないでください。 故障や事故の原因となることがあり ます。

使用場所について

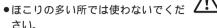

放熱が悪くなり、焼損・発火の原因 となることがあります。

- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやす い所で使用しないでください。 故障や事故の原因となることがあ ります.
- ●キャッシュカード、テレホンカード などの磁気を利用したカード類を V401SHや充電器に近づけないでく ださい。カードに記録されているデ ータが消えることがあります。

V401SHの取り扱いについて

真夏の自動車内など、高温になる 場所には置かない



V401SHのキャビネットが熱くなり、 やけどの原因となることがあります。



自動車内でご使用のとき



V401SHを自動車内で使用した場合、 自動車の車種によって、まれに車両電 子機器に影響を及ぼすことがありま す。



viii

∧ 注意

充電器の取り扱いについて

急速充電器コードやシガーライタ ーコードの取り扱いについて

- プラグを抜くときは、コードを引っ ぱらないでください。コードを引っ ぱるとコードが傷つき、火災・感電 の原因となることがあります。 急速充電器やシガーライターのプ ラグを持って抜いてください。
- ●コードを熱器具に近づけないでくだ さい。コードの被覆がとけて、火災・ 感電の原因となることがあります。
- ●ACコンセントやシガーライターソ ケットへの差し込みがゆるくぐらつ いていたり、コードやプラグが熱い ときは使用を中止してください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となることがあります。
- ●シガーライターソケットの中は、き れいにしておいてください。灰など で汚れているときは、プラグを接続 しないでください。発熱によりやけ どの原因となることがあります。

通電中は卓上ホルダーに長時間触 らない

低温やけどの原因となります。

指定以外のヒューズは使用しない シガーライター充電器のヒューズは、 1A(アンペア)のものを使用してく ださい。


指定以外のヒューズを使用したり、針 金などで代用すると、火災・故障の原 因となります。

風通しの悪い場所では使用しない 充電器や卓上ホルダーは風通しのよい 状態でご使用ください。

布や布団でおおったり、つつんだりし ないでください。

熱がこもり、キャビネットが変形し、 火災の原因となることがあります。


エンジンが切れた状態では使用し ない

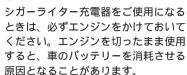

長期間ご使用にならないとき 安全のため、必ず急速充電器はプラグ をACコンセントから抜いて、シガー ライター充電器はプラグをシガーライ ターソケットから抜いて、V401SH

お手入れのときは

安全のため、急速充電器はプラグを ACコンセントから抜いて、シガーラ イター充電器はプラグをシガーライタ ーソケットから抜いて行ってくださ い。感電やけがの原因となることがあ ります。

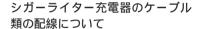

ケーブル類の配線は、運転または車の 乗降に支障がないようにご注意くださ い。けがや事故の原因となることがあ ります。

を取り外してください。





注意

雷池パックの取り扱いについて

衝撃を与えたり、投げつけたりしない でください。



電池パックを直射日光の強い所や炎天 下の車内などの高温の場所で使用した り、放置しないでください。

発熱・発火・電池パックの性能や寿命 を低下させる原因となることがありま す。

水や海水などにつけたり、濡らさない でください。


電池パックの破損や性能・寿命を低下 させる原因となることがあります。

電池パックが漏液して液が皮膚や衣類 に付着した場合には、すぐにきれいな 水で洗い流してください。皮膚がかぶ れたりする原因となることがありま

●不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収 に出すか、最寄りのボーダフォンシ ョップへお持ちください。

電池を分別している市町村の場合 は、その規則に従って処理してくだ さい。

●電池パックは乳幼児の手の届かない 所に保管してください。けがなどの 原因となることがあります。また、 使用する際にも乳幼児が機器から取 り外さないように注意してください。

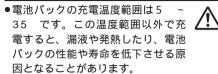

●雷池パックをお子さまがご使用の場 合は、保護者が取扱説明書の内容を 教えてください。

また、使用中においても、取扱説明 書のとおりに使用しているかどうか をご注意ください。

- ●電池パックを初めてご使用の際に、 異臭・発熱や、その他異常と思われた ときは、使用しないで、ボーダフォン の故障受付窓口にご連絡ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保 管・放置はしないでください。 また、雷池パックを長期間保管・放 置されるときは、半年に1回程度、 雷池パックの補充雷を行ってくださ い。電池パックが使用できなくなり ます。







お願いとご注意

ご利用にあたって

- 事故や故障などによりV401SH/SDメモリカードに登録したデータ(メモリダイヤル・画像など)が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なメモリダイヤルなどのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- V401SHは、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- V401SHを公共の場所でご利用いただくときは、まわりの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- V401SHは電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を 受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオ等をお使いになっている近くで使用すると、雑音 が入るなどの影響を与える場合がありますので、ご注意ください。
- 傍受にご注意ください。

V401SHは、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解いただいた上で、ご使用ください。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

自動車内でのご使用にあたって

- 運転をしながらV401SHをご使用になると危険ですので、おやめください。
- V401SHをご使用になるために、禁止された場所に駐停車しないでください。
- V401SHを車内で使用した場合、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に 影響を与えることがありますので、ご注意ください。

航空機の機内でのご使用について

● 航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。(電源も入れないでください。)

運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

お取り扱いについて

- V401SHの電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客さまが登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ▼ V401SHは温度: 5 ~ 35 、湿度: 35%~85%の範囲でご使用ください。
 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。
- モバイルカメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が変色することがあります。
- V401SHを落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。 また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄く なったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 雨や雪、湿気の多い場所で使用される場合、水にぬらさないよう十分ご注意ください。
- V401SHは精密部品で作られた無線通信装置です。 絶対に分解、改造はしないでください。
- V401SHのディスプレイを堅いものでこすったり、傷つけないようご注意ください。
- V401SHを閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。ディスプレイを破損する原因となります。
- V401SHは防水仕様にはなっていません。水に濡らしたり、湿度の高い所に置かないでください。
 - ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、 内部が腐食する原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、バッグなどに入れて、海水がかかったり、直射日 光が当たらないようにしてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。 手や身体の汗がV401SHの内部に浸透し、故障の原因になる場合があります。
- V401SHに無理な力がかかるような場所には置かないでください。 故障やけがの原因となります。
- ■V401SHをズボンやスカートの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。
- ■荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意 ください。

著作権等について

● 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、V401SHにはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

マナーについて

携帯電話をご使用になるときは、周囲の方への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、まわりの人たちの迷惑にならないように電源を 切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように 気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーを守るための機能

次の機能をご活用ください。

●マナーモード

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、ワンタッチで設定できます。 また、マナートークモード、簡易留守録を同時に設定できます。 電話がかかってくると振動でお知らせします。(マナーモード内容変更の設定による)

● オフラインモード

電源を入れたままで電波の送受信を停止して、電話をかけたり、受けたりできないようにします。メールの送受信やウェブの利用などもできなくなります。

- バイブ設定
 - 電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに振動でお知らせします。
- 音量調節

「サイレント」に設定すると、電話がかかってきたときなどの音を鳴らさないようにできます。また、ウェブの情報画面表示中やVアプリ実行中の音も鳴らさないようにできます。

- マナートークモード
 - 通話中にマイクの感度を上げて、小さな声で話しても伝わるようにします。
- メール着信音 / ウェブ着信音 / ステーション着信音設定 メールやウェブ、ステーションの情報が届いたときの音を鳴らさないようにできます。
- 簡易留守録

電話に出られないときに相手の方の用件をV401SHに録音できます。

その他にも、オプションサービスの転送電話サービスや留守番電話サービスをご利用いただけます。

目 次

付属品・オプションは 安全上のご注意 お願いとご注意 マナーについて	品について	iiii iiixii xv
前に	機能一覧	
2 基本的な操作のご案内	電源を入れる / 切る	

	文話百重を調即98	
	通話中に相手の方の声を録音する	
	通話中にメモを登録する	
	ノートパッドメモリに登録する	
	登録したノートパッドメモリを確認する	
	通話時間表示	
	通話料金表示	2-26
	自動的に通話明細を表示	
	自分の電話番号とプロフィールの確認	2-28
	イージーモード	2-29
	イージーモードを設定/解除する	2-29
	イージーモード設定時の操作	2-30
	入力できる文字と入力モード	
文字の入力方法	入力できる文字	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	入力モード	3-2
	文字入力方法	3-4
	ダイヤルボタンの割り当て	3-4
	漢字・ひらがなを入力する	
	小文字(a、っ、ッなど)を入力する	3-9
	だく点(*) や半だく点(*) を入力する	3-9
	スペースを入力する	
	記号・絵文字を入力する	
	顔文字を入力する	
	メールアドレス、URLの一部を簡単に入力する	
	区点コードを利用する	
	ポケベル方式で文字を入力する	
	文字サイズ(フォント)変更	
	文字の編集	
	文字を修正する	
	文字のコピー/切り取りを行う	
	文字を消去する	
	カーソルより前後の文字をまとめて消去する	
	便利な文字入力機能	
	変換方法を設定する	
	カナ英数字変換を利用する	
	ワンタッチ変換を利用する	
	学習機能をリセットする	
	メモリダイヤルを利用する	
	ユーザー辞書	
	ユーザー辞書に登録する	
	ユーザー辞書を修正する	3-25
	ユーザー辞書を消去する	
	ダウンロードした辞書の設定	3-26
	テキストライプラリ	
	テキストライブラリに文章を登録する	3-27
	登録した文章を修正/消去する	

	メモリダイヤルの登録	4-2
4 メモリダイヤル	メモリダイヤルに登録できる項目	4-2
- / / / / / / / / / / / / / / / / /	メモリダイヤルに登録する	4-3
	こんな表示が出たときは	
	リダイヤルや着信履歴の電話番号を登録する	
	メモリダイヤルの登録件数を確認する	4-6
	メモリダイヤル登録時のオプション設定	
	個別に着信音などを設定する(音声着信時)	
	個別に着信音などを設定する(メール受信時)	
	着信時に指定した画像を表示する	
	個別にメールフォルダーを設定する	
	メモリダイヤルを利用して電話をかける	
	メモリダイヤル検索方法を選択する	
	スピードダイヤルで電話をかける	
	メモリダイヤルの編集	
	メモリダイヤルを修正する	
	メモリダイヤルを消去する	
	電話番号やメールアドレスを複写する	
	グループ設定	
	グループ名を変更する	
	グループ着信音を設定する	_
	グループ着信音を解除する	
	秘密にしたい電話番号の登録	4-23
	シークレットメモリを登録する	
	シークレットモードを設定する	4-24
	プロフィールの登録	
	ナノーナ デシロレシス ゲレ	
5 カメラ機能	カメラをご利用になる前に	5-2
→ カメラ機能	カメラを利用にあたってのご注意	
	モバイルカメラの起動と終了	
	ディスプレイ表示	
	ガイド機能について	
	静止画の撮影について	
	写メールモード / 壁紙モード / デジタルカメラモー	
	静止画撮影モードの機能比較	
	撮影した静止画のメール添付(写メール)	
	写メールモード/壁紙モード/デジタルカメラモード	
	静止画を撮影する	
	静止画撮影で利用できる機能	
	フレームを付けて撮影する	5-11
	静止画を連続して撮影する(連写設定)	
	動画の撮影	5-16
	アクションスナップモード	
	撮影した動画の登録	
	アクションスナップモード	
	動画を撮影する	
	動画撮影で利用できる機能	
	メモリの空き容量を確認する	5-18

	便利なカメラ機能5-19
	セルフタイマーを利用する5-19
	サブディスプレイを利用して撮影する5-21
	V401SHを閉じて撮影する5-22
	モバイルライトを利用する5-22
	接写撮影をする5-23
	画像の明るさを調整する5-23
	ズームを利用する5-23
	画像の表示サイズを設定する5-24
	静止画の撮影サイズを設定する5-24
	シャッターを撮影シーンに合わせて設定する5-25
	撮影時のシャッター音を設定する5-25
	保存形式を設定する5-26
	静止画や動画の画質を設定する5-26
	静止画や動画の登録先を設定する5-27
	動画の音声録音を設定する5-27
	カメラ設定を初期化する5-28
	接写スイッチ確認画面の表示を設定する5-28
	静止画のプリントを指定する(DPOF)5-28
	プリントする静止画と枚数を指定する5-29
	すべての静止画に同じプリント枚数を指定する(枚数一括設定)5-30
	日付を付けてプリントする(日付付加指定)5-30
	インデックスプリントを指定する5-31
	プリントの指定状況を確認する5-31
	撮影した画像の確認5-32
	写メールモード / 壁紙モード / デジタルカメラモード5-32
	アクションスナップモード5-32
	静止画のメール添付5-33
	写メールモードで撮影した静止画を添付する5-33
	壁紙モードで撮影した静止画を添付する5-33
	デジタルカメラモードで撮影した静止画のサムネイルを添付する5-34
6 ディスプレイ 設定	壁紙設定 6-2
かりなったし	内蔵画像を利用する
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	オリジナル画像を利用する6-3
	メニュー表示の文字を大きくする6-4
	壁紙設定時に待受画面のマーク表示を消す6-4
	Disnevキャラクター設定6-5
	スクリーンアニメ設定
	内蔵アニメーションを利用する6-6
	オリジナルアニメーションを利用する6-7
	スクリーンアニメが表示されるまでの時間を設定する6-7
	ボーダフォンライブ!アニメ設定6-8
	時計やカレンダー表示設定6-8
	時計の表示形式を設定する
	カレンダーの表示形式を設定する

xviii xix

6 ディスプレイ 設定	サブディスプレイ設定6-10サブディスプレイを表示する6-10照明を設定する6-11液晶濃度を設定する6-12表示内容を設定する6-14着信中の表示を設定する6-16メール本文表示を設定する6-17表示方向を設定する6-18ディスプレイやボタンの照明設定6-19ディスプレイの照明を設定する6-19ボタンの照明を設定する6-20シガーライター充電器を接続したときの照明を設定する6-20マイキャラクタ設定6-21内蔵キャラクタを利用する6-21オリジナル画像を利用する6-21オリジナル画像を利用する6-22電源を入れたときにメッセージを表示する6-23ディスプレイの表示を英語にする6-23
7 音の設定	着信設定 7-2 着信音量の設定 7-2 着信音量の設定 7-3 着信を振動でお知らせする 7-5 モバイルライト / スモールライト設定 7-6 着信呼出時間を設定する 7-7 各種効果音の設定 7-8 操作音のパターンを設定する 7-8 操作音の鳴動時間を設定する 7-10 操作音の鳴動時間を設定する 7-10 操作音の鳴動時間を設定する 7-10 オリジナルメロディの作成 7-13 オリジナルメロディ作成の基礎知識 7-13 オリジナルメロディを作成する 7-16 メロディの介方法 7-18 メロディの介充法 7-18 メロディの介充法 7-18 メロディの音色を設定する 7-25 オリジナルメロディを修正する 7-25 オリジナルメロディを修正する 7-25 オリジナルメロディを修正する 7-25 オリジナルメロディを削去する 7-25 オリジナルカロディを消去する 7-25 オリジナルカロディを消去する 7-25 オリジナルカロディを削去する 7-25 オリジナルカロディを削去する 7-25 オリジナル音色の作成 7-29 オリジナル音色作成の基礎知識 7-29 オリジナル音色作成の基礎知識 7-29 オリジナル音色を作成する 7-33 音色の音程を設定する 7-33
ボイスレコー ダー	音声を録音する8-2録音状態を設定する8-4音声ファイルを消去する8-5音声を再生する8-6再生に関する設定を行う8-8音声ファイルを分割する8-9

	メモリカードをご利用になる前に9-2
メモリカード	メモリカードの取り扱いについて9-2
, C) /3	メモリカードの取り付けかた/取り外しかた9-3
	メモリカード概要9-5
	メモリカードのメモリ管理方法について9-5
	メモリカードを利用する9-6
	保存されているデータを確認する9-6
	メモリカードのメモリ使用状況を確認する9-6
	メモリカード内のデジタルカメラフォルダを表示する9-7
	メモリカード内のアクションスナップフォルダを表示する9-8
	メモリカードをフォーマット(初期化)する9-9
	メモリカード内のデータ転送9-10
	指定したデータをコピー・移動する9-10
	メモリダイヤルをメモリカードに一括転送する9-11
	電子ブックを利用する9-13
	書籍データを読む9-13
	辞書データを利用する9-16
	- / I - MT
1 ->	ライブラリの概要10-2
データ管理	ライブラリのしくみ10-2 ライブラリの表示方法を設定する10-3
	グラフィックライブラリ10-4
	画像を確認する10-4 ライブラリ内の画像を連続して表示する10-7
	ライブラウ内の画像を建続して表示する10-7 画像やアニメーションの編集10-8
	画像やアーメーションの編集10-8 画像を壁紙に登録する10-8
	画像をマイキャラクタに登録する10-9
	画像を拡大 / 縮小する10-10
	画像サイズを変更する10-10
	画像にマーカーや文字を入力する10-13
	画像を装飾する10-15
	顔写真を加工する10-16
	画像にフレームを付ける10-18
	画像を回転する10-19
	分割画像を作成する10-19
	2枚の画像をパノラマ合成する10-21
	画像の保存形式を変換する10-22
	連写画像を個別の画像として登録する10-23
	簡単アニメを作成する10-24
	画像にムービングフォトフレームを付ける10-27
	アクションスナップライブラリ10-28
	サウンドライブラリ10-29
	サウンドを再生する10-29
	ファイルの編集10-30
	ファイル名を変更する10-30
	ファイルを消去する10-31

xx xxi

10 データ管理	フォルダー管理	10-32 10-33 10-34 10-34 10-35
世キュリティ機能	誤ってボタンが押されるのを防ぐ	.11-2 .11-2 .11-3 .11-3 .11-3 .11-4 .11-5 .11-5 .11-7 .11-7 .11-8 .11-8
12 その他の機能	通話時の便利な機能 電波が弱いことをお知らせする(通話品質アラーム) プッシュトーンを送る 発信時の便利な機能 電話番号に番号を付加して電話をかける(国際発信/セット発信) サイドキー設定 着信時の動作を設定する 行受時の動作を設定する 電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する。 簡易留守録を解除する 録音された用件を聞く 録音された用件を消去する 応答時間を変更する シガーライター充電器に接続したとき アラームと定 アラームと記定 アラームを解除する 指定時刻に自動的に電源を入れる アラームと解除する アラームを解除する アラームを解除する アラームを解除する アラームを解除する アラームを解除する	12-2 .12-3 .12-3 .12-4 .12-5 .12-5 .12-6 .12-7 .12-8 .12-8 .12-10 12-13

自動電源ONの設定時刻になると	
指定した時刻に電源を切る	12-15
スケジュール機能	12-16
スケジュールを登録する	12-16
スケジュールの各種設定	
スケジュールを管理する	
スケジュールの表示方法を設定する	
スケジュールを確認する	
スケジュールを編集 / 消去する	12-22
スケジュールをまとめて消去する	
スケジュールの指定時刻になると	
絵日記	
絵日記を登録する	
シークレット設定をする	
絵日記を確認/編集する	
絵日記を消去する	
ストップウォッチ	
キッチンタイマー	12-28
キッチンタイマー設定時間になると	12-28
通話内容や自分の声を録音する	
スポットライト	
スポットライトを点灯する	
スポットライトの点灯方法を設定する	
バーコードを読み取る	12-31
モバイルカメラで撮影して読み取る	12-32
ライブラリ内のバーコードを直接読み取る	
読取データを確認する	
バーコードを作成する	12-38
バーコード専用モードを利用する	
各情報画面からバーコードを作成する	
電波の送受信を停止する	12-42
電池の消費を抑える	
電池パックの消費を抑える	12-43
ディスプレイの消費を抑える	12-43
簡易電卓	12-45
マネー積算メモ	
マネー積算メモを入力する	12-46
入力したマネー積算メモを確認する	12-46
明細名を変更する	
機能の操作方法を確認する	
スイッチ付イヤホンマイクを利用する	
ワンタッチで電話をかける	
ワンタッチで電話を受ける	
外部機器を利用してデータ通信をする	
FAX通信をする	12-40
パソコン通信をする	
/ ハノ ヨノ 起口 ほう ひ	1 4 - 4 3

xxii xxiii


	オプションサービスの概要	13-2
13 オプションサービス	- Single State	
J J L A	転送先の電話番号を登録する	
	転送電話サービスを開始する	
	転送電話サービスを停止する	
	留守番電話サービス	
	留守番電話サービスを開始する	
	留守番電話サービスを停止する	
	伝言メッセージを聞く	
	転送電話 / 留守番電話の呼出し時間設定	
	運転中モード	
	運転中モードを開始する	13-0
	運転中モードを停止する	
	割込通話サービス	
	割込通話サービスを設定 / 解除する	
	割込通話サービスの設定を確認する	
	割込通話を受ける	
	三者通話サービスを利用する	
	通話中にもう1人へ電話をかける	
	相手の方を切り替えながら通話する(切替通話)	
	3人で同時に通話する(三者通話)	
	i i	
14 Abridged English Manual	Safety Precautions	
Manual Tanana	DANGER	
	Handset, Battery & Charger	
	Battery	14-:
	WARNING	
	Handset, Battery & Charger	14-4
	Handset, Battery & ChargerHandset	14-4 14-
	Handset, Battery & Charger Handset Charger	14-4 14-5 14-5
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery	14-4 14-4 14-4
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment	14-4 14-4 14-6 14-0
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION	14-4 14-5 14-6 14-6
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger	14-4
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset	14-4
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger	14-4
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery	14-4 14-4 14-6 14-7 14-7 14-7
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes	14-4 14-1 14-6 14-6 14-7 14-1 14-1 14-1
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Use	14-4 14-1 14-6 14-6 14-7 14-7 14-8 14-1
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Use In Automobiles	14-4 14-6 14-6 14-7 14-7 14-1 14-8 14-9 14-9
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Use In Automobiles Aboard Aircraft	14-4 14-6 14-6 14-7 14-7 14-1 14-8 14-9 14-9 14-9
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Use In Automobiles Aboard Aircraft Handset Care	14-414-614-714-714-714-814-814-914-914-914-914-9
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Use In Automobiles Aboard Aircraft Handset Care Minding Mobile Manners	14-414-614-714-714-714-814-814-914-914-1014-1
	Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Use In Automobiles Aboard Aircraft Handset Care	14-414-114-714-714-714-814-914-914-114-1

Handset Parts & Functions	11 12
Handset (Front)	
Handset (Side & Back)	
Charging Battery	14-15
Display	14-17
Symbols	
Handset Codes	
Basic Handset Operations	
Turning Handset On/Off	
Display Language	
Your Phone Number	
Clock Settings	14-22
Initiating a Call	
Redial	
Total Charges & Total Talk Time	
Incoming Call	14-23
Placing Callers on Hold	
Message Recorder & Voice Mail	14-24
Forwarding a Call	14-25
Calling from Received Calls	14-25
Manner Mode	14-25
Entering Characters	
Entry Modes	
Key Assignments	
Symbols, Pictographs & Emoticons	
Saving to Phone Book	
Phone Book Entry Items	
New Phone Book Entries	
Editing Phone Book	
Saving from Received Calls	
Dialing from Phone Book	
Entry Number Search	
Search by Reading	
Mobile Camera	
Before Using Camera	
Capturing Still Images	
Library	
About Library	
Opening a Library Folder	
Long Mail Attachments	
F Function Shortcuts	
Specifications	
Customer Service	14-43

xxiv xxv

15 付録

F 機能一覧15-2
設定リセットで初期化される内容15-6
トラブルシューティング15-7
スモールライト、電池残量表示15-9
保証書とアフターサービス15-10
区点コード一覧15-11
お問い合わせ先一覧15-22
索引15-23
主な仕様15-27

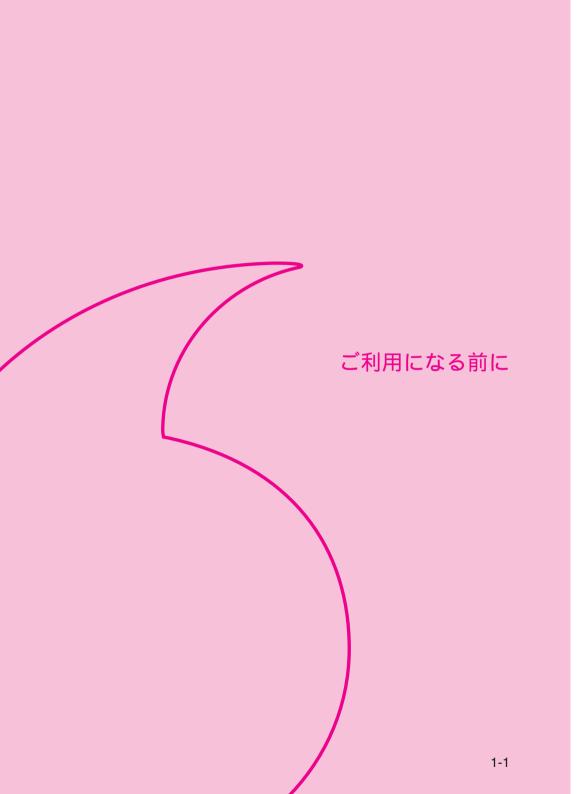



- はおすすめ機能です。
- の利用には市販のSDメモリカードが必要です。





















P.5-34












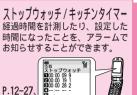







ご利用になる前に



別冊

















オプションサービス







P.13-10




1-2 1-3

各部の名称と機能

本体: 正面

ご利用になる前に

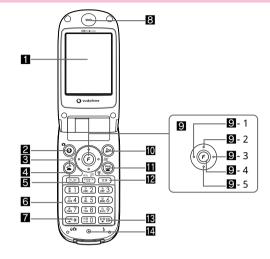

- 11 ディスプレイ
- 2 ボーダフォンライブ!ボタン ボーダフォンライブ!を利用するときに使用します。(短押し) また、モバイルカメラ起動にも使用します。(長押し)

また、文字入力中は、絵文字リストの表示に使用します。

- 3 開始ボタン 雷話をかけるときや受けるときに使用します。
- 4 クリアボタン
 - 入力した電話番号、文字などを削除するときや各種メニューをキャンセルするときな どに使用します。
- **⑤** スケジュール / メモ / A / aボタン スケジュールを登録・表示するときや、通話内容や声のメモを録音 / 再生するときに 使用します。また、画像表示サイズや、ウェブやメールの文字サイズを切り替えると きにも使用します。文字入力時には、大文字 / 小文字の切り替えなどに使用します。
- 6 ダイヤルボタン 雷話番号や文字の入力などを行うときに使用します。また、いろいろな機能のショー トカットにも使用します。(長押し)
- **7 米**ボタン モバイルカメラで、ディスプレイとサブディスプレイを切り替えるときに使用します。 グラフィックやメール表示中は、前の表示へ逆戻りします。
- **8** レシーバー(受話口) 相手の方の声がここから聞こえます。

1-4

9 マルチガイドボタン メニュー項目の選択や決定、カーソルの移動、画面をスクロールするときなどに使用します。 9-1 リダイヤル/ノートパッドメモリボタン

以前かけた電話番号に再度かけるときに使用します。(短押し) また、ノートパッドメモリ呼び出しにも使用します。(長押し)

- **9**-2 ショートカットガイドボタン
 - ダイヤルボタンを1秒以上押したときの、ショートカットのガイドを表示します。

また、受話音量調節にも使用します。(長押し)

- 9-3 メモリダイヤルボタン メモリダイヤルに登録した電話番号を呼び出すときなどに使用します。(短押し) また、メモリダイヤル登録にも使用します。(長押し)
- **9**-4 F (エフ) / 誤作動防止ボタン 各種機能を利用するときに他のボタンと組み合わせて使用したり、誤動作防止 機能を設定するときに使用します。
- 9-5 着信履歴ボタン かかってきた電話の内容を表示するときに使用します。(短押し) また、受話音量調節にも使用します。(長押し)
- 100 メールボタン

メールを利用するときに使用します。(短押し)

また、Vアプリライブラリを表示するときにも使用します。(長押し)

11 雷源 / 終了ボタン

電源を入れるときや切るときに使用します。また、通話を終了するときや着信時の応 答を保留するとき、メニューの設定中止などにも使用します。

- 12 文字 / マナー(♥) ボタン
 - 文字の種類を変えたり、メモリダイヤルの登録をするときに使用します。また、マナー モードの設定/解除するときに使用します。
- 18 井ボタン


モバイルカメラで、モバイルライトをON / OFFするときに使用します。 グラフィック やメール表示中は、次の表示へ順送りします。また、文字入力中は、記号リストの表 示に使用します。

14 マイク(送話口) 自分の声をここから伝えます。

マルチガイドボタンの表記

メニュー項目を選ぶときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするとき は、マルチガイドボタンを使用します。


なお、本書では、マルチガイドボタンでの操作を次のように表記しています。

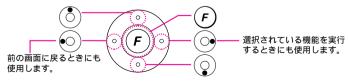

使用するボタンによって、次のように表記している場合もあります。

- (*)または(*)を押すとき(*)(*)または(*)を押すとき(*)
- (*)(*)(*)(*)(*)を押すとき(*)

本体:側面/背面

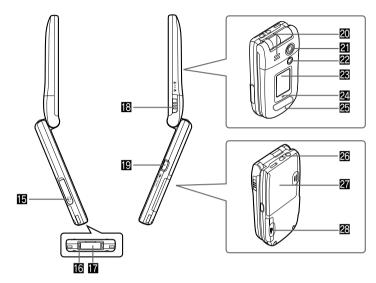

17 イヤホンマイク端子

オプション品のスイッチ付イヤホンマイクなどを接続する端子です。通常は端子キャップを閉じてお使いください。

16 充雷端子

17 外部機器端子

急速充電器やオプション品のシガーライター充電器などを接続する端子です。通常は 端子キャップを閉じてお使いください。

18 接写スイッチ

接写モードと通常モードを切り替えるときに使用します。

19 サイドキー (シャッター / **■0** €)

カメラモードにしたり、着信中に簡易留守録などを設定するときなどに使用します。 また、サブディスプレイのバックライトを点灯させたり、詳細画面を表示させたりするときにも使用します。

20 スピーカー

着信音がここから聞こえます。また、スピーカーホン / スピーカー受話中に相手の方の声がここから聞こえます。

21 モバイルカメラ

ここから撮影した画像がディスプレイに表示されます。

22 モバイルライト

電話がかかってくると設定したカラーパターンで点滅します。 モバイルカメラでは、モバイルライト撮影に利用できます。 また、待受中にはスポットライトとして利用できます。

28 サブディスプレイ

着信のお知らせなどが表示されます。メールの内容を確認することもできます。

24 スモールライト


充電中、赤色に点灯します。パネルセーブ時は橙色に、オフラインモード時は、赤色緑色 橙色…の順に点滅します。また、着信時に設定したパターンで点滅させることもできます。

25 内蔵アンテナ

この部分にアンテナが内蔵されています。

26 ストラップ取り付け穴

図のようにストラップを取り付ける穴です。

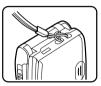

27 電池カバー

図 メモリカードスロット SDメモリカードを挿入する場所です。




内蔵アンテナについて

- ●V401SHは内蔵アンテナで受信するため、外部のアンテナはありません。
- ●内蔵アンテナ部分は、手で覆わないようにしてお使いください。
- ●内蔵アンテナ部分に、シールなどを貼らないでください。通話品質が悪くなります。

ディスプレイ

ディスプレイに表示されるマークには次の種類があります。

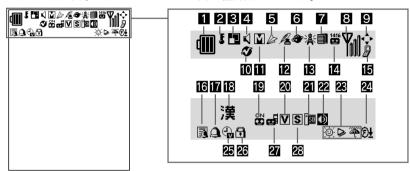

- (電池残量表示) / (スポットライト表示) 電池パックの残量(電池レベル)の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「■」と「 ()」を交互に表示します。
- ② 【 (シークレットモード表示) シークレットモードのときに表示されます。シークレットメモリを呼び出したときは 点滅表示します。
- **3 □ / □** (等倍表示 / 拡大表示) 画像やメール画面、ウェブ画面の表示サイズを示します。
- ☑ ⇔(スピーカーホン表示)/叭(スピーカー受話表示)/通信回線表示 スピーカーホンで通話しているときは「⇔」が、スピーカー受話しているときは「叭」 が表示されます。また、通信回線なども表示されます。
 - ●ウェブで利用する通信回線

■:データ回線表示

- ●ステーションメニューの手動更新中 楽 (グレー): ステーションメニュー更新表示
- **⑤** ◇ (メール受信表示) スカイメールなどのメールを受信すると表示されます。未読のメールがあることをお 知らせします。
- ⑥ ◆ (ウェブ受信表示) ウェブで、情報を受信すると表示されます。未読の情報があることをお知らせします。
- **7** (通信レポート受信表示) メールの通信レポートを受信したときに表示されます。

- 🚹 🛚 (マナーモード表示)

マナーモードが設定されているときに表示されます。

- ☑ 名(ロングメール受信表示)
 ロングメールなどを受信したときに表示されます。未読のメールがあることや、メールサーバーにメールをお預かりしていることをお知らせします。
 ロングメールご契約時にのみ表示されます。
- 18 楽 (ステーション受信表示) ステーションの更新情報を受信すると表示されます。未読の情報があることをお知らせします。
- 図 当(メッセージお預かり表示) 留守番電話センターに伝言メッセージが入っているときに表示されます。
- **16** 園 / 冒 (スケジュール表示) スケジュールが設定されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: 園 / アラームOFF時: □)があることをお知らせします。
- 18 入力モード表示 入力できる文字の種類や入力方法を示します。
- 19 🛱 (留守表示) 簡易留守録に設定したときに表示されます。
- ② 【 (バイブレータ表示) 通常着信時にバイブレータが設定されているとき表示されます。
- **21 1 1** (SDメモリカード状態表示) / **1** (イージーモード表示) SDメモリカードの状態が表示されます。 また、イージーモード設定時には、「**1** 」が表示されます。
- 22 **②** (音声再生/録音中表示) 音声の再生/録音中に表示されます。
- ② ※ ※など(お天気アイコン表示) ステーションによって、現在いるエリアの天気が表示されます。(有料)
- 型 砂 (誤動作防止表示) 誤動作防止が設定されているときに表示されます。
- **図**(n (Vアプリタイマー起動設定表示) Vアプリタイマー起動が設定されているときに表示されます。
- 20 分(ダイヤル操作禁止表示) ダイヤル操作禁止がかかっているときに表示されます。

27 4 (録音表示)

簡易留守録の用件が録音されているときに表示されます。

28 ⑤ (サイレント表示)/**⑥** (ステップ表示)

通常着信時の着信音量が、「サイレント」のときは「⑤」、「ステップ」のときは「⑥」が表示されます。



- ●バイブレータと着信音量は、通常着信、ボーダフォンライブ!の各着信のそれぞれに設定することができますが、ディスプレイに表示されている「☑」、「⑤」、「⑥」は、通常着信時の設定状態を示します。
- ●使用状況によって、同じ位置に表示されるマークの種類が異なる場合があります。
- ●壁紙を設定(で育P.6-2)しているときに、ディスプレイにマークを表示させなくすることもできます。(マーク表示設定で育P.6-4)

サブディスプレイ

サブディスプレイの1行目に表示されるマークには次の種類があります。

● サブディスプレイの待受表示設定(『全子P.6-12)の「**2**マーク」を「OFF」に設定しているときは、待受画面でサイドキーを 1 秒以上押すと、同様に表示されます。



- **1** 個(電池残量表示)/ (スポットライト表示) 電池パックの残量(電池レベル)の目安を表示します。また、スポットライト点灯時
 - は「圓」と「▮」を交互に表示します。

2!(未読表示)

未読のメール、ウェブ情報、ステーション情報、通信レポートがあるときに表示されます。

- 3 (マナーモード表示)
 - マナーモードが設定されているときに表示されます。
- 4 図 (SDメモリカード状態表示)/図(音声再生/録音中表示)/(イージーモード表示)

SDメモリカードの状態が表示されます。また、音声の再生/録音中には「図」が、イージーモードには「③」が表示されます。

5 (電波状態表示)/ Ø(オフラインモード表示)

電波の強さを表示します。「』」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。


₩:強 №:中 %:弱 ♥:微弱 四外:圏外

また、オフラインモードに設定したときは「必」が表示されます。

2 行目以降に表示されるマーク

サイドキー設定(*©***7P.12-5**)を「マーク表示(待受時)」に設定しているとき、 待受画面でサイドキーを1秒以上押すと、上記のマークに加えて、次のような マークが2行目以降に表示されます。

- それぞれのマークの意味はディスプレイと同様です。(© P.1-8~P.1-9)
- 詳細マークは、サイドキーから手を離してしばらくすると消えます。

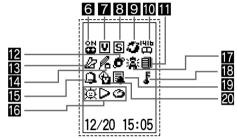

- 6 器(留守表示)/品(録音表示)
- **7** 🛛 (バイブレータ表示)
- 8 ⑤ (サイレント表示)/⑥ (ステップ表示)
- **᠑ ②**(Vアプリ起動中表示)/ ②(Vアプリー時停止中表示)
- 10 間(メッセージお預かり表示)
- 12 🗗 (ウェブ受信表示)
- 18 公 (メール受信表示)
- 14 % (ロングメール受信表示)
- 16 🚨 (アラーム表示)
- 16 遠▷響など(お天気アイコン表示)
- 17 楽 (ステーション受信表示)
- 18 【(シークレットモード表示)
- 19 🛮 / 🗏 (スケジュール表示)
- 20 % (Vアプリタイマー起動設定表示)



- ●サブディスプレイは、V401SHを閉じたときだけ表示されます。ただし、カメラモードのときは、V401SHを開いたままサブディスプレイに表示させることができます。
- ●V401SHを閉じたとき、およびサイドキーを操作したときに、サブディスプレイの パネル照明が点灯します。(サブディスプレイの照明設定(©37P.6-11)が「OFF」 に設定されているときは、点灯しません。)
- ●本書では、サブディスプレイを上の図のように点線で囲んで表記しています。

電池レベル表示

雷池レベルは、ディスプレイで確認できます


雷池パックのレベルを4段階で表示します 때レベル3: 十分ある ¶レベル2:残り少ない □レベル1:ほとんどない **Y**il 15:05 □レベル0:なし 2003/12/13 Sat 15:05

●「□」になると「充雷して下さい」が表示され、雷池アラーム音が鳴り、約20秒 後に電源が切れます。(『全P.1-15)

雷池レベルについて

ご利用になる前に

電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに次のように変化します。 ディスプレイの雷池レベル表示と案内表示をご確認のうえ、充電または雷池パ ック交換の日安にしてください。

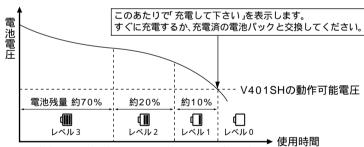

電池残量の目安(常温:25 で使用した場合の例)

ご使用の温度条件によって上図の電池レベル表示は次のよう に変化します

低温下では、レベル1が早めに表示されます。 高温下では、レベル1が遅めに表示されます。



- ●上記の電池レベル表示は電池残量の目安です。
- ●電池レベル表示がレベル1になると、アクションスナップモードでの撮影、ボイス レコーダーの録音など、使用できない機能があります。(*CTP* P.5-17、P.8-2)

電池パックと充電器のお取り扱い

ご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電 してお使いください。

雷池パックの寿命について

●極端な低温/高温の状態では、使用/ 保存しないでください。極端な温度の 状態では、劣化が進行し、本来の容量 が得られなくなります。

推奨使用温度:5~35

- ●指定以外の充電器で充電しないでくだ さい。指定以外の充電器を使用すると、 充電制御回路が不適だったり、充電制 御回路が内蔵されていない場合があ り、雷池パックを劣化させるばかりか、 非常に危険な状態(発火、発熱など) となる可能性があります。
- ●電池パックは消耗品です。電池パック を完全に充電しても使用できる時間が 極端に短くなったら、交換時期です。新 しい雷池パックをお買い求めください。

充電を行うときは

- ●充電器を電池パックの充電以外に使用 しないでください。
- ●電池パックの金属部分(充電端子)を 針金などの金属類でショートさせると 大電流が流れて発熱したり、破損しま すので、取り扱いにはご注意ください。
- ●充電中、充電器や電池パックがあたた かくなることがありますが、異常では ありません。そのままご使用ください。

●充電器を使用中、テレビやラジオなど に雑音が入る場合は、充電器をテレビ やラジオから雑音の入らない場所まで 遠ざけてください。

使用時のご注意

- ●電池パックやV401SH、充電器の金 属部分(充電端子)が汚れると、接触 が悪くなり、電源が切れたり、充電で きないことがあります。汚れたら、乾 いたきれいな綿棒で清掃をしてからご 使用ください。
- ●次のような場所でのご使用は避けてく ださい。
- ■極端な高温や低温環境
- ■湿気、ほこり、振動の多い場所
- ■直射日光のあたる場所
- ●電池パックを使い切った状態で、 保管・放置はしないでください。 また、電池パックを長期間保管・放置 されるときは、半年に1回程度、電池 パックの補充電を行ってください。 電池パックが使用できなくなることが あります。
- ●電池パック単体を持ち運ぶときは、袋 などに入れてください。



- ●電池パック単体で充電することはできません。
- ●V401SHに電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- ●電源を入れて、待受状態でも充電することができます。電源を入れて充電した場合、 充電中は「圓」が点滅します。充電が完了すると、点灯に変わります。
- ●V401SHを開いた状態でも充電することができます。

完全に充電したときの利用可能時間

●完全に充電したときの利用可能時間

_			٠.
	連続通話時間	約150分	
	連続待受時間	約450時間	
	連続操作時間	約240分	

上記の各利用可能時間は、パネル明るさ調整が「明るさ4」(お買い上げ時)に設定されているときの時間です。

- ■連続通話時間とは、充電を満たした 新品の電池パックを装着し、最大パワー送信およびバッテリーセーブ機能「OFF」を設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ■連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、V401SHを閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によっては、ご利用可能時間が変動
- ■連続操作時間とは、通話をしないで連続してV401SHを操作し続けたときの利用可能時間です。

することがあります。

■電池パックの利用可能時間は電波が 安定した状態で算出した当社計算値 です。

電池パックの持ちについて

次のような使用や操作をされた場合は、 電池パックの消耗が早いため、電池パックの利用可能時間が短くなります。

- ●使用環境
- ■極端な低温 / 高温の状態で使用・保存されているとき(5 ~35 の温度範囲でお使いください。)
- ■V401SHや電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき(充電端子が汚れていると、接触が悪くなり正常に充電できなくなります。)
- ■電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受しているとき(なるべく電波状態の良い環境でお使いください。)
- ●操作
- ■Vアプリを起動しているとき
- ■ステーションサービスを使用してい るとき
- ■モバイルカメラ撮影 / バーコード読み取りを多く使用したときまた、モバイルライト撮影を多く使用したとき
- ■スポットライトを多く使用したとき
- ■メール作成やゲーム、Vアプリ機能などの連続したボタン操作(照明の点灯時間が長くなる)を多くしたとき
- ■V401SHを頻繁に開閉したとき

電池パックの持ちについて(続き)

- ●設定
- ■パネル照明やキー照明の点灯時間を 長く設定したとき
- ■壁紙にアニメーションを設定したとき
- ■スクリーンアニメを設定したとき
- ■パネルセーブが働かないように設定したとき
- ■パネル照明を明るくなるように調整 したとき
- ■サブディスプレイに壁紙を設定した とき

電池パックの消耗を軽減するには


次の機能の設定を変更していただくと、 電池パックの消耗を軽減することがで きます。

- ●照明設定(© P.6-19)
- ●サブディスプレイ設定(*©***27**.6-10)
- ●モバイルライト(*©* P.5-22) やスポットライトの継続点灯時間(*©* P.12-30)
- ●パネルセーブ (🖾 P.12-43)

電池が切れたら

●電池交換のメッセージが表示され、電池アラーム音が「ピピピ…」と鳴り、約20秒後に電源が切れます。(20秒以内に充電を開始したときは、電源は切れません。)

電池アラーム音が鳴っているときに ②を押すと、電池アラーム音は鳴りや みます。電池パックを充電してくださ い。(マナーモード設定時には、警告音 は鳴りません。)

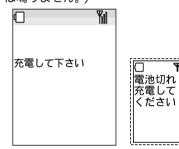

また、通話中に電池が切れた場合は、電池アラーム音「ピピ」と断続音が約5秒間隔で鳴ります。約20秒後に通話が切れ、そのあと電源が切れます。電池パックを充電してください。

不要になった電池パックは


●不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収に 出すか、最寄りのボーダフォンショッ プへお持ちください。

電池を分別している市町村の場合は、その規則に従って処理してください。


電池パックを取り付ける/取り外す

取り付ける


電池カバーを、矢印 の方向に押しながら スライドさせる。

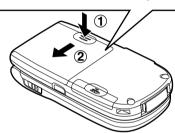


3 電池パックを取り付ける。

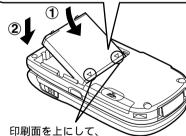

印刷面を上にして、 本体のくぼみに の先の ツメを合わせて取り付けます。 **2** 矢印の方向に持ち上 げ、取り外す。

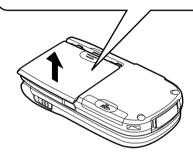


電池カバーを取り付ける。

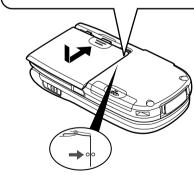


本体と電池カバーを図の位置に合わせ、 電池カバーとキャビネットとのすき間が 生じないように電池カバーを押しながら スライドさせます。

取り外す


電池カバーを、矢印 の方向に押しながら スライドさせる。

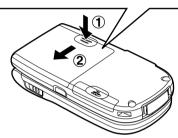

矢印の方向に持ち上 げ、取り外す。

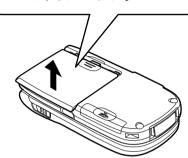

3 電池パックを持ち上 げ、取り外す。

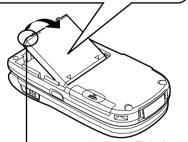

・この部分から電池パックを 持ち上げます。



●電池パックは、必ず電源を切ってから取り外してください。 データの登録やメール送信等の動作中に電池パックを取り外すと、登録内容が消えてしまうことがあります。



この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。 リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

- ●リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ●リサイクルのときは、次のことにご注意ください。火災・感電の原因 となります。



■ショートさせない。

■分解しない。

1-16

急速充電器の プラグを家庭

用ACコンセン

トに差し込む。 AC100V コンセント

プラグ

急谏充雷器

リリースボタン

接続端子

/ 刻印面を トに

゙́充電が完了したら、 V401SHを卓上ホル ダーから取り外し、急 速充電器のプラグを

> ACコンセントから抜く。 急速充電器のプラグを抜くときは、 まっすぐに抜いてください。

常温での充電時間の目安です。周囲温度によって充電 時間は異なります。

卓上ホルダーを利用して充電する

[′]急速充電器の接続コネクターを、

卓上ホルダーの接続端子に差し込む。

「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

ミゾ

スモールライト

゙端子キャップを開き、 外部機器端子に接続 コネクターを差し込む。

急速充電器を利用して充電する

「カチッ」と音がするまでしっかり と差し込んでください。

プラグを家庭用ACコ ンセントに差し込む。

> 充電が開始されるとスモールライ トが赤色点灯します。

ACコンセントに差し込 む前に、プラグを起こ AC100V スモールライト コンセント してください。(ご使用 後は、プラグを倒して 保管してください。) プラグ リリースボタン 急速充電器 -刻印面を上に 外部機器 端子 リリー<u>スボタン</u>

゙スモールライトが消 灯すれば、充電完了。 充電時間は約115分 です。(電源OFF時)

常温での充電時間の目安です。周囲温度によって充電 時間は異なります。

[´]充電が完了したら、 V401SHから接続コネ クターを抜き、プラグを ACコンセントから抜く。

- ●接続コネクターを外すときは、両 側のリリースボタンを押さえなが らまっすぐに引き抜いてください。
- ●V401SHの端子キャップを元に戻 してください。



●急速充電器を携帯されるときなど、コードを強くひっぱったり、折り曲げたり、ね じったりしないでください。断線の原因となります。

V401SHに電池パッ クを取り付け、卓上ホ ルダーに置く。

ツメ

11のようにV401SHのミゾを卓上 ホルダーのツメに合わせ、2の矢 印の方向に「カチッ」と音がするま で押し下げてください。

スモールライトが赤色点灯します。 (消灯すれば充電完了) 充電時間は約115分 です。 (電源OFF時)

●卓上ホルダーの裏面には、市販のデジタルカメラ用の三脚台に対応したネジ穴があ ります。卓上ホルダーに三脚台を取り付け、卓上ホルダーにV401SHを固定して撮 影することができます。

機能の呼び出し方

シガーライター充電器を利用して充電する



、 端子キャップを開き、外部機器端 子に接続コネクターを差し込む。

「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。

゙重のエンジンをかけ、 スモールライトが 赤色点灯している ことを確認する。

充電が完了すると、スモールラ イトが消灯します。充電時間は 約115分 です。(電源OFF時)

_リリース /ボタン シガーライターソケッ トにプラグを差し込む。



充電が完了したら、V401SHから接続コネクター を抜き、プラグをシガーライターソケットから抜く。

- ●接続コネクターを外すときは、両側のリリースボタンを押さえながらまっす ぐに引き抜いてください。
- ●V401SHの端子キャップを元に戻してください。



- ●このシガーライター充電器はマイナスアース車専用です。(12V、24V両用)
- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動しますが、自動車の 種類によっては連動しない場合もあります。自動車から離れるときは、電源が切れ ていることを確認してください。
- ●シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないでください。故障の原因となる
- ◆炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。



- ●シガーライター充電器の操作方法等については、シガーライター充電器の取扱説明 書を参照してください。
- ●シガーライター充電器を使って充電する場合、V401SHを固定させるため、オプシ ョン品の車載ホルダーを利用されることをおすすめします。

インデックスメニューのはたらき

V401SHのいろいろな操作は、待受画面で(F)を押すと表示される、「インデッ クスメニュー」と呼ばれる画面から行います。

インデックスメニューには9つの項目があり、**⋄**で各項目を選び*F*を押すと、 各項目内のメニューが表示されます。





下記の各項目内のメニューを表示し

-Vアプリライブラリを表示します。

待受画面

インデックスメニュー

ツール	スケジュールや電卓、アラームなど、便利な機能が利用できます。
モバイルカメラ	モバイルカメラメニュー(『全 P.5-3)が表示され、撮影やバーコード読み取りなどを行うことができます。
設定	ディスプレイや音の設定をはじめ、いろいろな設定を行うことができます。
メール	メールメニューが表示され、メールの送信、送受信メールの確認などを行うことができます。
ファンクション	ファンクションメニュー(© P.1-22)が表示され、各機能の設定や確認を 行うことができます。
電話	メモリダイヤルの登録・検索や、リダイヤル・着信履歴の確認などを行うことができます。
ウェブ	ウェブメニューが表示され、ウェブの利用や設定を行うことができます。
ライブラリ	ライブラリ画面(© P.10-2)が表示され、各種ファイルの表示や加工などを行うことができます。
メモリカード	メモリカードメニュー(📭 P.9-7)が表示され、SDメモリカードを利用した各機能の操作を行うことができます。



●イージーモードを利用すると、待受画面でFを押したときに表示されるメニュー 項目が限定されます。(『倉P.2-29)

1-21 1-20

オススメメニュー

インデックスメニューで(**o**) (**ma**) を押すと、オススメメニューが表示されます。 オススメメニューには、新しく追加された機能やおすすめの機能が表示され、簡 単に各機能の画面に移動することができます。







ファンクションメニューについて

インデックスメニューで「ファンクション」を選び、「デを押すと、ファンクシ ョンメニューが表示されます。

V401SHの各機能の設定や登録、確認は、ファンクションメニューから行いま す。ファンクションメニューでは、大分類の下に各機能が分類されており、そ れぞれの機能に「F番号」と呼ばれる番号がつけられています。(©全P.15-2)

大分類を選ぶ

☼を押し、大分類を選んだあと、(F)を押します。









F番号を直接指定して機能を選ぶ

待受画面で(F) (インデックスメニュー表示) 「大分類の番号」 「機能の番号」 の順に押すと、該当する機能の操作ができるようになります。

用になる前に



操作ガイダンスについて

各メニュー画面や操作画面では、最下行にボタン操作を示すガイダンスが表示 されることがあります。



・『ア選択など: F)を押したときの動作を示します。

●変換など: ②を押したときの動作を示します。

台自動など:

②■※

を押したときの動作を示します。

を押したときの動作を示します。

②を押したときの動作を示します。

たときの動作を示します。

1-22 1-23

クイックオペレーションについて

待受画面で数字を入力すると、数字のケタ数に応じて利用 できる機能がディスプレイに表示されます。

な (右の画面は数字を1ケタ入力したときのものです。) この状態で、機能名の前に表示されるボタン(スピードダ イヤルの場合は(金) を押すと、その機能が操作できるよう になります。



⊙ロング ●電卓 スカ

入力する数字のケタ数 機能	1	2	3	4	5 ~ 6	7 ~ 12	13~24
スピードダイヤル©(TP.4-17)			×	×	×	×	×
マネー積算メモ ご P.12-46						×	×
メモリダイヤル登録©TP.4-3~P.4-4							
メモリダイヤル検索 1©TP.4-15		×	×	×	×	×	×
簡易電卓© P.12-45							×
簡単メール送信です Waterland P.4-20		×	×	×	×	×	×
リピートアラーム設定 ² © P.12-8	×	×	×		×	×	×
スケジュール表示 3℃2 P.12-22	×	×	×		×	×	×

- 1 アカサタナ検索のみ利用できます。
- 2 設定したい時刻を24時間制の4ケタで入力します。(すでに5件のリピートアラー ムが登録されている場合はエラー表示となります。)
- 3 表示したい月・日を4ケタで入力します。現在の日付を含む、以後1年間のスケジュ ールを表示することができます。

ダイヤルボタンでのショートカット

待受画面で、次のボタンを1秒以上押すと対応した機能が起動します。

(8 1)	写メールモード© P.5-3	rons 7	簡易電卓© P.12-45
ARC 2	壁紙モード© P.5-3	₩ 8	ボーダフォンウェブ©â Wootnele P.9-7
DEF 3	デジタルカメラモード© 3 P.5-3	© 9)	ステーションメインリストです Wotanelie P.17-6
(R) 4	アクションスナップモード© デ P.5-3	ne O	送信トレイ <i>©</i> Watershie P.4-18
£ 5	スポットライト©3P.12-30	(¥m)	受信メールです Waterlie P.3-2
it 6	簡易留守© P.12-5~P.12-8	€##)	送信メールで Wotanelie P.4-2

● 待受画面で(*)を押すと、上記のボタンを1秒以上押したときに利用できる機能が メニュー表示されます。機能を選び(F)を押すと、各機能を利用することができま す。また、҆҆҆҆҆҈❷(説明)を押すと、選択している機能についての説明が表示されま す。(o)(戻る)を押すと、メニュー画面に戻ります。

V401SHのご使用にあたっては、「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号 が必要になります。

操作用暗証番号

「9999」もしくはご契約時にお決めいただいた4ケタの番号で、V401SHの各 機能を操作するときに使用します。

- ◆ 入力した操作用暗証番号は「*人」で表示されます。
- 操作用暗証番号が間違っていたときは、「暗証番号が違います」と表示されます。

交換機用暗証番号

お客さまがご契約時に申し込み書に記入された4ケタの番号です。 オプションサービスを一般電話から操作する場合に必要な番号です。



- ●「操作用暗証番号」や「交換機用暗証番号」は、お忘れにならないようご注意くだ さい。万一お忘れになった場合は、お問い合わせ先(CTP.15-22)までご連絡くだ さい。
- ●「操作用暗証番号」や「交換機用暗証番号」は、他人に知られないようご注意くだ さい。他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は責任を負いかねます ので、あらかじめご了承ください。



- 「操作用暗証番号」はV401SHの操作で変更できます。(🖾 P.11-8)
- ●「交換機用暗証番号」はV401SHの操作では変更できません。「交換機用暗証番号」 を変更するときは、手続きが必要となります。 詳しくは、お問い合わせ先(©27.15-22)までご連絡ください。

MEMO



電源を入れる/切る

電源を入れる

基本的な操作のご案内





●初めてお使いになるときは、V401SH内蔵の時計を合わせてください。(『全 P.2-4)

といいます。

- ●電源を入れたときや、切ったときにディスプレイが一瞬暗くなりますが、故障ではありません。
- ●V401SHを開くときは、両手で持って軽く開いてください。力を入れすぎると、破損の原因となります。
- ●携帯するときは、V401SHを閉じておくことをおすすめします。



- ●V401SHを閉じたままで、メールなどのボーダフォンライブ!の着信も自動的に受けることができます。
- V401SHを開いたまま、操作をしない状態が続くと、電池の消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。(パネルセーブ: © 7.12-43)
- ●本書では、これ以降V401SHを開いた状態での操作を中心に説明しています。
- ●通話中にV401SHを閉じると、電話を切ることができます。

V401SHを閉じたときに通話を切らないようにするには

- ●通話中にV401SHを閉じると、電話を切るようになっています。(クローズ終話) 次の操作を行うと、V401SHを閉じても通話を切らないで、こちらの声を相手の方 に伝えないようにすることができます。
- ●お買い上げ時には、閉じると通話を切るよう(ON)に設定されています。
- 1 待受画面で(F) (1) (2) を順に押す。
- **2**「**1**通常着信」を選び、 *F*を押す。
- **3**「**2**クローズ終話設定」を選び、 (F)を押す。
- **4「2**OFF」を選び、*F*を押す。
- ◆クローズ終話を設定:「■ON」「F)

電源を切る




日付・時刻を設定する

· 伊 決定

例:12月13日◆ (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1)

基本的な操作のご案内

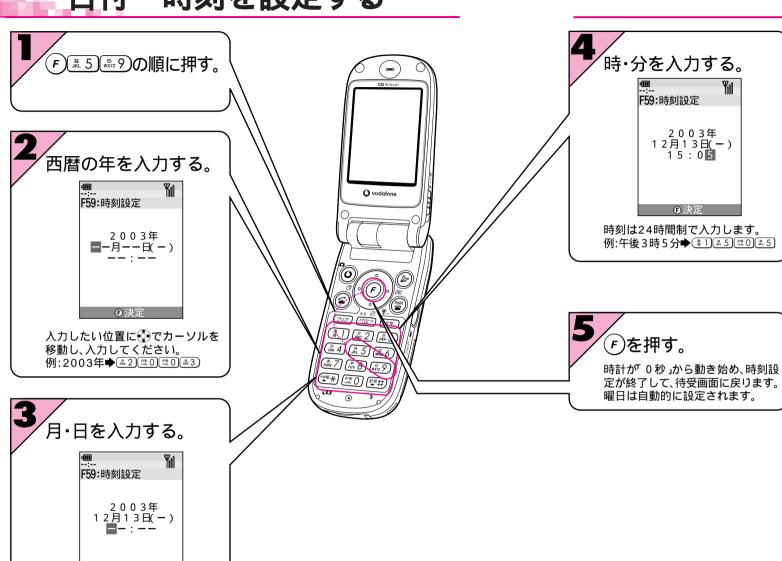

注意

●設定した時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、約1ヵ月程度電池パックを外しているか、空の状態で放置していると、記憶が消えることがあります。そのときは、西暦・日付・時刻を再設定してください。



- ●西暦・日付・時刻を合わせていない場合、着信履歴やリダイヤルなどの日時表示は「--/-- --:--」と表示されます。
- ボタンを押し間違えたときは、を押しカーソルを移動したあと、 正しい数字を入力してください。
- ●月・日および時・分に、誤った数字 (たとえば13月)を登録することは できません。
- ●待受画面に表示される時計の表示 方法を設定したり、カレンダーを 表示することもできます。 (心管P.6-8)

2-4 2-5

基本的な操作のご案内

電話をかける

O vodat

 $\mathcal{F}(\mathcal{F})$

OUP AND XX

(* 1) (# 2) (# 3)

(gir 4) (st 5) (st 6)

(FORS 7) TUV 8 (F29)

**** (*** O) RS#)

■ 電源が入っていることを 確認する。

電波状態を確認してください。 ディスプレイに「圏」が「圏」と表示 されているときは、ご利用になれま せん。(『音P.15-9)

市外局番からダイヤルする。



- ●同一市内への通話の場合でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- ●ディスプレイに「戗」「団」が表示されているときは、ダイヤルできません。(『全『P.15-9)

電話番号通知 / 非通知の設定

電話番号の前に次の数字を付けてダ イヤルします。

- ●通知するとき.....(*1)(**8)(**6)
- ●通知しないとき...(*1)(**8)(**4)

電話番号を確認して、

電話番号を間違えたとき

●または●を押し、カーソル「_」を動かしたあと②②を押すと、カーソル位置の番号が消えます。②②②を1秒以上押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。⑥を押したあとは、⑥を押して電話を切り、かけ直してください。

■ 通話が終わったら、 ② を押す。

- V401SHを閉じても、電話は切れます。V401SHを閉じても、電話が切れないようにすることができます。 (『倉子.2-3)
- 通話後、自動的に通話時間や通話料金の目安を表示することもできます。 (© 7.2-27)
- 累積の通話時間(で了P.2-25)や通 話料金(で了P.2-26)の目安を確認 することもできます。

相手の方がお話し中のときは ②を押していったん電話を切り、しば らくしてからかけ直してください。

国際電話の使い方

「サービスガイドブック」を参照してく ださい。



●スピーカーを使って通話すること もできます。(*贮*育P.7-11)



- ●オフラインモードに設定されている場合は、電話をかけることができません。(『②FP.12-42)
- ●通話時マイクがふさがれている と、相手の方へこちらの声が聞こ えなくなります。



基本的な操作のご案内

以前かけた電話番号にもう一度かける

以前かけた電話番号を最新の20件まで記憶しています。それを呼び出して簡単 にかけることができます。(リダイヤル)





- ●時刻設定(『②P.2-4)がされていないときや、間違って設定されているときは、 電話をかけた正しい日時が表示されません。
- ●同じ番号に2回以上の電話をかけた場合、最後に電話をかけた日時のデータのみ 記憶されます。
- ●相手の方の電話番号がメモリダイヤルに登録されているときは、名前も表示されます。 ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。

リダイヤルの電話番号を消去する

1件ずつ消去するとき

- Ⅲ消去したいリダイヤルの電話番号を表示し、(F)を押
- 2 「一件消去」を選び、(F)を押す。 右のような画面が表示されます。
- ③「①YES」を選び、(F)を押す。 待受画面になります。



すべてを消去するとき

- **■** リダイヤルを表示し、*F* を押す。
- 2 「全件消去」を選び、(F)を押す。 右のような画面が表示されます。
- ③「■YES」を選び、Fを押す。





- ●電源を切ってもリダイヤルの記憶は消えません。
- ●20件を超えたときは、古い記憶から消去されます。

電話を受ける

電話がかかってきたら、 V401SHを開く。



基本的な操作のご案内

₩. 着信中 090392XXXX1

バイブレータを設定しているときは 振動でお知らせします。(© P.7-5) 着信音量を「サイレント」に設定し ているときは着信音は鳴りません。 (P.7-2)

V401SHのメモリダイヤルに登録し ている相手の方から電話がかかって きたときは、名前が表示されます。 また、相手表示設定を「OFF」に設定し ているときは、サブディスプレイに名 前は表示されません。(© P.6-16)



F

(フリア) (不)(で) (文字)

(1 (ABC 2) (DEF 3)

(an 4) (# 5) (MR 6)

(# 7 TUV 8 (#272 9)

** (\$0) (\$#)


通話が終わったら、👺 を押す。

V401SHを閉じても、電話は切れ ます。V401SHを閉じても、電話が 切れないようにすることもできます。 (©FP.2-3)

V401SHのメモリダイヤルに登録した画像が表示されます (ピクチャーコール/メール機能)

V401SHのメモリダイヤルのピクチャ ーコール / メールを「ON」に設定してい るとき相手の方から電話がかかってきた ときは、上記の着信画面とメモリダイヤ ルに登録した画像が交互に表示されます。 (**©**P.4-11)

- ●メモリダイヤルに登録した画像がアニメ ーションなどのとき、表示されるまでに時 間がかかる場合があります。
- ●V401SHを閉じているときは、サブデ ィスプレイに画像が表示されます。

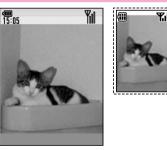



●オフラインモードに設定されている 場合は、電話を受けることができま せん。オフラインモードを解除して ください。(*吹*育P.12-42)



- ●着信があった場合は、あとで着信内 容と時刻を確認することができま す。(*図*育P.2-12)
- ●簡易留守録設定時は、着信から約9 秒後(お買い上げ時の設定:変更 できます)に応答メッセージが流 れ、簡易留守録を開始します。 (**摩P.12-5**)
- また、着信中に(F)(x3)の順に押すと、 応答メッセージが流れ、簡易留守録 を開始します。(© P.12-6) いずれの場合も相手の方に通話料 金がかかります。
- ●サイドキー設定の着信時の動作 (© P.12-4)を「 1 簡易留守録」に 設定しているときは、着信中にサイ ドキーを1秒以上押すと、簡易留守 録を開始します。
- ●相手の方から電話番号が通知され てこなかった場合は、ディスプレイ に相手の方の電話番号は表示され ません。
- ●メモリダイヤルやオーナー情報に 登録されていない電話番号からの 着信について、着信時の動作を約3 秒間遅らせることができます。
- (ワンコールサイレントIPTP.2-15) ワンコールサイレントを設定する と、すぐに切れてしまう迷惑電話 の着信時などには、着信音を鳴ら さないようにすることができます。 着信音の音量やパターン、モバイル
- ライト/スモールライトの色や点滅 パターンを変えたいときは
- ●「着信設定」(🖾 P.7-2) を参照し てください。自分で作ったオリジナ ルメロディ(*©* P.7-13) や、スカ イメロディセンターから受信したメ ロディ(で Votomble P.3-3) などを利 用することもできます。

2-10 2-11

基本的な操作のご案内

かけてきた相手にかけ直す

過去にかかってきた電話の着信内容と時刻を、最新の20件まで記憶して、確認することができます。(着信履歴)

また、かかってきた電話に発信者番号通知があった場合、その電話番号を表示し、電話をかけることができます。



簡易留守 4: 12/22 10:45 鈴木一郎 090392XXXX2

直前にかかってきた電話の内容が表示されます。 メモリダイヤルに登録している相手の方から電話がかかってきたときは、名前も表示されます。 ② 着リレキ を押しても着信履歴を表示できます。




がダイヤルされます。



●時刻設定(『全ア.2-4)がされていないときや、間違って設定されているときは、 正しい日時が表示されません。

着信履歴に記憶されるもの

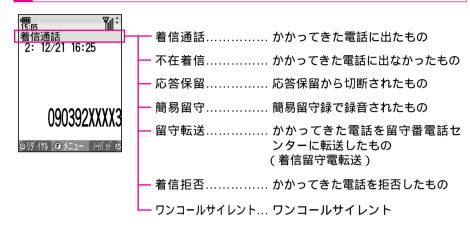



- ●発信者番号通知があったものは、電話番号が表示されます。 このとき、メモリダイヤルに登録している方からであれば、名前も表示されます。 ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ●公衆電話からかかってきたときは、「公衆電話」と表示されます。
- 申相手の方が電話番号を通知してこなかったときは、「非通知設定」と表示されます。
- ●電源を切っても着信履歴の記憶は消えません。

着信履歴を消去する

- 1件ずつ消去するとき
- ■消去したい着信履歴を表示し、下を押す。
- 2「一件消去」を選び、 を押す。
- **3**「**1**YES」を選び、Fを押す。

 待受画面になります。
- すべてを消去するとき
- ■着信履歴を表示し、Fを押す。
- 2「全件消去」を選び、 を押す。
- **3** 「**1**YES」を選び、*F*を押す。

2-12 2-13

不在時のお知らせ表示

不在着信のみ 15:05 12/21[日] 16:25 不在着信: 2件 ▼表示





(例:不在着信2件)

(例:簡易留守録3件)

(例:簡易留守録3件、 不在着信2件)

不在時の着信お知らせが表示されているときに(**)をくり返し押すと、不在時の着信内容(着信の種類、着信日時、相手の方の電話番号や名前)を確認することができます。


- ②を押すたびに着信日時の新しいものから順に表示されます。
- (*)を押すたびに着信日時の古いものから順に表示されます。
- ②を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。
- ●確認を終わるときは、響を押します。



- ●着信内容を確認しないで、不在時の着信お知らせ表示を消す: 🐷
- ●不在時の着信お知らせ表示を消したあとで不在時の着信内容を確認: © P.2-12
- ●着信拒否は、不在着信として記憶されます。
- ●簡易留守録: 贮育 P.12-5

V401SHを閉じているとき

サブディスプレイに、不在時の着信お知らせが表示されているときにサイドキー を押すと、最新の不在時に着信した相手の方の名前や電話番号が表示されます。

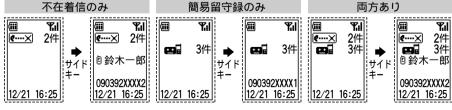

- このあとサイドキーを押すと、着信日時の新しいものから順に表示されます。
- サイドキーを 1 秒以上押すと、待受画面に戻ります。

「ワンコールサイレント」を「ON」にすると、メモリダイヤルやオーナー情報に登録されていない電話番号から電話がかかってきたとき、着信音を鳴らすのを約3秒間遅らせるように設定することができます。

● お買い上げ時には「OFF」に設定されています。

迷惑電話対策



電話に出られないとき

着信を保留する

相手の方にアナウンスを流し、電話を保留することができます。(応答保留)


電話がかかって きたら、V401SH を開く。

ੰ≝)を押す。

基本的な操作のご案

約5秒間応答保留音が鳴り、 そのあと無音状態になり ます。

サイドキー設定の着信時 の動作 (空P.12-4)を「2 応答保留」に設定してい るときは、着信中にサイ ドキーを1秒以上押して も、応答保留になります。

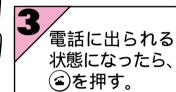

エニーキーアンサー(**© P.2-11**)の各ボタン を押しても電話に出られ ます。



- ●応答保留中に愛を押すかV401SHを閉じると、応答保留中の電話は切れます。 (クローズ終話を「OFF」に設定している場合は、V401SHを閉じても電話は切れ ません。)
- 応答保留中に相手の方が電話を切ると、保留中の電話は切れます。

£ 4 £ 5 £ 6

\$ 8 m 9

(***** ₩ (***** 0) (*** #**)



- 着信音量を「サイレント」にするとき
- ●着信中に区⇒を押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。
- ●サイドキー設定の着信時の動作(CTP.12-4)を「四クイックサイレント」に設定 しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押しても、クイックサイレントに なります。

着信拒否にするとき

●サイドキー設定の着信時の動作(CTP.12-4)を「**日**着信拒否」に設定していると きは、着信中にサイドキーを1秒以上押すと、着信履歴に「着信拒否」が記憶され ます。

メッセージを録音する

かかってきた電話を簡易留守録で応答し、相手の方のメッセージを録音するこ とができます。





●録音できる時間が4秒以下のときや、すでに20件録音されているときに操作すると、 「これ以上録音できません」と表示され、留守録音はしません。

2-16 2-17

基本的な操作のご案

マナーモード設定


マナーモードを設定/解除する

マナーモードを設定する

文字 を 1 秒以上 押す。

「図:マナーモード」が点灯します。また、マナーモードの設定内容に応じて「登(留 守表示「図(バイブレータ) 「⑤(サイレント「⑧(ス テップ)も表示されます。 『町 P.2-19



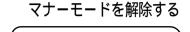

マナーモードが 設定されている 待受中に、 x字 を 1 秒以上押す。

「 「 」が消え、マナーモードが解除されます。



ボタン確認音 / エラー音 / パワーON / パワーOFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。

マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。 ボイスレコーダーで再生中の音声がV401SHのスピーカーから聞こえなくなります。(オプション品のスイッチ付イヤホンマイクを利用しているときは、イヤホンから聞くことができます。)

簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。



- ●マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話しできるようになります。(このとき「囧」が点滅します。)
- ●マナートークモードを設定していなくても、通話中に (文季) を 1 秒以上押すと、マナートークモードの設定をすることができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- ●簡易留守録の録音中は、相手の方の声が受話口から聞こえます。

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能(簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ)を変更することができます。

● お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

- マナートークモード設定中、次の機能はマナーモードの設定内容に従って働きます。
- ■簡易留守録および着信音量 ■バイブレータ ■ランプ設定
- ■サウンド再生音量 ■Vアプリ再生音量 ■Vアプリバイブレータ

簡易留守録/マナートークモードの設定を変更する

- ☑「■簡易留守録」または「■マナートークモード」を選び、€を押す。
- 3「①ON」または「②OFF」を選び、Fを押す。
- 4 設定を終わるときは、 ② (戻る)を押す。

着信音量 / バイブレータの設定を変更する

着信音量やバイブレータは「通常着信」「メール着信」「ウェブ着信」「ステーション着信」「受信完了通知」「配信確認」(『ア.7-2)のそれぞれに設定することができます。

- **■**(F) (54 4 156 の順に押す。
- 2「2着信音量」または「3バイブレータ」を選び、(F)を押す。
- ■設定を変更したい着信の種類を選び、Fを押す。
- 4 設定内容を選び、 F を押す。
- 団設定を終わるときは、▽▽▽を押したあと、◎(戻る)を押す。

受話音量を調節する

マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定

着信設定の着信音量(\mathbb{C}^{∞} P.7-2)やアラーム設定のアラーム音量調節(\mathbb{C}^{∞} P.12-11)を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量 1 」 ~ 「音量 5 」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。(「音量 3 」)設定時:「音量 1 」 「音量 2 」 「音量 3 」)

マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定

着信設定のバイブ設定(*©* P.7-5) やアラーム設定のバイブ設定(*©* P.12-11) を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

ランプの設定を変更する

マナーモード時のランプ設定を変更することができます。変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

- 2「Δランプ設定」を選び、(F)を押す。
- 3 設定内容を選び、(F)を押す。
- 4 設定を終わるときは、**(O)** (戻る)を押す。

サウンド再生音量 / Vアプリ再生音量の設定を変更する

- ☑「⑤サウンド再生音量」または「☑Vアプリ再生音量」を選び、
 ⑥を押す。
- **3** ひを押し、設定したい音量を選び、Fを押す。
- 4 設定を終わるときは、 ② (戻る)を押す。

Vアプリバイブレータの設定を変更する

- 2 「BVアプリバイブレータ」を選び、 F)を押す。
- 3「①ON」または「②OFF」を選び、
 を押す。
- 4 設定を終わるときは、○(戻る)を押す。

受話口から聞こえる相手の方の声の大きさ(受話音量)を、5段階で調整することができます。

● お買い上げ時には、「音量5」に設定されています。





- ●一度変更した音量は、電源を切っても保持されます。
- F き 1 き 1 の順に押しても、調節することができます。

通話中にメモを登録する

通話中に入力した数字を、最大3件まで登録することができます。相手の方か ら聞いた電話番号などを控えるときに便利です。(ノートパッドメモリ)

- 1件につき、最大24ケタまで登録できます。(数字0~9、*、#のみ)
- すでに3件登録されている状態で登録すると、古いものから順に消去されます。
- 登録した番号を、メモリダイヤルに登録することもできます。

ノートパッドメモリに登録する



通話中に相手の方の声を録音する





●クローズ終話設定(©3 P.2-3)が「ON」に設定されているときにV401SHを閉じ ると、電話が切れ、録音も終わります。(このときは、残りの録音可能時間は表示 されません。)



- 電源を切っても録音内容は保存されています。
- ●音声メモの再生方法や消去方法: © P.12-6~P.12-7

登録したノートパッドメモリを確認する

最後に登録したノートパッドメモリが表示されます。 ②を押すと、他のノート パッドメモリを確認する ことができます。

⑥を押すと、表示されている番号に電話をかけることができます。

ノートパッドメモリがな いときは、「ノートパッド メモリはありません」と 表示されます。

◎(ノートパッド)を 押してもノートパッドメ モリが表示できます。



ノートパッドメモリの内容をメモリダイヤル(電話番号)に登録する

- ■登録するノートパッドメモリを表示する。
- $\mathbf{Q}(F)$ を押したあと、「メモリダイヤル登録」を選び、(F)を押す。
 - ●以降の操作: © P.4-6操作3

ノートパッドメモリを消去する

- ■消去するノートパッドメモリを表示する。
- $\mathbf{Q}(\mathbf{r})$ を押したあと、「一件消去」を選び、 (\mathbf{r}) を押す。
 - ●すべてのノートパッドメモリをまとめて消去:「全件消去」
- **3**「**1**YES」を選び、*F*を押す。

通話時間表示

通話が終わったあと、直前(前回)の通話時間の目安を確認することができます。

- 電話をかけた場合と電話がかかってきた場合の両方とも表示します。
- 累積の通話時間の目安を確認することもできます。



累積の通話時間の目安を確認する

- **II** (F) Mino 6 78 2 の順に押す。
- 2確認を終わるときは、
 ②を押す。

累積の通話時間の目安を消去する

- ■累積の通話時間の表示中に、「を押す。
- ☑操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ
- 3「①YES」を選び、Fを押す。



- ●電源を切っても、直前の電話の通話時間や累積の通話時間の記憶は消えません。
- ●着信中や相手の方を呼び出している時間は計算されません。(応答保留中は計算されます。)
- ●表示される時間はあくまで目安であり、実際の時間とは異なることがあります。

2

通話料金表示

通話が終わったあと、直前(前回)の通話料金の目安を確認することができます。

● 累積の通話料金の目安を確認することもできます。



累積の通話料金の目安を確認する

- **■** *F* № 6 0 0 0 順に押す。
- ☑確認を終わるときは、⑤を押す。

累積の通話料金の目安を消去する

- ■累積の通話料金の表示中に、(デ)を押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ
- 3 「■YES」を選び、Fを押す。



- ●電源を切っても、直前の電話の通話料金や累積の通話料金の記憶は消えません。
- ●直前の通話が着信通話のときなどは、「-----円」と表示されます。
- ●累積の通話料金が7ケタを超えると、自動リセットされ、0円から再び累積されます。
- ●オプションサービスの三者通話サービスをご利用いただいたときは、合算した通話 料金を表示します。
- ●電波が弱くなって通話が切断された場合など(サービスエリア内からサービスエリア外へ移動したときや、トンネル内などに入ったとき)は、通話料金は表示されません。
- ●表示される料金はあくまで目安であり、実際の料金とは異なることがあります。

自動的に通話明細を表示

通話が終わったあと、自動的に通話時間および通話料金の目安を表示させることができます。

● お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。





●通話中転送を行った場合は、通話料金は表示されません。

自分の電話番号とプロフィールの確認

お客さまご自身のV401SHの電話番号を確認することができます。





- ▶操作用暗証番号(4ケタ)
- オーナー情報画面のみかた: © P.4-13 (メモリダイヤルと同様)
- ●プロフィール (オーナー情報) の登録: © P.4-25



イージーモード

イージーモードを利用すれば、インデックスメニューに基本 的な機能(私の電話番号、電話機能、メール、カメラ、イー ジーモード解除)のみ表示されるようになります。

- それぞれの機能内の操作も基本的なものだけに限定されま す。詳しくは、P.2-31を参照してください。
- 待受画面からはインデックスメニュー表示以外に次の操作が 行えます。
- • ………リダイヤル
- (→メモリダイヤル検索(アカサタナ検索)
- (文字) (長押し) …マナーモード
- ②を押しても、ボーダフォンライブ!メニューは表示されません。
- 廖を押しても、メールメニューは表示されません。

イージーモードを設定/解除する

イージーモードを設定する


イージーモードを解除する

イージーメニュー

11電話機能

2メール

目カメラ

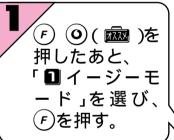

「■ON を選び、

(F)を押す。

イージーモードが設定さ れます。

●電源を切っても、イージ ーモードは解除されま せん。



■YES」を選び、 (೯)を押す。



簡易留守録やリピートアラーム、スケジュールを設定しているとき

[4 £5 £6]

£7£8£9

●イージーモードを設定しようとすると、それぞれの機能の解除確認画面が表示され ます。「**1**YES」を選び(F)を押すと、各機能が解除され、イージーモードが設定さ れます。

2-28

基本的な操作のご案内

イージーモード設定時の操作





基本的な操作のご案内

●イージーモード設定中は、ダイヤルボタンでのショートカットやクイックオペレーションを使用することはできません。

きません。)

各機能のサブメニューについて

電話機能

メモリダイヤ	アル登録	このメニューを選び②を押すと、名前の入力画面になり、メモリダイヤルの登録が行えます。(『全子.4-3) ●名前、ヨミ、電話番号1~3、メールアドレス1~3のみ登録できます。							
メモリダイヤ	アル検索	ルの呼び出し	このメニューを選び②を押すと、アカサタナ検索の画面になり、メモリダイヤルの呼び出しが行えます。(『②P.4-15) ●アカサタナ検索以外の検索方法は利用できません。						
着信音設定	通常着信	着信パターン	このメニューを選び(f)を押すと、着信パターンの設定画面になり、電話がかかってきたときの着信パターンを設定することができます。 (C) P.7-3)						
		着信音量	このメニューを選び(F)を押すと、着信音量の選択画面になり、電話がかかってきたときの着信音量を設定することができます。((でア.7-2)						
			●②(再生)を押すと、設定されている着信パターンを、表示中の 音量で再生することができます。②(停止)を押すと、止まります。						
	メール着信	着信パターン	メール着信時の着信バターンを設定することができます。 (詳細は、通常着信の場合と同様です。)						
		着信音量	メール着信時の着信音量を設定することができます。 (詳細は、通常着信の場合と同様です。)						
マナーモ-	- F	このメニューを選び $\widehat{\mathcal{E}}$ を押すと、マナーモードの設定 / 解除を行うことができます。							
留守録再生	Ė	このメニュ-	- を選び下を押すと、簡易留守録の用件を再生することができます。						

メール

メールを読む	受信メール	このメニューを選び€を押すと、受信メールのリスト画面になり、受信メールを読むことができます。(②					
	送信メール	このメニューを選び€を押すと、送信メールのリスト画面になり、送信メールを読むことができます。(『全 blooke P.2-6) ● ※ メニュー)を押すと、メールの再送、消去も行えます。					
メール作成	とができます	を選び(f)を押すと、宛先の選択画面になり、スカイメールを送信するこ。((ご) [[[[[を]]]] [[[[[[]]]]					

カメラ

写真撮影	このメニューを選び ()を押すと、写メールモードの撮影画面になり、静止画を撮影することができます。(€含 P.5-8) ●撮影サイズは横120 x 縦160 ドット固定です。また、カメラ設定など、メニュー操作は行えません。 ●撮影した静止画は、グラフィックライブラリに登録されます。
写真を見る	このメニューを選び (ごを押すと、グラフィックライブラリの画面になり、登録されている静止画を見ることができます。(『全で P.10-4) ●②(写メール)を押すと、静止画をロングメールに添付して送信することができます。 ●②(消去)を押すと、静止画を消去することができます。

MEMO






入力できる文字と入力モード

入力できる文字

ひらがな、漢字、カタカナ(全角/半角) 英数字(全角/半角) 記号(全角/半角) 絵文字が入力できます。文字入力には、かな入力方式とポケベル入力方式(©3°P.3-13)の2種類の方法があります。

入力モード


文字入力選択状態で(x**)を押すごとに、入力できる文字(入力モード)が切り替わります。

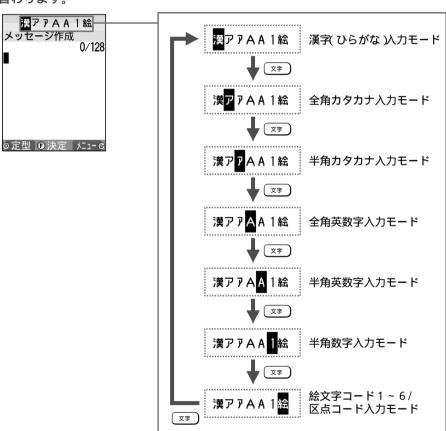

- 文字入力選択中は、 ○を押しても上記の順に切り替わります。 ○を押すと逆の順に切り替わります。
- メモリダイヤルのヨミ入力やEメールアドレス入力のときなどは、入力できる文字 (入力モード)が制限されます。

入力モードの表記(画面1行目に、現在の入力モードが表示されます。)

	漢	漢字(ひらがな)	Α	半角英数字(大小文字)
	ア	全角カタカナ	a	半角英数字(小文字)
I	7	半角カタカナ	1	半角数字
ſ	Α	全角英数字(大小文字)	絵	絵文字コード
ſ	а	全角英数字(小文字)	X	区点コード

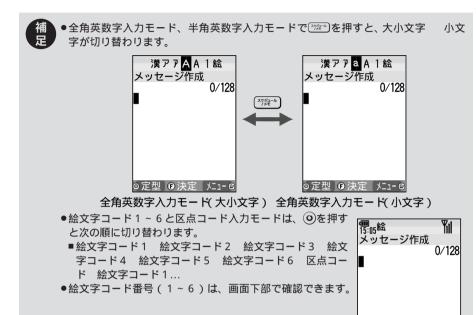

絵文字コード番号



文字入力方法

ダイヤルボタンの割り当て

1つのボタンには複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって 表示される文字が切り替わります。

例:カタカナ入力モードで(31)を3回押すと、「ウ」が表示されます。

● 漢字(ひらがな)入力モードや、全角カタカナ入力モード、半角カタカナ入力モ ード、全角英数字入力モード、半角英数字入力モードの場合、文字を入力中に② を押すと、表示される文字を逆順に切り替えることができます。

例:「い」を入力しているときに②を押すと、「あ」になります。

ボタンの割り当て①-全角文字

-12 4- 5	タン 漢字(ひらがな) 全角カタカ		全角英数字	入力モード			
ボタン	入力モード	入力モード	大小文字	小文字			
(§ 1)	あいうえおぁいうぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@./_ 1(_\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	@ . / 1(^ス ′ҳ)			
# 2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	a b c 2			
(± 3)	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	def3			
(5. 4)	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	ghi4			
£ 5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjk15	j k 1 5			
it 6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	mno6			
<u>₹</u> 7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	pqrs7			
₹ 8 mm	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	tuv8			
® 9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	wxyz9			
17th ()	わをんー、。(改行) ¹	ワヲンー、。(改行) ¹	,.0(改行) ¹	,.0(改行) ¹			
(¥m¥	*゜/絵文字.	入力(全角) ²	メールアドレス用 /	URL用変換(半角) ³			
£##)		記号入力(全角)/	絵文字入力(全角)				
(8)	変換 / カーソル上移動		カーソル上移動				
②	変換/カーソル下移動(改行) ¹	J .	カーソル下移動(改行) ¹				
•		カーソノ	レ左移動				
•		カーソノ	レ右移動				
文字		文字入力モー	- ドの切り替え				
279 <u>3</u> -4	小文字 / ガ (変換できる文字	て文字変換 の場合のみ有効)	小文字/大文字変換+ 大小文字/小文字入力モードの切り替え	大文字 / 小文字変換+ 大小文字 / 小文字入力モードの切り替え			
クリア 短く押す	1 文字消去、変換中止		1 文字消去				
②リア 長く押す		全文	7消去				
②		最大64文字	まで復元 ⁴				
F		決	定				

¹ 改行は、メールのメッセージ本文、テキストライブラリ、掲示板のメッセージ入力時などに 有効です。(②での改行は、文末の場合のみ有効です。)



●変換できる漢字は、区点全文字(6355文字)です。

ボタンの割り当て②-半角文字

18 4.	半角カタカナ	半角英数字	半角数字	絵文字コード1~6/					
ボタン	入力モード	大小文字	小文字	入力モード	区点コード入力モード				
* 1	アイウエオァィゥェォ	0./1[(^{スペ})	0./1[(^ス ′′′ҳҳ)	1	1				
²⁰ 2	カキクケコ	ABCabc2	a b c 2	2	2				
₽3)	サシスセソ	3	3						
24 4	タチツテトッ	GHIghi4	ghi4	4	4				
£ 5	ナニヌネノ	JKLjkl5	jkl5	5	5				
in 6	ハヒフへホ	MN0mno6	mno6	6	6				
₹ 7	マミムメモ	7	7						
® wur	713 713	TUVtuv8	tuv8	8	8				
® 9	ラリルレロ	WXYZwxyz9	wxyz9	9	9				
ω _p Ο	ワヲン・、。(改行) ¹	,.0(改行)¹	,.0(改行) ¹	0	0				
****	۰ .	¥ - P(ポーズ) ³							
€##)	記号。	#							
(カーソル上移動								
②		カーソル	下移動(改行) 1						
•		カー	ソル左移動						
<u>•</u>		カー	ソル右移動						
文字		入力モ-	- ドの切り替え						
2752-b /xt	小文字 / 大文字変換 (変換できる文字の 場合のみ有効)	小文字 / 大文字変換+ 大小文字 / 小文字入力モードの 切り替え	大文字 / 小文字変換+ 大小文字 / 小文字入力モードの 切り替え						
クリア 短く押す		1 文字消	法		入力済みコード消去/ 1文字消去				
長く押す		全	文字消去						
②		最大643	文字まで復元 ⁴						
F			決定						
•					絵文字コード1~6/ 区点コード入力モード の切り替え				

¹ 改行は、メールのメッセージ本文、テキストライブラリ、掲示板のメッセージ入力時などに 有効です。(②での改行は、文末の場合のみ有効です。)

⁴ ②ルア を短く押して消去した文字は、直後に②を連続して押すと、最大64文字まで復元する ことができます。



●メモリダイヤルのヨミ入力やEメールアドレス入力のときなどは、入力できる文字 (入力モード)が制限されます。

²変換中の文字があるときは入力できません。

³メールアドレス、URLの一部が画面に表示され入力できます。

⁴ ②別を短く押して消去した文字は、直後に②を連続して押すと、最大64文字まで復元する 3-4 ^{ことができます。}

² メールアドレス、URLの一部が画面に表示され入力できます。


^{3 「-」}や「P(ポーズ)」は、電話番号入力時のみ有効です。

文字の入力方法

漢字・ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)入力モードにしたあと、ひらがなを入力し、漢字に変換します。

ひらがなをそのまま入力するときは、ひらがなを入力したあと(F)を押します。

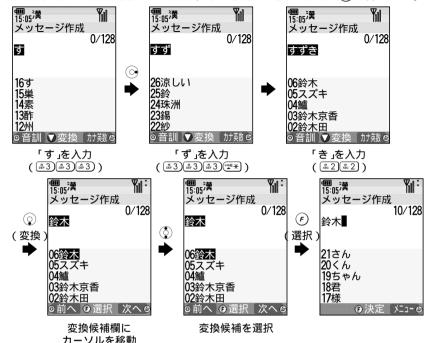

- ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。採用するときは、
 ②を押し変換候補欄にカーソルを移動したあと、
 ②で入力したい変換候補を選び、
 ▶を押します。
- 他の変換候補画面の表示: 🕑 (次へ)/ ⑨ (前へ)
- 変換候補欄での選択を中止: グリア ▶ 文字入力画面へ
- 同じボタンを使って次の文字を入力するとき (例:「あい」)は、必ず ○を押して カーソルを移動させてから入力してください。



●「めーる」と入力した場合「Mail」、「mail」、「MAIL」、また「いちまるきゅー」と 入力した場合「109」のように、一部の英数字(半角)が変換候補に表示されます。

カーソル

文字入力時に表示される「 」を「カーソル」といいます。カーソルは、 きを押すと1文字単位で移動することができます。文字の入力や修正は、カーソル位置に対して行われます。

学習機能

漢字変換では、これまでによく変換した漢字が優先してリストに表示されます。

●目的の漢字に変換されないときは、②野を押し文字入力画面にカーソルを戻したあと、○を押し、変換の対象となる文字(反転している文字:下の例の場合は「み」と「ち」)の区切りを変えて変換し直すことができます。

例:「三智」と変換するとき

三智

30の 29に

28を

27は

26が


 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc



● 「変す」を押すと、複数の変換の対象を一度に採用することもできます。 例:「西山大輔」と変換するとき

10/128

● 決定 火1-6

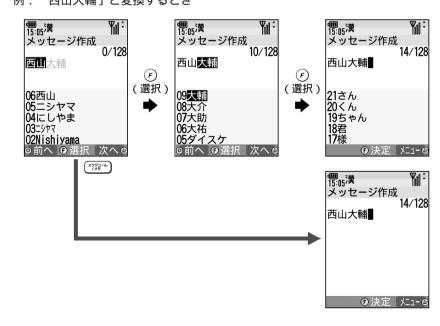


文字の入力方法

音訓変換

通常変換で入力したい漢字が見つからないときは、漢字の読みを入力して1文字ずつ漢字を変換することができます。

漢字(ひらがな)入力モードで、ひらがなを入力し、**②**(音訓)を押して、漢字に変換します。

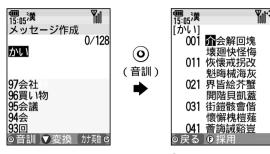

◆◆を押して、入力したい漢字を選んだあと、Fを押して採用します。

1 文字変換

一度、通常の変換方法で入力した漢字を次回入力するときには、先頭の1文字を入力すると漢字に変換することができます。


例:以前に「鈴木」を変換したとき

(ユーザー辞書は消去されません。)



- 1文字変換で記憶されるメモリは、ユーザー辞書と共用しています。(1文字変換は、ユーザー辞書の空きメモリに自動的に記憶されます。) そのため、ユーザー辞書の登録内容や件数によっては、1文字変換が記憶できないことがあります。
- 1文字変換で記憶される件数は、同じ見出し語(1文字)に対して、ユーザー辞書と合わせて最大5件です。記憶可能な件数を超える場合、古い1文字変換の記憶から順に消去されます。

ひらがなやカタカナの「あいうえおつやゆよ」を小文字に変換できます。 小文字に変換したい文字を入力し、 (※※**)を押します。

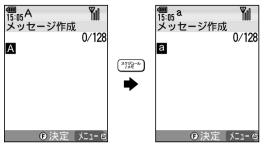

- 小文字にできない文字では、『冷津』を押しても受けつけません。
- 英文字の場合は、『愛愛愛を押し小文字に変換すると、小文字入力モードになります。 続けて小文字を入力することができます。

だく点(゛)や半だく点(゜)を入力する

だく点や半だく点を付けたい文字を入力し、ごとを押します。



- 漢字(ひらがな)や全角カタカナ入力モードの場合、1回押すとだく点が、2回押すと半だく点が付き、3回押すともとに戻ります。
- ひらがなや全角カタカナのだく点や半だく点を付けられない文字では、 でままを押しても受けつけません。
- 半角カタカナ入力モードの場合は、1回押すとだく点が、2回押すと半だく点が 半角1文字分として表示されます。

だく点や半だく点を使わないときは②ジアを押し、だく点や半だく点を消去します。

号・

記号・絵文字履歴の消去

○ を押してカーソルを進めます。

スペースを入力する


でに戻りるす。 「15:05 漢 メッセージ作成 10/128 上田∎ 21さん 20くん 19ちゃん 18君 17様 ①決定 欠ュー©



記号・絵文字を入力する

リストから選んで記号・絵文字を入力する

記号変換が可能なモードで受力を押すと、これまで入力した記号・絵文字が、新しいものから各20件ずつ表示されます。(履歴リスト)

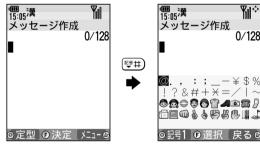


- 表示されている記号・絵文字を入力: 🚱 (記号・絵文字選択) 🍑 🕞
- ●他の記号・絵文字を入力: ②または♥単 (押すたびに記号リスト(1~3) 絵文字リスト(6~1) 履歴リストの順に切替) ◆ (記号・絵文字選択) ◆ (記号・経文字選択) ◆ (記号・経文字理) ・ (記号・経文理) ・ (記号・経
- 記号・絵文字リストでは5行分の記号や絵文字が表示されます。②を押すと、6 行目以降の記号や絵文字が表示されます。
- 記号・絵文字入力を終了: ②(戻る)
- 全角のモードで操作したときは全角の記号が、半角のモードで操作したときは 半角の記号が入力できます。(絵文字はモードにかかわらず、すべて全角です。)
- 漢字(ひらがな)入力モードで、記号1リスト表示中は愛愛を押すたびに、全角記号おおり替わります。(記号2、記号3はすべて全角です。)
- 漢字(ひらがな)入力モードで、「きごう」と入力し②(変換)を押すと、一部の 記号を入力することができます。

文字入力画面で (メニュー) →「□入力/変換設定」選択→ (・) →「□ (メニュー) →「□ (スカー) → 「□ (

- ●文字入力画面に戻るときは、グアを2回押します。
- 絵文字コード入力モードでは、記号・絵文字履歴の消去は行えません。

絵文字コードで入力する

絵文字コード入力モードで、2 ケタの数字(絵文字コード: ੴ Ⅷ P.21-4) を押します。

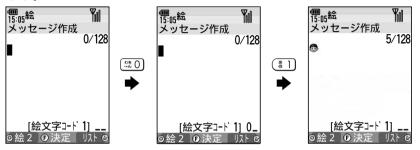

● 絵文字コードの押し間違い:2ケタ目を押す前に「グリア]

絵文字コード入力モードからの操作

絵文字コード入力モードで② (リスト)を押すと、絵文字コードのリストが表示されます。入力する絵文字や記号を選び、 $\textcircled{\digamma}$ を押します。

絵文字リストを切り替えるときは、◎または☞★を押します。(押すたびに絵文字リスト(1~6) 履歴リストの順に切り替わります。)

文字の入力方法

文字の入力方法

顔文字を入力する


文字入力画面で (メニュー)を押し、「目顔文字」を選んだあと、 (を押します。



- ◆ ②を押して、入力したい顔文字を選んだあと、Fを押して選択します。
- 2 ケタの数字(顔文字一覧: © P.21-7)を押すと、番号の候補が選択され、 表示されます。
- 顔文字は、入力モードにかかわらず半角で入力されます。
- 絵文字1~6入力モードのときは、顔文字入力はできません。
- 漢字(ひらがな)入力モードで、「かお」と入力し②(変換)を押すと、上記の操作で入力できる(表示される)顔文字以外の顔文字も入力できます。
- 漢字(ひらがな)入力モードで、「わーい」や「うーん」などの顔の表情を表す言葉を入力し②(変換)を押しても、顔文字が入力できます。

メールアドレス、URLの一部を簡単に入力する


英数字入力モードにして、ござを押します。

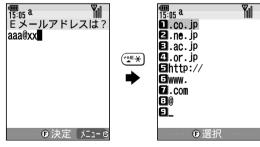

- ◆ ◇を押して、入力したい文字を選んだあと、Fを押して選択します。
- 全角 / 半角モードにかかわらず、メールアドレス、URLは半角で入力されます。

区点コードを利用する

区点コード入力モードにして、4ケタの数字(区点コード: © P.15-11~P.15-21)を押します。

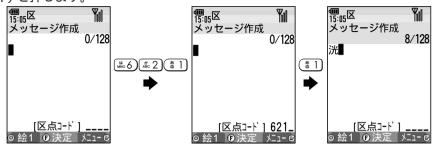


- 区点コード表にないコードを入力すると、スペースが入力されることがあります。
- ▼区点コードの押し間違い:4ケタ目を押す前に「クリア」

ポケベル方式で文字を入力する

ポケベル入力方式にする

■ 文字入力画面で、 (🔊 (メニュー)を押す。

2 「**□**入力 / 変換設定」を選び、*F*)を押す。

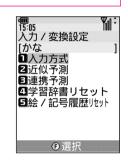

- 3 「■入力方式」を選び、下を押す。
- 4 「2ポケベル」を選び、「を押す。
 - ◆かな入力方式設定時:「■かな」◆ (F)入力方式が設定され、文字入力画面に戻ります。




- ◆文字入力画面によっては、表示されるメニュー画面の番号や内容が異なります。
- ●ポケベル入力方式は、通常の入力方式(かな入力方式)にするまで継続します。


文字の入力方法

入力モード

文字入力選択状態で図りを押すごとに、入力モードが切り替わります。

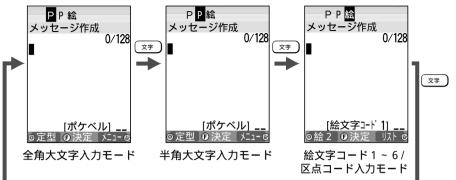


● ○を押しても上記の順に切り替わります。 ○ を押すと逆の順に切り替わります。

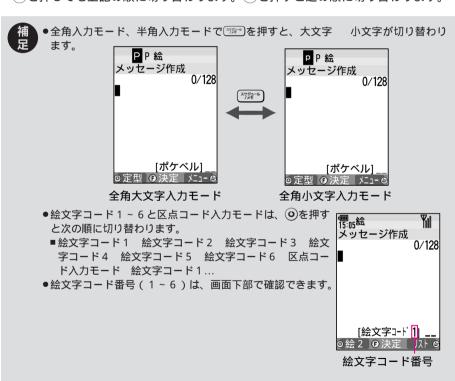

ポケベルコードでの入力方法

ポケベル入力方式にして、2ケタの数字(ポケベルコード: **②**P.3-15~P.3-16) を押します。

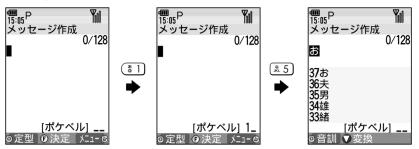

- ポケベルコードとは、文字ひとつひとつにつけられている固有の番号です。
- ポケベルコードを押し間違ったときは、2ケタ目を押す前に⑦ワッ━を短く押すと 数字が消えます。正しい数字を押し直してください。



- ●ポケベル入力方式で入力した文字の変換や、区点コード入力、スペース入力、小文字入力、記号入力、メールアドレス・URL入力、絵文字入力の操作は、かな入力方式と同じです。
- ●ポケベル入力方式では、カナ英数字変換はできません。
- だく点、半だく点の入力で**ア**.3-15~P.3-16 (ポケベルコード一覧)

ポケベルコード一覧

全角大文字モード

			2	ケク	7目(次に	こ押	すが	タン	/)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	۱J	う	え	お	Α	В	С	D	Е
1	2	か	₽	<	け	J	F	G	Ι	Ι	J
ケタ	3	ゎ	د	す	ŧ	そ	K	L	М	Z	0
負	4	た	ち	つ	τ	ح	Р	Q	R	S	Т
最初	5	な	に	ぬ	ね	の	U	٧	W	Χ	Υ
に押	6	は	ひ	ıŠ١	^	ほ	Z	?	-:	ı	/
す	7	₩	み	む	め	ŧ	¥	&		ø	1
ボタン)	8	ゃ	(ゅ)	ょ	X	#	スペ ース	•	2
2	9	6	IJ	る	ħ	3	1	2	3	4	5
	0	わ	を	Ь	*	۰	6	7	8	9	0

全角小文字モード

			2 ケタ目(次に押すボタン)										
			2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	1	あ	L1	う	え	お	а	b	С	d	е		
1	2						f	g	h	i	j		
1ケタ目(最初に押すボタン)	3						k	_	m	n	0		
負	4			っ			р	q	r	s	t		
最初	5						u	٧	w	х	у		
にっ	6						z						
すず	7										1		
小タ	8	も		ф		ょ					2		
2	9												
	0				`	o							

			2	ケケ	7目(次は	こ押	すが	タン	/)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	才	A	В	С	D	Ε
1	2	ħ	+	7	ታ	□	F	G	Η	—	J
1ケタ貝(3	Ħ	シ	ス	t	У	K	ш	M	N	0
負	4	9	Ŧ	ッ	Ŧ	7	P	Q	R	S	T
最初	5	t	11	Z	ネ	J	U	٧	W	χ	γ
に	6	\wedge	ىد	7	۸	朩	Z	?		ı	/
すず	7	7	111	۵	X	ŧ	¥	&		ø	
押すボタン)	8	7	(1)	3	¥	#	スペ - ス	•	:
2	9	Ē	IJ	J.	V		1	2	3	4	5
	0	7	7	ソ	*	۰	6	7	8	9	0


半角小文字モード

		ΗΉ	ノソ	7		- 11								
				2 ケタ目(次に押すボタン)										
				2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	1ケタ目(最初に押すボタン)	1	7	1	'n	I	t	a	b	С	d	е		
		2						f	g	h	i	j		
		3						k	1	m	n	0		
		4			y			р	q	r	S	t		
	最初	5						u	٧	W	Х	у		
	に畑	6						Z						
	ずずず	7										1		
	小タ	8	Þ		1		3					2		
	2	9												
		0				,								

- 1 (素7)(繰りと押すと、改行が入力されます。(改行は、メールのメッセージ本文、 テキストライブラリ、掲示板のメッセージ入力時などに有効です。)
- 2 🔞 🕼 🖫 🕽 と押すと、大文字モード(左表)と小文字モード(右表)が切り替わ ります。
- 「雹」、「♥」は半角2文字分となります。
- 空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- 部分は、文字入力後(***)を押すたびに、大文字 小文字と切り替わります。

文字サイズ(フォント)変更

- お買い上げ時には、「文字1」に設定されています。
- (F) (54 4 0 の順に押す。
- 「国文字表示設定」を選び、「デを押す。
- 「**1**文字1」~「**4**文字4」のいずれかを選び、 (F)を押す。
 - ●項目(「2マネ2」など)を選ぶと、文字のサンプルが 表示されます。サンプル表示で確認したあと、「デを押 してください。
 - ◆文字の形が設定され、画面表示設定の画面に戻ります。

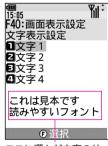

ここに選んだ文字のサ ンプルが表示されます。




●この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読み やすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。 LCフォント / LCFONT及びLCロゴマークは、シャープ株式 会社の登録商標です。



文字を修正する

文字の編集


したあと、正しい文字を入力します。

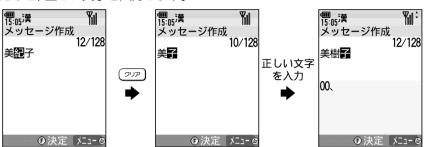

文字のコピー/切り取りを行う

連続した文字列を、他の場所に複写・移動することができます。

- 同じ画面内にも他の画面にも複写・移動できます。(「メニュー」が表示されてい ない画面へは複写・移動できません。)
- 文字入力画面で (タンスカー) を押す。
- 「□コピー」(複写するとき)または「□カット」 (移動するとき)を選び、(F)を押す。
- **3** ♠を押し、複写・移動する文字列の最初の文字に力 ーソルを移動したあと、Fを押す。
 - ●文字列の開始位置が指定されます。(「終了」が表示され ます。)
 - ●開始位置の再指定: (プリア) → 操作3

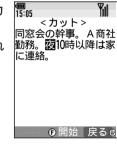

文字の入力方法

- **4** ❖を押し、複写・移動する文字列の最後の文字にカーソルを移動したあと、 ℱを押す。
 - ●複写・移動する文字列が記憶されます。(最大全角約 3000文字(半角約6000文字)まで指定できます。)
 - ●移動する場合、指定した文字列が元の画面から消去されます。




5 複写・移動先の画面を表示する。

6 ❷(メニュー)を押したあと、「目ペースト」を選ぶ。


7 Fを押したあと、◆を押し、複写・移動する位置に カーソルを移動したあと、Fを押す。

●記憶している文字列が挿入されます。

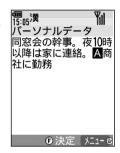

文字を消去する

●でカーソルを消去したい文字まで移動し、②□□を押します。

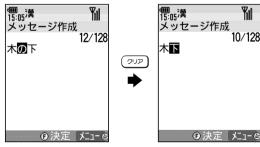

- クリア を短く押すとカーソル上の1文字が消えます。
- ②PPを短く押して消去した文字は、直後に②を連続して押すと、最大64文字まで 復元することができます。(②を押して復元途中に、②以外のボタンを押すとそ れ以上復元することができません。)
- ②□□を1秒以上押すとすべての文字が消えます。この場合は②を押しても、消去した文字は復元できません。(「カーソル後消去」、「カーソル前消去」を行った場合も、②では復元できません。)

カーソルより前後の文字をまとめて消去する

② (メニュー)を押し、「⑤カーソル後消去」または「⑥カーソル前消去」を選んだあと、「デを押します。カーソルを移動したあと「デを押すと、消去されます。



便利な文字入力機能

変換方法を設定する

漢字変換では、「近似予測変換」と「連携予測変換」という便利な変換機能が利用できます。

ì	近似予測変換	ひらがなを1~3文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。専用の辞書を持っており、一般的によく使われる単語が登録されています。
ì	連携予測変換	文字を確定すると、これまでの文字入力・変換履歴から推測して、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。


● お買い上げ時には、両方の変換機能が「ON」(使用する)に設定されています。

文字入力画面で (メニュー)を押す。

2 「①入力/変換設定」を選び、下を押す。

3 「②近似予測」または「■連携予測」を選び、Fを 押す。

4 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、Fを押す。 変換方法が設定され、文字入力画面に戻ります。

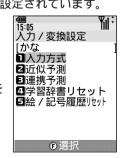

カナ英数字変換を利用する

カナ英数変換を使うと、漢字入力モードのまま、カタカナや英字、数字を入力することができます。文字を入力したあと (カナ英数)を押し、 (つて入力したい文字を選び、 (を)を押します。

例:「明日は、AM10時に集合です。」と入力するとき

「明日は、」と入力したあと...

文字の入力方法



このあと、「時に集合です」と入力し、文章を完成させます。

● 英字は次のように変換されます。(小文字やだく点・半だく点つきも同様です。)

あ	@	١١		う	/	え	_	お	スペース
か	Α	ਣੇ	В	<	С	け	スペース	ت	スペース
さ	D	د	Е	す	F	せ	スペース	そ	スペース
た	G	ち	Н	つ	I	て	スペース	ح	スペース
な	J	Π	K	ಹ	L	ね	スペース	の	スペース
は	М	ひ	Z	1Š1	0	^	スペース	ほ	スペース
ま	Р	み	Q	む	R	め	S	ŧ	スペース
ゃ	Т	ф	J	ょ	V				
5	W	IJ	Х	る	Υ	ħ	Z	3	スペース
わ	,	を	•	h	スペース	(+	スペース		

- 数字は次のように変換されます。(小文字やだく点・半だく点つきも同様です。)
 - ■あ行…1 ■か行…2 ■さ行…3 ■た行…4 ■な行…5 ■は行…6 ■ま行…7
- ■や行…8 ■ら行…9 ■わ・を・ん・ー(長音)・、・。・改行…0

ワンタッチ変換を利用する


ワンタッチ変換を使うと、押したボタンに割り当てられているすべてのひらが なの組み合わせを利用して、漢字変換を行うことができます。

ワンタッチ変換を利用するときは、ひらがなを入力したあと、

⑤を押します。

目的のひらがなを入力するために、何度も同じボタンを押す必要がなくなります。

例:「時計」を入力するとき

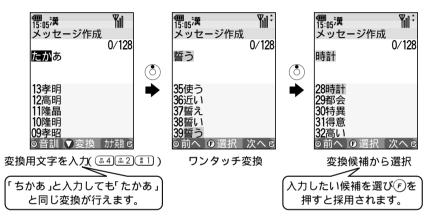

- ワンタッチ変換は、主に名詞に対応しています。
- ワンタッチ変換状態では、カーソルが緑色になります。他のワンタッチ変換の変換候補を表示するときは、ぐを押します。
- ワンタッチ変換状態 (緑色のカーソル) のとき、 ●を押すと、変換の対象となる 文字の区切りを変えることもできます。このときも以降の変換はワンタッチ変換 となります。
- ワンタッチ変換では、これまでによく変換した文字列が優先してリストに表示されます。
- ひらがな以外を入力しているときは、ワンタッチ変換は働きません。
- だく点・半だく点付きの文字を指定するときは、元の文字が割り当てられている ボタンを1回押したあと、だく点・半だく点を入力します。

(例:「べんきょう」の場合「ばわかやあ」と入力)


● 通常変換に戻す:変換候補表示中にグップ ◆変換前のひらがなに戻る◆②(通常変換)

八力方法

推測頭出し変換


1 文字だけ入力してワンタッチ変換を行うと、入力した文字の行の文字 (「あ」 を入力した場合「あ」「い」「う」「え」「お」)で始まる言葉が、操作した時間帯 に応じて表示されます。

例:「あ」を入力した場合

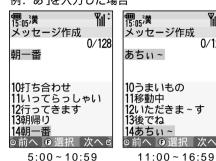





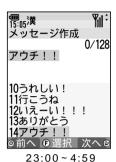


- 表示される言葉は、あらかじめ登録されています。
- ●表示される言葉は、5:00~10:59、11:00~16:59、17:00~22:59、23:00 ~ 4:59の時間帯で変わります。
- 時刻が設定されていないときは、操作した時間帯にかかわらず11:00~16:59の内容 が表示されます。

ワンタッチ1文字学習

以前にワンタッチ変換を行った文字列の先頭の1文字を入力してワンタッチ変 換を行うと、以前の変換結果が最初に表示されます。

例:以前に「あたあさわ」と入力してワンタッチ変換で「お父さん」を採用していた場合

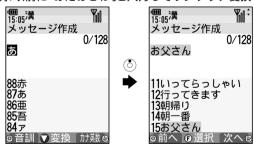

学習機能をリセットする

文字変換や近似予測などで、これまでによく変換した文字列の変換履歴を消去 します。

文字入力画面で(👂 (メニュー)を押す。

「**ロ**入力 / 変換設定」を選び、(F)を押す。

- 「**4**学習辞書リセット」を選び、*F*を押す。
- 「**1**実行」を選び、*F*を押す。 変換履歴が消去されます。
 - ●ユーザー辞書に登録している単語は消去されません。

メモリダイヤルを利用する

文字入力中にメモリダイヤルを呼び出し、登録している電話番号やメールアド レスなどの文字列を作成中の文章に挿入することができます。

文字入力画面で№ (メニュー)を押し、◎ (1)を押すと、メモリダイヤル を呼び出すことができます。このあと、◆◆を押して入力したい項目を選び(F)を 押すと、選んだ項目の内容を記憶します。

◆を押し、文字列を挿入する位置にカーソルを移動したあと、F)を押すと、記 憶されていた文字列が挿入されます。

● 利用できる項目は、「名前」、「電話番号1~3」、「メールアドレス1~3」、「パー ソナルデータ」です。

例:「植田ミキオ」の「電話番号1」を挿入するとき



- <ペースト>の画面で次の操作を行うと、電話番号やメールアドレスの前に「TEL:」 や「mailto:」をつけることができます。
 - (○) (セット) →「■TEL:」/「■mailto:」選択→F

文字入力中にオーナー情報を呼び出す

文字入力中に(ଢ)(メニュー) ▶ 🎏 🌗 暗証番号(4ケタ)入力 ▶ オーナー情報表示 ●以降の操作は、上記のメモリダイヤルを呼び出したあとの操作と同様です。

ユーザー辞書

よく使う単語に見出し語をつけて、最大100語まで登録することができます。 (同じ見出し語は5件までしか登録できません。)

登録した単語は、見出し語を入力して漢字変換すると、変換候補に表示され、 入力することができます。

ユーザー辞書に登録する

(F) (4 (4 (4) 4) か順に押す。






すでに100語登録されているとき

- 「これ以上登録できません」と表示され、操作1の画面に戻ります。 不要なユーザー辞書を消去して、やり直してください。
- 登録する単語を入力する。
 - ●最大全角15文字まで入力できます。
 - ●改行は入力できません。
- ▲ F を押したあと、見出し語を入力する。
 - ●ひらがなで最大8文字まで入力できます。
- 5 (デ)を押す。

ユーザー辞書が登録され、操作1の画面に戻ります。

●別の単語の登録:操作2~5をくり返す

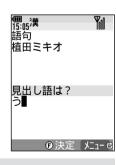



すでに同じ見出し語が5件登録されているとき

●「既に5件登録されています」と表示され、操作4の画面に戻ります。



● 1 文字の見出し語に登録できるユーザー辞書の件数は、1 文字変換の記憶と合わせ て最大5件です。ユーザー辞書を登録して、登録可能な件数を超える場合、古い1 文字変換の記憶から順に消去されます。(ユーザー辞書は消去されません。)


ユーザー辞書を修正する

- (F) (4) (3) の順に押す。
- 「2辞書編集」を選び、「デを押す。 登録されている単語のリストが表示されます。(見出し語 はあいうえお順に表示されます。)



ユーザー辞書に単語が1件も登録されていないとき

- 「ユーザー辞書登録はありません」と表示され、操作1の画面に戻ります。
- 修正する単語を選び、(F)を押す。
- **▲** 単語を修正し、(F)を押す。
 - ●修正しないときは、そのまま(F)を押します。

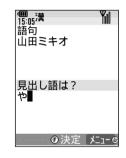

- **5** 見出し語を修正し、(F)を押す。
 - 修正しないときは、そのまま(F)を押します。
 - ●単語も見出し語も修正しなかったときは、「ユーザー辞書 に登録しました」と表示され、操作2の画面に戻ります。
- **6** (F)を押す。
- 「□上書登録」または「□新規登録」を選び、

 (F)を 押す。

ユーザー辞書が登録され、操作2の画面に戻ります。



すでに同じ見出し語が5件登録されているとき

- 「既に5件登録されています」と表示され、操作4の画面に戻ります。 すでに100語登録されているとき
- 「これ以上登録できません」と表示され、操作6の画面に戻ります。

ユーザー辞書を消去する

- F (344) (35) の順に押す。
- **2** 「**2**辞書編集」を選び、 (F)を押す。
- **3** 1つずつ消去するとき
 - 11消去する単語を選び、 (タンニュー)を押す。
 - 2 「
 「2 消去」を選び、
 (F)を押す。
 - ③「**1**YES」を選び、*F*を押す。消去した単語以降の番号が、繰り上がります。

全消去するとき

- 11 (メニュー)を押す。
- 2 「**3**全消去」を選び、Fを押す。
- **3**「**1**YES」を選び、*F*を押す。

ダウンロード辞書

29 ウンロート 辞書 2

自辞書ライブラリ

ダウンロードした辞書の設定

ボーダフォンライブ!などでダウンロードした日本語変換用の辞書を使用することができます。(2件)専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- ダウンロードした辞書ファイルはメニュー画面から登録することもできます。(P.10-35)
- 2 「 \mathbf{E} ダウンロード辞書」を選び、 \mathcal{F} を押す。
- **3** 「**1**ダウンロード辞書 1 」または「**2**ダウンロード辞書 2 」を選び、**F**を押す。

辞書ライブラリに登録されているファイルの一覧が表示 されます。



すでにダウンロード辞書が登録されている番号を選んだとき

- ●登録されている辞書の内容が表示されます。新しい辞書に変更するときは、 (② (メニュー)を押し「変更」を選ぶと、辞書ライブラリ画面になります。
- **4** 登録する辞書を選び、 F を押す。 辞書が登録され、 ダウンロード辞書の画面に戻ります。

辞書の使用を解除する

- **P.3−26**の操作1~2を行う。
- **2** 「**1**ダウンロード辞書 1 」または「**1**ダウンロード辞書 2 」を選び、**(**) (メニュー)を押す。
- **3** 「**2**設定解除」を選び、**○**を押す。 辞書の使用が解除され、ダウンロード辞書の画面に戻り ます。

テキストライプラリ



よく使う文章を最大20件まで登録し、メッセージの本文入力などで利用することができます。

- 1件のテキストライブラリには、最大全角64文字(半角カナ、半角英数字128文字)まで登録できます。
- お買い上げ時には、テキストライブラリの01~10には「記号絵文字」が登録されています。テキストライブラリの01~10に登録するときは、これらの記号絵文字を編集で文章を入力し直して登録します。

テキストライブラリに文章を登録する

- ▶️を押したあと、「ライブラリ」を選び、∱を押す。
- **2** 「**ロ**テキスト」を選び、**F**を押す。 あらかじめ登録されている記号絵文字のタイトルや、登録した文章の最初の部分が表示されます。
- **3** 登録する番号を選び、 *F* を押す。 入力画面になります。
 - ●すでに文章(記号絵文字)が登録されている場合は、確認画面になります。このあと ②(メニュー)を押し、「図編集」を選び Fを押すと入力画面になります。登録されている文章を消去するときは、 ②②を押します。



- 4 登録する文章を入力する。
- **5** Fを押す。

テキストライブラリに登録されます。

- ●他の文章を登録終了:操作3~5をくり返す
- ●登録終了:彎

メールやメモリダイヤルなどの文字入力画面から登録

- **1**1文字入力画面で (メニュー)を押したあと、「**4**ライブラリ登録」を選び (チを押す。
- ② を押し、テキストライブラリに登録する文字列の最初の文字にカーソルを移動したあと、 F を押す。
- **③**◆を押し、テキストライブラリに登録する文字列の最後の文字にカーソルを移動したあと、
 「を押す。
- 4 登録する番号を選び *F*)を押す。
 - ●テキストライブラリに登録され、文字入力画面に戻ります。
 - ●内容によっては、すべての文章が登録できない場合があります。

登録した文章を修正 / 消去する

▮ ⑤を押したあと、「ライブラリ」を選び、⑥を押す。

2 「**旦**テキスト」を選び、*F*を押す。

3 修正または消去する番号を選び、 (メニュー) を 押す。

4 修正するとき

1 「**2**編集」を選び、 F を押す。

2文章を修正し、 を押す。

◆文字の修正方法: で P.3-17修正した文章が登録され、テキストライブラリの画面に戻ります。

消去するとき

- 1 「 4 消去」を選び、 (デ)を押す。
- 2 「■YES」を選び、
 Fを押す。

文章が消去され、テキストライブラリの画面に戻ります。

●消去中止:「**2**NO」選択**●**F 操作3の画面になります。




●テキストライブラリ01~10に登録した文章を消去すると、お買い上げ 時登録されている「記号絵文字」に戻ります。

補

テキストライブラリの文章でバーコードを作成するとき

√●テキストライブラリの文章でバーコードを作成することができます。詳しくは、P.12-41を参照してください。



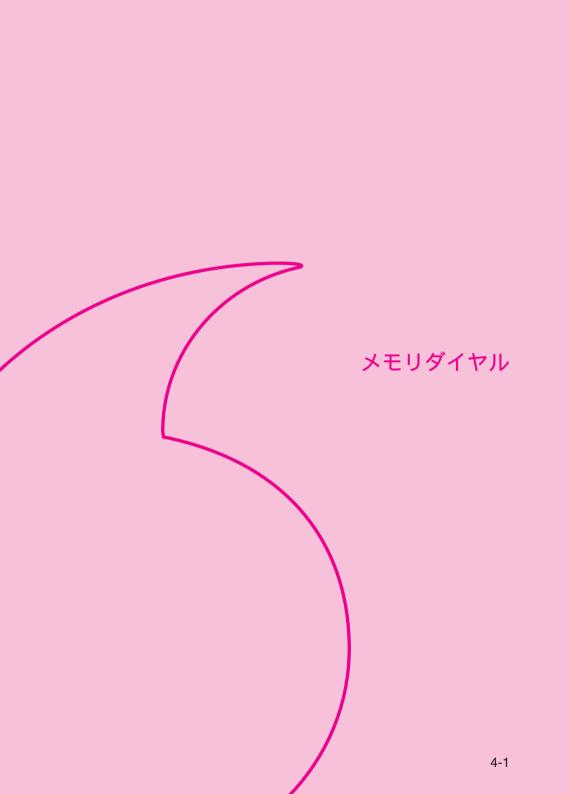

メモリダイヤルの登録

メモリダイヤルに登録できる項目

	項目	内容					
*	:名前	最大全角 8 文字(半角16文字)まで登録できます。漢字、ひらがな、 カタカナ(全角 / 半角)、英数字(全角 / 半角)、絵文字が登録できます。					
:	:3E	名前を入力すると、入力した文字がカタカナ、英字数字、記号で自動的に入力されます。最大半角10文字(だく点、半だく点含む)まで登録できます。					
8	:電話番号	メモリダイヤル1件につき、最大3件の電話番号を登録することができます。電話番号は、それぞれ最大24ケタまで登録できます。 (「⅓」や「♯」も入力できます。)					
es	⊒:Eメールアドレス	メモリダイヤル1件につき、最大3件のEメールアドレスを登録することができます。Eメールアドレスは、それぞれ最大半角60文字まで登録できます。					
22	ふ グループ	メモリダイヤルを、最大10種類のグループ(グループ0~グループ9) に分けて管理することができます。グループ名を登録/変更 したり、 グループごとに着信音を設定することができます。					
	:パーソナルデータ	登録した相手の方の個人情報を、最大全角30文字(半角60文字)まで登録することができます。					
	シシークレット設定	他人に見られたくないメモリダイヤルを、秘密のメモリダイヤル して登録することができます。					
100	:フォト設定	グラフィックライブラリの画像や、その場でモバイルカメラを起動して撮影した画像をメモリダイヤル画面に表示することができます。オプション設定のピクチャーコール/メールを「ON」に設定すると、登録した相手の方から電話がかかってきたときやメールが届いたとき、登録した画像が表示されます。					
_	指定着信音	登録した相手の方から電話がかかってきたときの着信パターンな どを設定することができます。					
オプショ	メールコール	登録した相手の方からメールが届いたときの着信パターンなどを 設定することができます。					
コン設定	ピクチャーコール / メール	着信時に、フォト設定に登録している画像を表示するかどうかを設 定します。					
正	メールフォルダー	送受信したメールを、自動的に設定したフォルダーに振り分けることができます。					

[「]グループ 0(名称なし)は、グループ名を登録/変更できません。



大切なデータを失わないために

●メモリダイヤルに登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なメモリダイヤルなどは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、メモリダイヤルが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

メモリダイヤルに登録する


ここでは、V401SHのメモリダイヤルに相手の方の名前とヨミ、電話番号、Eメールアドレスを登録する場合を例に説明します。

- 文字を押す。
- 2 相手の方の名前を入力する。
 - ●メモリダイヤルには、名前・電話番号・Eメールアドレスのいずれかを入力しないと登録できません。



「 :」の行に、名前に入力した文字(漢字の読み)が半 角カタカナで自動的に表示されます。


- ●ワンタッチ変換や連携予測変換、コピー・ペーストなどで入力したとき、絵文字を入力したときは、ヨミは入力されません。
- ●カタカナ、英字、数字、記号を入力したときは、入力した 文字が半角で自動的に表示されます。
- ●ヨミの変更:「:」選択「夢ヨミ入力「戶)●ヨミ入力「F)
- ●登録の中止: ② → 「**1**YES」選択→ F
- **4** 「 **3**:」を選び、 F を押す。 電話番号の入力画面になります。
- 5 電話番号を入力し、 を押す。
 - ●一般電話の場合は、市外局番も必ず入力してください。
 - 塗氷 を 2 回押すと、「-」が表示されます。(「-」も電話番号の 1 ケタとしてカウントされます。)
 - ●入力間違い: ◎(カーソルを間違った数字に移動)
 - ▶ ②リア (数字が消去) ◆正しい数字を入力(②リア)を1秒以上押すと、数字がすべて消えます。)
 - プッシュトーンの入力: (***)(3回)(送信方法で) P.12-2)
- **6** アイコンを選び、 Fを押す。

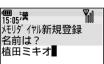

●決定「灹ュ-◎



メモリダイヤル 登録確認画面

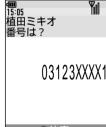





- **7** 「ℯ҈⊠:」を選び、ℱを押す。
- **名** Eメールアドレスを入力する。

9 Fを押す。

10 アイコンを選び、 を押す。

●複数のEメールアドレスの登録:「@○: < 未登録 > 」選択●(F)●操作 8 ~ 10

11 🕑 (登録)を押す。

メモリ番号(1件ごとのメモリダイヤルにつけられている固有の番号)の入力画面になります。

- **12** 登録するメモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。
 - 1 件分のメモリダイヤルが登録されます。
 - ●オプション品のスイッチ付イヤホンマイクを使った発信用として登録:メモリ番号000を入力(*℃***27 P.12-48**)
 - ●スピードダイヤルを使った発信用として登録:メモリ番号000~099を入力(配置 P.4-17)



€決定 灯1-6

『5:05 ▲ :植田ミキオ

3 03123XXXX1

ठ:<未登録>

e aaa@xxx yyy

■ □ 名称なし
■ :< 未登録 >

メモリ番号入力画面

空いているメモリ番号に自動登録

を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。 百の位、十の位の数字を押したあとできる。 指定することができます。

- ■百の位を指定するとき(数字を1ケタ入力後▶<<!>
 □ 百の位を指定するとき(数字を1ケタ入力後▶</!>
 □ 3○□ ※ と押すと、300~399の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
- ■十の位を指定するとき(数字を2ケタ入力後▶ 🐃)

グループの設定

メモリダイヤルの入力画面で「 **♣♣**:」選択**▶**(F)**→**グループ選択**▶**(F)

パーソナルデータの設定

メモリダイヤルの入力画面で「*]:」選択**ア*パーソナルデータ入力(最大全角30文字)**

フォトの設定

メモリダイヤルの入力画面で「 **□**:」選択◆ **○** ◆「**□**E バイルカメラ起動」選択◆ **○** ◆「**□**写メールモード」/

- **▶**F (撮影) **▶**F (登録)
- ●モバイルカメラ撮影時の詳細: © P.5-8
- グラフィックライブラリの画像を登録:メモリダイヤルの 入力画面で「 ☎:」選択◆ € ◆ 「 1 グラフィックライブラ リ」選択◆ € ◆ 画像選択◆ €
- グラフィックライブラリから画像を選択する場合、サイズが大きな画像は選択できないことがあります。
- ●フォトを設定すると、メモリダイヤルにフォトが表示されます。



メモリダイヤル編集中の着信時

編集中の内容は保護されています。編集を継続するときは、次の操作を行います。

(F) → 確認画面表示→「■YES」選択→(F) → メモリダイヤルの画面に戻る

こんな表示が出たときは



Wii 指定したメモリ番号がすでに使われています。

- 「■YES」を選びFを押すと、すでに登録されている内容は 消去され、新しい内容に書き換えられます。
- ●「**2**NO」を選び「「を押すと、もう一度メモリ番号を聞いてきます。他のメモリ番号を入力してください。空いているメモリ番号に登録するときは上記の「空いているメモリ番号に自動登録」を参照してください。

「これ以上登録できません」と表示されたときは、空いているメモリ番号がありません(登録できません)。

● すでに登録してあるメモリダイヤルの中で、不要なメモリ番号に上書きしてください。または、不要なものを消去(『②P.4-19)したあと、やり直してください。

「シークレットデータが登録されています」と表示されたときは、シークレット メモリ(*図***67.4-23**)のメモリ番号を指定しています。

● シークレットモードにしないと書き換えできません。(*吃*資P.4-24)

リダイヤルや着信履歴の電話番号を登録する

- メモリダイヤルに登録したいリダイヤルまたは着信履歴のデータを表示させる。(♥3 P.2-8、P.2-12)
- **2** (F)を押し、「メモリダイヤル登録」を選んだあと、 (F) を押す。
- 3 新規登録するとき
 - 「■新規登録」を選び、Fを押す。
 - **2**名前を入力して、(F)を押す。
 - ●自動的に電話番号が入力されます。このあと、他の 項目を入力してメモリダイヤルの登録を完了させて ください。

追加登録するとき

- 1 「**2**追加登録」を選び、Fを押す。
- 2 追加登録したいメモリダイヤルを呼び出す。
 - ●呼び出し方法: © P.4-14~P.4-16
 - ●自動的に電話番号が入力されます。
 - ●すでに3件の電話番号が登録されているときは「既に3 件が登録済みです」と表示され、追加登録できません。
 - ●このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登録を完了させてください。
 - ●受信メールやノートパッドからも追加登録できます。




●着信履歴のデータには、発信者番号通知がないものも記憶されます。発信者番号通 知がないものは、メモリダイヤルに登録できません。

メモリダイヤルの登録件数を確認する

F 3 1 の順に押します。メモリダイヤルに登録されている件数が表示されます。

- ●最大登録数は電話番号:1500番号、Eメールアドレス: 1500アドレスです。(メモリダイヤルは500件まで登録できます。)
- ●確認終了:

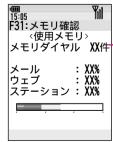

∰ 15:05 リダイヤル

3: 12/21 14:34

03123XXXX

メモリダイヤル 登録件数

メモリダイヤル登録時のオプション設定

電話番号を入力したあと(『全で P.4-3) 続けてオプション設定を行うこともできます。オプション設定では、指定着信音やメールコール、ピクチャーコール / メール、メールフォルダーの設定ができます。

● 個別設定が行われているメモリダイヤルに対して一括設定を行うと、個別設定は すべて解除されます。また、一括設定が行われているメモリダイヤルに対して個 別設定を行うと、一括設定で設定されていた内容は無視され、個別設定を行った 電話番号に対してのみ、設定した内容が有効となります。

個別に着信音などを設定する(音声着信時)

登録しておくと、電話がかかってきたときの着信パターンやバイブレータ、モバイルライト/スモールライトの色や点滅のしかた、サブディスプレイの着信方法(カラーパターン、グラフィックパターン)を設定することができます。

- 1件のメモリダイヤルに複数の電話番号が登録されているときは、一括設定を行うと、すべての電話番号に対してまとめて設定できます。個別設定を行うと、それぞれの電話番号に対して個別に設定することができます。
- **1** 「オプション設定」を選び、(F)を押す。
- **2** 「**□**指定着信音」を選び、 Fを押す。
- 3 一括設定するとき
 - 「

 一括設定」を選び、

 を押す。


個別設定するとき

- 1 「2個別設定」を選び、「を押す。
- 2設定する電話番号を選び、(F)を押す。
- **3**「**1**ON」を選び、*F*)を押す。
 - ●個別設定の解除:「**②**OFF」選択**→**F

指定着信音を解除するとき

「**B**OFF」を選び、*F*)を押す。

オプション設定の画面に戻ります。

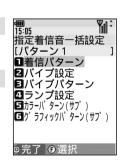

メモリダイ

4 「**□**着信パターン」を選び、

・

を押す。

選択

(一括設定の場合)

内蔵パターンや効果音から選ぶとき

1 「**1** 固定パターン」を選び、(F)を押す。

2(*)で、パターンや効果音を選び、(F)を押す。

内蔵メロディを選ぶとき

1 「2固定メロディ」を選び、「多を押す。

2(*)で、メロディを選び、(F)を押す。

サウンドライブラリから選ぶとき

1「**1**サウンドライブラリ」を選び、(F)を押す。

2(*)で、メロディを選び、(F)を押す。



- ●サウンドライブラリから選ぶときは、V401SHのサウンドライブラリに 登録されているメロディまたは着信用ボイスファイルのみ、着信パター ンに設定できます。
- ●SDメモリカード内のメロディは、着信パターンに設定できません。
- ●メロディのファイル名が全角12文字(半角24文字)を超える場合は、 着信パターンに設定できません。
- 6 他の項目を設定する場合は、設定する項目 (「2バイブ設定」~「3グラフィックパターン (サブ)」)を選び、(下)を押す。

選んだ項目の設定画面になります。次の表を参考にして、必要な項目を設定してください。

項目	お買い上げ時の設定	ページ
バイブ設定	OFF	© P.7−5
バイブパターン	バイブ1	©€ P.7-6
ランプ設定	モバイルライト、カラーパターン:マスカット、 点滅パターン:パターン 1	© P.7−6
カラーパターン(サブ)	ホワイト	© P.4-22
グラフィックパターン(サブ)	OFF	© P.4−22

7 ② (完了)を押す。

指定着信音の相手先として設定され、オプション設定の画面に戻ります。

- ●個別設定時:操作7のあと電話番号選択画面表示**◆** ② (完了) ◆ オプション設定画面へ
- 8 ② (完了)を押す。

メモリダイヤル登録確認画面に戻ります。



- ●指定着信音の着信パターンに設定したサウンドライブラリ内のメロディを消去すると、 指定着信音の着信パターンは「パターン1」になります。
- ●設定したメモリダイヤルがシークレットメモリの場合、シークレットモードに設定されていないときは、指定着信音の設定は無効となります。

個別に着信音などを設定する (メール受信時)

登録した相手の方からメールが届いたときの着信パターンなどを設定することができます。

- 1件のメモリダイヤルに複数のメールアドレス/電話番号が登録されているときは、一括設定を行うと、すべてのメールアドレス/電話番号に対してまとめて設定できます。個別設定を行うと、それぞれのメールアドレス/電話番号に対して個別に設定することができます。
- ボーダフォン携帯電話以外の電話番号にメールコールを設定しても、設定は無効となります。
- **■** 「オプション設定」を選び、ℱを押す。
- **2** 「**2**メールコール」を選び、**F**を押す。
- 3 一括設定するとき
 - 「

 一括設定」を選び、

 「

 を押す。

個別設定するとき

1 「2個別設定」を選び、 を押す。

メールアドレス/電話番号の選択画面が表示されます。

- ②設定するメールアドレス/電話番号を選び、(F)を押す。
- **3** 「**1**ON」を選び、*F*を押す。
 - ●個別設定の解除:「**2**OFF」選択**→**F

メールコールを解除するとき

「**国**OFF」を選び、*F*を押す。 オプション設定の画面に戻ります。



- 4 「■着信パターン」を選び、(デ)を押す。
- **5** 着信パターンを選び、Fを押す。
 - ●着信パターンの設定方法や注意点: © P.7-3~P.7-4操作4~6
- 6 他の項目を設定する場合は、設定する項目(「②バイブ設定」~「⑤着信呼出時間」)を選び、序を押す。 選んだ項目の設定画面になります。次の表を参考にして、必要な項目を設定してください。

項目	お買い上げ時の設定	ページ
バイブ設定	OFF	© P.7−5
バイブパターン	バイブ 2	© P.7−6
ランプ設定	スモールライト、点滅パターン:パターン 1	©€ P.7-6
カラーパターン(サブ)	ホワイト	© P.4−22
着信呼出時間	10秒	© P.4−22

7 ② (完了)を押す。

メールコールの相手先として設定され、オプション設定の画面に戻ります。

- ●個別設定時:操作7のあとメールアドレス/電話番号選 択画面表示**▶**②(完了)**→**オプション設定画面へ
- **3** ◎ (完了)を押す。
 メモリダイヤル登録確認画面に戻ります。



- ●メールコールの着信パターンに設定したサウンドライブラリ内のメロディを消去すると、メールコールの着信パターンは「効果音 メール」になります。
- ●設定したメモリダイヤルがシークレットメモリの場合、シークレットモードに設定されていないときは、メールコールの設定は無効となります。

着信時に指定した画像を表示する

フォト設定に画像を登録した相手の方から電話がかかってきたときや、メールが送られてきたとき、登録している画像がディスプレイに表示されます。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- 「オプション設定」を選び、ℱを押す。
- **2** 「**目**ピクチャーコール / メール 」を選び、 (F)を押す。
 - ●フォト設定に画像を登録していない場合、「**国**ピクチャーコール/メール」は選べません。
- **3** 「**■**ON」を選び、*F*を押す。
 - ●設定の解除:「**2**OFF」
- 4 ② (完了)を押す。



●フォト設定に登録したグラフィックライブラリ内の元の画像を消去すると、ピクチャーコール / メールは「OFF」(解除)に設定されます。

個別にメールフォルダーを設定する

登録した相手の方から届いたメールや送信したメールを、指定したメールフォルダーに自動的に振り分けることができます。

- 1件のメモリダイヤルに複数のメールアドレス/電話番号が登録されているときは、一括設定を行うと、すべてのメールアドレス/電話番号に対してまとめて設定できます。個別設定を行うと、それぞれのメールアドレス/電話番号に対して個別に設定することができます。
- 電話番号にメールフォルダーを設定できるのは、ボーダフォン携帯電話のみです。
- **■** 「オプション設定」を選び、*F*を押す。
- **2** 「**4**メールフォルダー」を選び、**F**を押す。
- **3** 「**□**受信メール自動振分け」または「**□**送信メール 自動振分け」を選び、「Fを押す。

メモリダイヤル

4 一括設定するとき

「**1**一括設定」を選び、(F)を押す。

個別設定するとき

- 11「2個別設定」を選び、Fを押す。メールアドレス/電話番号の選択画面が表示されます。
- ②設定するメールアドレス/電話番号を選び、 € を押す。
- **3**「**1**ON」を選び、(F)を押す。
 - ●個別設定の解除:「**2**OFF」選択**→**F

メールフォルダーを解除するとき


「**B**OFF」を選び、*F*を押す。 メールフォルダーの画面に戻ります。

- **5** 振り分けるメールフォルダーを選び、 (デを押す。 振り分けるメールフォルダーが設定され、メールフォルダーの画面に戻ります。
 - ●個別設定時:操作5のあとメールアドレス/電話番号選 択画面表示**▶**② (完了) **▶**メールフォルダーの画面へ
- 6 ◎ (完了)を押す。オプション設定の画面に戻ります。
- **7 ③** (完了)を押す。 メモリダイヤル登録確認画面に戻ります。

メモリダイヤルを利用して電話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面のみかたは、次のとおりです。

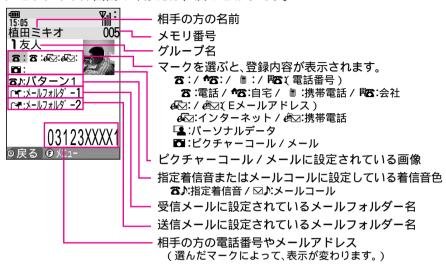

「 **温**:」(パーソナルデータ)を選んだときは、登録内容が表示されます。 **◎** (戻る)を押すと、メモリダイヤル画面に戻ります。



- 、●メモリ使用禁止を設定(『愛P.11-4)しているときは、メモリダイヤルは使えません。
- ●秘密のメモリダイヤル(シークレットデータ)を使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(『②P.4-24)

メモリダイヤルリストに画像を表示する


メモリダイヤルのフォト設定に登録されている画像を、メモリダイヤルリスト の画面に表示することができます。

- 【 (🖭) ② (検索) の順に押す。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。

「フォト付表示」を選び、「デを押す。

フォト設定に登録されている画像が表示されます。

●リスト表示の設定:フォト付表示時に(※)(メニュー) **▶**「リスト表示」選択**▶**(F)

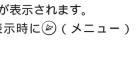



メモリダイヤル検索方法を選択する

待受画面で()(「正)を押すと、前回利用した検索方法の画面が表示されます。 他の検索方法で検索するときは、下記の操作を行い検索方法を変更してください。

(○) (「「配」)を押す。

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

(メニュー)を押したあと、検索方法を選ぶ。

●メモリNo検索

指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法で す。(*©*P.4-15)

●アカサタナ検索

指定した「ヨミ」の行のメモリダイヤルを表示する方法 です。(*©* P.4-15)

●グループ検索

指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法で す。(*©*P.4-16)


●読み検索

入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する 方法です。(© P.4-16)

(F)を押す。

選んだ検索方法の画面が表示されます。

- ▲ 各検索方法の操作を行いメモリダイヤルを呼び出す。 (CPP.4-15~P.4-16)
 - ●登録されていないメモリダイヤルの呼び出し:エラー表 示▶ (他のメモリダイヤルリスト表示)
 - ーク選択) →他の電話番号やメールアドレス表示

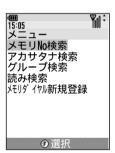

メモリ番号を入力して呼び出す(メモリNo検索)

(配)を押す。

●右の画面が表示されないときは、検索方法を「メモリ No検索」に変更してください。(CTP.4-14)

相手の方のメモリ番号(3ケタ:000~499)を入 力する。

入力したメモリ番号のメモリダイヤルリストが表示され ます。

相手の方を選び、「を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

●⑤を押すと前のメモリ番号の内容が、⑤を押すと次のメ モリ番号の内容が表示されます。

€を押す。

登録されている電話番号がダイヤルされます。

「ヨミ」の行を指定して呼び出す(アカサタナ検索)

○ (📶)を押す。

●右の画面が表示されないときは、検索方法を「アカサタ ナ検索」に変更してください。(CTP.4-14)

「ヨミ」の行を指定する。

●指定した行のメモリダイヤルリストが表示されます。 読みの行の指定方法

DE 07 07 13 07 11 AZ 73 72								
ア行	* 1	カ行	ABC 2	サ行	as 3	タ行	(\$\frac{2}{\text{GH}}\)	
ナ行	# 5	八行	ist 6	マ行	# 7	ヤ行	TUV 8	
ラ行	S _{WXYZ} 9	ワ行	og O	その他	£8#)			

英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていないデ ータのときは、「その他」になります。

相手の方を選び、「アを押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

●(*)を押すと前のメモリ番号の内容が、(②)を押すと次のメ モリ番号の内容が表示されます。

4 ②を押す。

登録されている電話番号がダイヤルされます。

●ダイヤルボタンを押して(③ (*[fixi*]) を押してもアカサタ ナ検索ができます。



15:05 アカサタナ検索

カナ ... 1~0 その他 ... #

▼検索 ドコー®

メモリダイヤル

グループを指定して呼び出す(グループ検索)

- (配)を押す。
 - ●右の画面が表示されないときは、検索方法を「グループ 検索」に変更してください。(『27P.4-14)
- グループを選ぶ。
 - ●グループ名の登録/変更はP.4-20を参照してください。
- (F)を押す。 指定したグループのメモリダイヤルリストが表示されます。

■ 相手の方を選び、(F)を押す。 メモリダイヤルの内容が表示されます。

- むを押すと前のメモリ番号の内容が、②を押すと次のメ モリ番号の内容が表示されます。
- €を押す。 登録されている電話番号がダイヤルされます。

「ヨミ」を入力して呼び出す(読み検索)

- (配)を押す。
 - ●右の画面が表示されないときは、検索方法を「読み検索」 に変更してください。(© P.4-16)
- 2 相手の方の「ヨミ」を入力する。
 - ●半角10文字以内で入力してください。
- (F)を押す。
 - ●入力した「ヨミ」を含んだ行のメモリダイヤルリストが表 示されます。
- 相手の方を選び、「を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

- ●⑤を押すと前のメモリ番号の内容が、⑤を押すと次の メモリ番号の内容が表示されます。
- €を押す。 登録されている電話番号がダイヤルされます。



読みは?

▼検索 灯1- €

スピードダイヤルで雷話をかける

V401SHのメモリ番号000~099に登録したメモリダイヤルは、簡単な操作で 発信することができます。

メモリ番号000~009にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下1ケタの数字(0 ~ 9)を押す。

メモリ番号010~099にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下2ケタの数字(10 ~99)を押す。

€を押す。

相手の方の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。

- ●登録されていない場合は「電話番号が登録されていませ ん」の表示のあと、待受画面に戻ります。
- ●複数の電話番号が登録されているときは、1番目に登録 されている電話番号がダイヤルされます。



- ●メモリ使用禁止を「ON」に設定しているときは、この機能は使用できません。 (**愛P.11-4**)
- ●秘密のメモリダイヤル(シークレットデータ)を使って電話をかけるときは、この 操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。(©3P.4-24) 通常モードのままで操作すると、「シークレットデータが登録されています」と表 示されたあと、待受画面に戻ります。

メモリダイヤルの編集

メモリダイヤルを修正する

修正するメモリダイヤルを呼び出す。●呼び出し方法: ©で P.4-14~ P.4-16

2 (F)を押す。

3 「修正」を選び、F)を押す。



4 修正する項目を選び、下を押す。 選んだ項目が修正できるようになります。

- ●このあと、登録時と同様の操作で修正を行います。
- ●文字の修正方法: © P.3-17
- **5** 修正が終われば、Fを押す。
 メモリダイヤル登録確認画面が表示されます。

操作の中止:・操作の中止:・関外を・関外を・関連<l

6 操作4~5をくり返し、必要な項目を修正する。

●オプション設定の変更:「オプション設定」選択**◆**F

▶P.4-7 ~ P.4-12

7 修正が終われば、 (△) (登録) を押す。

8 (デを押す。



9 「**1**YES」を選び、**F**を押す。

変更した内容が元のメモリ番号に登録されます。



●名前を修正した場合、「ヨミ」は自動的に修正されません。 「ヨミ」も修正してください。

メモリダイヤルを消去する

- 消去するメモリダイヤルを呼び出す。 ●呼び出し方法: 『変 P.4-14~ P.4-16
- **2** (F)を押す。
- **3** 「消去」を選び、Fを押す。
- **4** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 メモリダイヤルが消去されたあと、待受画面に戻ります。



●指定着信音やメールコール、ピクチャーコール / メールが登録されているメモリダ イヤルを消去しても、ライブラリ内のメロディや画像は消去されません。

電話番号やメールアドレスを複写する

メモリダイヤルに登録している電話番号やメールアドレス、パーソナルデータ を、文字入力画面に複写することができます。

- 複写する電話番号やメールアドレスが登録してある メモリダイヤルを呼び出す。
 - ●呼び出し方法: © P.4-14~P.4-16
- **2** ●を押し、電話番号やメールアドレスを選ぶ。
- **3** Fを押す。
- **4** 「コピー」を選び、 Fを押す。 選んだ電話番号やメールアドレスが記憶されます。

●以降の操作: © P.3-18の操作 5 以降

メモリダイヤ

グループ設定

メモリダイヤルで使用するグループ名を変更したり、グループごとに着信音や サブディスプレイの着信(カラーパターン/グラフィックパターン)を設定す ることができます。

グループ名を変更する

「**1**グループ名変更」を選び、(F)を押す。 現在のグループ名が表示されます。

> ●「グループ0(名称なし)」はグループ名を変更できま せん。



- 変更するグループ名を選び、(デ)を押す。
- ▲ グループ名を入力する。
 - ●グループ名は最大全角5文字(半角10文字)まで入力で きます.
 - ●文字の入力方法: © P.3-4~P.3-16
- **5** (F)を押す。
 - ●別のグループ名の変更:操作3~5をくり返す
- 変更を終わるときは、②を押す。

グループ着信音を設定する

グループ別に着信音(通常着信、メール着信)を設定することができます。

- お買い上げ時には、すべてのグループで「OFF」に設定されています。
- グループ着信音を「OFF」に設定しているときは、通常着信音の設定に従います。
- (F) (で 3) (で 5) の順に押す。
- 「**2**グループ着信」を選び、*F*を押す。
- **3** 設定するグループを選び、(F)を押す。 ●メール機能を「OFF」にしているときは、「**2**メール着 信」は、選択できません。



- 「**1**通常着信」または「**2**メール着信」を選び、(F) を押す。
 - ●着信設定を「OFF」に設定しているときは、「**1**着信設 定」以外の項目は選択できません。(選択できない項目 は、グレーで表示されます。)
- 「**1** 着信設定」を選び、F を押す。
- 「**1**ON」を選び、*F*を押す。
- 着信パターンを設定するとき
 - 「2看信パターン」を選び、「アを押す。
 - ●設定方法は、通常着信音と同様です。(© ? P.7-3)
 - ●お買い上げ時には、「パターン1」(通常着信)/「効果 音 メール」(メール着信)に設定されています。



バイブレータを設定するとき

- 「**国**バイブ設定」を選び、(F)を押す。
- ●設定方法は、通常着信音と同様です。(© P.7-5)
- ●お買い上げ時には、「OFF」(通常着信 / メール着信とも) **2** O F F に設定されています。

15:05 **1** グループ **1** バイブ設定 **1**ON **国SMAF**連動

バイブパターンを設定するとき

- 「**四**バイブパターン」を選び、*F*)を押す。
- ●設定方法は、通常着信音と同様です。(© P.7-6)
- ●お買い上げ時には、「バイブ1」(通常着信)/「バイブ 2」(メール着信)に設定されています。

15:05 **1** グループ **1** バイブパターン

- **ロ**バイブ1 **2**バイブ2 **国**バイブ3
- **4**バイブ4 **5**バイブ5

ランプを設定するとき

- 「**旦**ランプ設定」を選び、(F)を押す。
- ●設定方法は、通常着信音と同様です。(© P.7-6)
- ●お買い上げ時には、通常着信、メール着信共、次の内容 に設定されています。

通常着信	モバイル	カラーパターン	マスカット(緑色系統)
	ライト	点滅パターン	パターン 1
メール着信	スモールライト	点滅パターン	パターン 1



メモリダ

サブディスプレイのカラーパターンを設定するとき

- 11「11」」「11」「11」「11」「11」「11」「11」「11」」「11」「11」」「11」「11」「11」」「11」「11」」「11」「11」」 ●お買い上げ時には、「ホワイト」(通常着信/メール 着信とも)に設定されています。
- 2 カラーパターンを選ぶ。 サブディスプレイに表示したときのイメージ(着信力 ラーサンプル)が表示されます。

3 (デ)を押す。 カラーパターンが設定されます。

サブディスプレイのグラフィックパターンを設定するとき(通常着信のみ)

- **1** 「**2** グラフィックパターン (サブ)」を選び、*F* を押す。
 - ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **2**「**1**ON」を選び、*F*を押す。
- **3** グラフィックパターンを選び、(F)を押す。 サブディスプレイに表示したときのイメージが表示さ れます。
 - ●グラフィックパターンの変更: ワッァ
- 4 (F)を押す。 グラフィックパターンが設定されます。

メールの着信音の鳴る時間を設定するとき(メール着信のみ)

- 1 「**2**着信呼出時間」を選び、Fを押す。 着信呼出時間の入力画面になります。
 - ●お買い上げ時には、「10秒」に設定されています。
- 2 呼出し時間(2ケタ:01~99)を入力する。
- 3 (F)を押す。 着信呼出時間が設定されます。
- 設定を終わるときは、③を押す。



●指定着信音やメールコールを設定しているとき(『27 P.4-7~ P.4-10)は、グループ 着信の設定は無視されます。

グループ着信音を解除する

- P.4-20~P.4-21の操作1~5を行う。
- 「**2**OFF」を選び、*F*)を押す。





15:05 1 ク ループ **1** 着信呼出時間 呼出音を何秒間 鳴らしますか?

10秒

秘密にしたい電話番号の登録

他人に知られたくないメモリダイヤルを、シークレットメモリとして登録する ことができます。

● シークレットメモリは、操作用暗証番号を入力し、シークレットモードに設定し ないと、表示することはできません。

シークレットメモリを登録する

- 通常のメモリダイヤルと同様に、名前・読み・雷話 番号などを登録する。(CTP.4-3~P.4-4)
 - ●すでに登録しているメモリダイヤルをシークレットメモ リにするときは、メモリダイヤルの修正状態にしてくだ さい。(*©* P.4-18)



- 「 **⊷**:」を選び、*F*)を押す。
- 「**1**ON」を選び、(F)を押す。 「 **►○**:」の行に「ON」が表示されます。
- 4 (②) (登録)を押したあと、メモリ番号を入力し、 メモリダイヤルの登録を終了する。 (**愛P.4-4**)

シークレットメモリを通常のメモリダイヤルに戻す

シークレットメモリを呼び出し、修正状態にします。「 ▶●:」を選び()を押したあ と、「**2**OFF」を選び(デ)を押します。(※) (登録)を押して、終了します。



操作用暗証番号を知らない人でも偶然番号が合い、メモリダイヤルを見られること も考えられます。重大な秘密などの記録用としてではなく、便利なメモリダイヤル としてお使いになることをおすすめします。

シークレットメモリを呼び出す

シークレットモードに設定し(**©(で) P.4-24**) 通常のメモリ ダイヤルと同様に呼び出します。

電話をかけるときは、金を押します。

- 通常のメモリダイヤルは「▮」が点灯し、シークレットメモリは「▮」が点滅します。
- シークレットメモリの修正・削除なども、通常のメモリダイヤルと同様に行えます。



シークレットモードを設定する

F 3 2 2 0 順に押す。

2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

「ONに設定しました」と表示されたあと、シークレット モードになります。(「▮」点灯)

●操作用暗証番号: © P.1-25



●間違った操作用暗証番号を入力すると、「暗証番号が違います」と表示され、待受画面に戻ります。



シークレットモードを解除する

F (3c 2 (3c 2) の順に押す。

「OFFに設定しました」と表示され、シークレットモードが解除されます。(「▮」消灯)



●電源を切るとシークレットモードは解除されます。

シークレットモードの解除

シークレットメモリとして登録されている相手の方から電話がかかってきたり、メールが送られてきた場合、相手の方の名前やフォト設定されている画像は表示されません。(指定着信音、メールコールの設定も無効となります。)

また、リダイヤルや着信履歴、受信メールボックスの画面でも表示されません。 (シークレットモードに設定すると表示されます。)

ただし、シークレットメモリ登録する前に、メモリダイヤルを使って電話をかけたときのリダイヤルの名前や、相手の方からかかってきたときの着信履歴の名前は、シークレットモードの設定/解除にかかわらず表示されます。

プロフィールの登録



メモリダイ

V401SHにオーナー情報として名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号、パーソナルデータ、フォト設定を登録することができます。

- V401SHの電話番号は変更できません。
- ◆ オーナー情報を利用してバーコードを作成することもできます。(で) P.12-38)
- 「F は 0 を押す。
- 2 🕑 (詳細)を押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、Fを押す。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ
- **4** 「修正」を選び、Fを押す。
- **5** ②で編集したい項目を選び、Fを押す。
 - ●以降の操作: © P.4-3~P.4-5


オーナー情報の消去

操作3のあと(F)→「消去」選択→(F)→「**1**YES」選択→(F)

オーナー情報の複写

操作3のあと (項目選択) ▶ (コピー」 選択 ▶ () ▶ P.3-18の操作5以降

MEMO

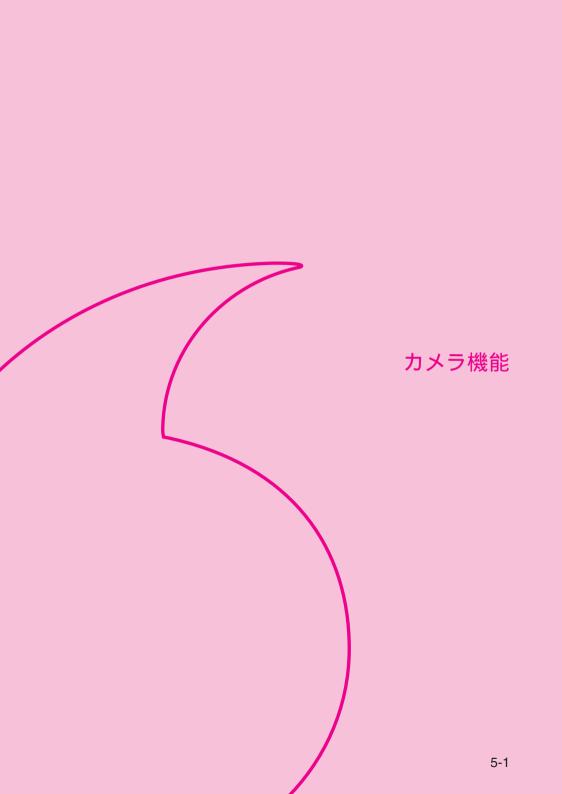

カメラをご利用になる前に

カメラを利用にあたってのご注意

モバイルカメラについて

- V401SHには、静止画が撮影できる「写メールモード」/「壁紙モード」/「デ ジタルカメラモード」(『宮 P.5-6)と、動画が撮影できる「アクションスナップモ ード」(『宮P.5-16) があります。
- V401SHには、約10cmまで被写体に近づいて撮影することができる「接写モー ド」(*©* P.5-23) があります。

保存形式や登録場所について

撮影した静止画や動画は、次の形式で各登録場所に登録されます。

モード	保存形式	登録場所
写メールモード	JPEGファイル(JPEGハイカラー)/ PNGファイル(PNGノーマル256色 / PNGソフト256色)	
壁紙モード	JPEGファイル	グラフィックライブラリ (『全了P.10-4)
デジタルカメラモード	JPEGファイル	
アクションスナップ モード	Nancyファイル	アクションスナップラ イブラリ(<i>©</i> 軍P.10-28)


● SDメモリカードに登録することもできます。

手ぶれにご注意ください。

● 撮影するときにV401SHが動くと、画像がぶれる原因となります。V401SHが動かない ようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(『管P.5-19)で 撮影してください。

撮影前にレンズカバーをきれいにしておいてください。

レンズカバーに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなく なります。撮影前に、やわらかい布でふいてください。

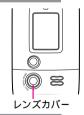

CCDカメラを使用しています。

カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や 暗く見える画素もありますので、ご了承ください。

V401SHを暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影したり、登録したときは、 画質が劣化することがあります。

カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、 映像が変色することがあります。

モバイルカメラの起動と終了

- 待受中に、(F)を押す。 インデックスメニューが表示されます。
- $\mathbf{2}$ 「モバイルカメラ」を選び、 \widehat{F} を押す。
 - ●待受画面で②を1秒以上押すと、前回利用していたモ ードでモバイルカメラが起動します。(お買い上げ時に は、写メールモード)
 - ●待受画面で次のボタンを1秒以上押すと、モバイルカメ ラの各モードが起動します。

(* 1)	写メールモード	oer 3	デジタルカメラモード
# 2	壁紙モード	(# 4)	アクションスナップモード

また、モバイルカメラの各モードで上記のボタンを押す と、モードを切り替えることができます。

- ●待受画面でサイドキーを 1 秒以上押して、各モードを直 接起動することもできます。(*C* **27** P.12-5)
- カメラモード」、「Mアクションスナップモード」の いずれかを選び、「アを押す。

選択したモードになり、背面のカメラからの画像がディ スプレイに表示されます。

- ●接写スイッチの位置を撮影用途に応じて、確認してくだ。
- ●このあと、P.5-8~P.5-9、P.5-17を参照して各モードで ^{⑤が (ド)} ⑥撮影 「メニュ-⑥ の操作を行います。
- ●モバイルカメラ起動後にV401SHを閉じても撮影するこ とができます。モバイルカメラは終了しません。 (**摩P.5-22**)
- ▲ モバイルカメラを終了するときは、②を押す。 待受画面に戻ります。



登録していない画像があるとき

「終了しますか?」と表示されます。

- 「■YES」を選び(F)を押すと、撮影した画像を登録しないで、モバイ ルカメラを終了し待受画面に戻ります。
- 「2NO」を選び(F)を押すと、モバイルカメラに戻ります。

自動終了について

●モバイルカメラで、約5分間何も操作しないでおくと、自動的に終了し、 待受画面に戻ります。






写メールモードの場合

ディスプレイ表示

モバイルカメラでは、ディスプレイの上部に次のようなマークが表示されます。

● 連写モード時のマークについては、P.5-13を参照してください。

ディスプレイのマーク

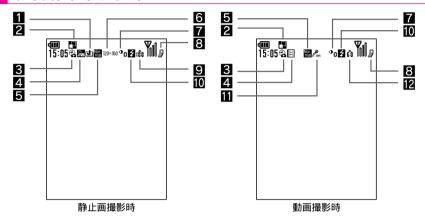

11保存形式表示(写メールモード)

■: JPEGハイカラー / ● : PNGノーマル 256色

/ **凸**Suft: PNGソフト256色

2 画像表示サイズ表示(写メールモード/アクションスナップモード)

■:等倍/■:2倍

3 セルフタイマー表示

名: セルフタイマーON

4 モード表示

カメラ機能

■:写メールモード/圖:壁紙モード/回:デジタルカメラモード/

■:アクションスナップモード

5 画質表示 (壁紙モード/デジタルカメラモード/アクションスナップモード)

腦: ノーマル / №: ファイン

6 撮影サイズ表示

● 64×96 : 64×96ドット/120×128:120×128ドット/

120×160:120×160ドット(写メールモード)

●240×320:240×320ドット(壁紙モード)

●480×640:480×640ドット/168×1024ドット/

*\$******: 858×1144ドット(デジタルカメラモード)

7 明るさ表示

②2 ②1 ③0 ♀1 ♀2 暗い◆普通◆明るい

8 登録先表示

②:本体(V401SH)/園:メモリカード(SDメモリカード)

9 登録可能件数表示

各モードでの撮影(登録)可能件数が表示されます。

- ●100件以上撮影(登録)可能なときは、「compute 」が表示されます。
- ●5件以下になると、背景が赤く表示されます。
- 10 モバイルライト表示

☑:通常撮影用ON /

☑:接写撮影用ON /

☑:接写撮影用ON /

☑


11 マイク表示(アクションスナップモード)

& : ON / & : OFF

12 登録可能秒数表示(アクションスナップモード)

♠ 40 20 10: ノーマル時の登録可能秒数 / ♠ 20 10:ファイン時の登録可能秒数

サブディスプレイのマーク

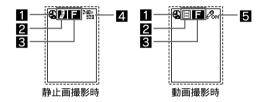

1 セルフタイマー表示

2 保存形式表示(写メールモード)

d: JPEGハイカラー / **P** N : PNGノーマル256色 /

P 5: PNGソフト256色

日 モード / 画質表示(壁紙モード / デジタルカメラモード / アクションスナップモード)

■:壁紙モード/■:デジタルカメラモード/■:アクションスナップモード

N: ノーマル/ F: ファイン

₫ 撮影サイズ表示 (写メールモード/壁紙モード/デジタルカメラモード)

5 マイク表示(アクションスナップモード)

An : ON / An : OFF

ガイド機能について

モバイルカメラの撮影画面で**②**(ガイド)を押すと、その モードで利用できるボタン操作が表示されます。

● 1画面で表示できないときは、ぐを押すと隠れている項目を確認することができます。

● ② (戻る)を押すと、撮影画面に戻ります。



静止画の撮影について

写メールモード/壁紙モード/デジタルカメラモード

● モードの選択方法については、P.5-3を参照してください。

写メールモード

メール添付や壁紙登録が可能 連写、装飾なども可能 V401SH0 サブディスプレイなどに合った サイズで撮影可能



メール添付や サブディスプレイ用など、 V401SHで利用する静止画を 手軽に撮影するとき

壁紙モード

V401SHのディスプレイに合った サイズで撮影可能

撮影した静止画を メールに添付することが可能



V401SHの壁紙に利用する 静止画をよりきれいに 撮影するとき

デジタルカメラモード

最大横1144×縦858ドットの 大きな静止画が撮影可能

SDメモリカード経由で パソコンなどに取り込み可能

DPOFに対応、V401SHで プリントアウトの指定が可能



パソコンで加工・印刷するなど、 いろいろな用途に利用できる 静止画を撮影するとき



- ●V401SHのデジタルカメラモードで撮影した画像は、DCFに対応しています。 DCFは、(社)日本電子工業振興協会(JEIDA)で主として、デジタルスチルカメラ 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的 に標準化された規格『Design rule for Camera File system』の略称です。 ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
- ●DPOF (Digital Print Order Format)とは、デジタルカメラで撮影した中から、プ リントしたい画像や枚数などの設定情報をSDメモリカードなどの記録媒体に記録 するためのフォーマットです。

静止画撮影モードの機能比較

	写メールモード	壁紙モード	デジタルカメラモード
サイズ	横120×縦160ドット 横120×縦128ドット 横64×縦96ドット	横240×縦320ドット	横1144×縦858ドット 1 横1024×縦768ドット 1 横640×縦480ドット 1
登録先	V401SHのグラフィックライブラリ または SDメモリカードのデータフォルダ(ピクチャー)		V401SHのグラフィックライブラ リまたはSDメモリカードの デジタルカメラフォルダ(DCIM)
画質	ノーマル		/ ファイン
ズーム	横120×縦160ドット: 1 ~ 7.1倍 横120×縦128ドット: 1 ~ 7.1倍 横64×縦96ドット: 1 ~ 7.1倍	横240×縦320ドット: 1 ~ 3.5倍	横1144×縦858ドット:なし 横1024×縦768ドット:なし 横640×縦480ドット:1~1.7倍
ロングメール添付	写メールサイズ	壁紙サイズ/写メールサイズ/分割	サムネイルのみ
ファイル形式	JPEGファイル / PNGファイル	JPEG7	'ァイル
登録可能数(目安)	1600ファイル 2	400ファイル ³	200ファイル 4

- 1 デジタルカメラモードで撮影した場合、実際のサイズの静止画に加えて横120×縦 160ドットの小さな静止画も同時に保存されます。この小さな静止画を「サムネイ ル」と言います。
- 2 画像サイズ「横120×縦160ドット」の静止画を、お買い上げ時の状態で撮影し、 V401SHのグラフィックライブラリに登録したときの画像数です。ただし、 V401SHのグラフィックライブラリのメモリは、Vアプリライブラリ、サウンドラ イブラリ、アクションスナップライブラリと共用しているため、他のデータの登録 状況によって、撮影(登録)できる画像数は少なくなります。
 - メモリの使用状況を確認するときは、P.5-18を参照してください。
- 3 画像サイズ「横240×縦320ドット」。画質「ノーマル」の静止画をお買い上げ時の 状態で撮影し、V401SHのグラフィックライブラリに登録したときの画像数です。
- 4 画像サイズ「横640×縦480ドット」、画質「ノーマル」の静止画をお買い上げ時の 状態で撮影し、V401SHのグラフィックライブラリに登録したときの画像数です。

撮影した静止画のメール添付(写メール)

写メールモード	撮影した画像を、そのままのサイズで送信することができます。 (<i>©</i> P.5-33)
壁紙モード	撮影した画像をそのままのサイズや写メールサイズで送信することができます。また、画像を4分割して送信することもできます。 (ご) P.5-33~P.5-34)
デジタルカメラモード	撮影した画像のサムネイルを送信することができます。(P.5-34)

- ロングメール (PNGファイルのみ)対応機に送信するときは、JPEG形式の画像を PNG形式に変換する必要があります。(© P.10-22)
- 相手機種のサービス対応状況(ロングメール/スーパーメール/JPEG/PNG)に ついては、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」の機能一覧でご確認ください。



写メールモード / 壁紙モード / デジタルカメラモード

静止画を撮影する

- 待受画面で を 1 秒以上押す。
 - ●モード変更: (電子) (写メールモード) / (塩2) (壁紙モード) / (塩3) (デジタルカメラモード)
- 2 撮影したい画像をディスプレイに表示する。
 - ●画像の表示サイズの変更(写メールモード): ※2200mmででででででできます。 「2倍」「2倍」「5倍」…切替)
 - ●撮影サイズの変更(写メールモード/デジタルカメラモード): □ (押すたびに切替)
 - ●ズームの利用: ② (ズームアップ:画像が拡大)/ ◎ (ズームダウン:画像が縮小)/ ҈ ③ (等倍)/ ҈ ⑤ (最大ズーム)
 - ■利用できる倍率: © P.5-7
 - ■サブディスプレイに表示を切り替えると、等倍に戻ります。
 - ●明るさの変更: (*) (明るい) / () (暗い)
- **3** (F) (撮影) またはサイドキーを押す。
 - ●シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。 スモールライトが緑色で確認点灯します。
 - ●モバイルライトを利用したときは、モバイルライト設定 の内容でモバイルライトが点灯します。
 - ●サブディスプレイ表示で撮影したときは、撮影後サブ ディスプレイの表示は消えて、ディスプレイに撮影した 静止画が表示されます。
 - ●撮影のやり直し: グリア → 「 ■YES 」 → F





撮影後の状態での着信時

撮影画像は保護されています。静止画を登録するときは、次の操作を行います。

←→確認画面表示・「■YES」選択・←→撮影後の画面に戻る

撮影後にモバイルカメラが自動終了したときも、同様の操作で登録できます。



- ●カメラに指や髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ●シャッター音は、マナーモードを設定していても鳴ります。また、シャッター音の音量は、変更することはできません。
- 補足
- ●V401SHを閉じた状態でも、撮影することができます。(*©***3P.5-22**)
- ●シャッター音のパターンを変更することもできます。(『②P.5-25)



●デジタルカメラモードで撮影した静止画は、パソコンのディスプレイのように横長の静止画になり、パソコンで確認したとき、左に90度回転した静止画となります。デジタルカメラモードで撮影するときは、V401SHを右の図のように横向きに持って撮影することをおすすめします。



- 4 撮影した静止画を登録するときは、F(登録)を押す。 撮影した静止画が登録されます。P.5-8の操作1の状態に 戻りますので、続けて撮影することができます。
 - ●メモリフル時: © P.5-19
 - ●PNG形式で撮影した場合、「データサイズオーバー この形式では登録できません」と表示され、登録できない場合があります。このときは、静止画の保存形式を「JPEGハイカラー」に設定して、登録し直してください。(『全ア.5-26)

撮影した静止画をメモリダイヤルに登録する(写メールモード/壁紙モード)

P.5-8の操作3のあと、次の操作を行います。

- ▮ 🕑 (メニュー)を押す。
- **2**「メモリダイヤル登録」を選び、Fを押す。
- 3 新規登録するとき
 - **1** 「**1** 新規登録」を選び、 (F)を押す。

追加登録するとき

- 1 「**2**追加登録」を選び、Fを押す。
- 2追加登録したいメモリダイヤルを呼び出す。
- ●呼び出し方法: © P.4-14~P.4-16
- ●このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登録を 完了してください。

サムネイルだけを登録する(デジタルカメラモード)

P.5-8の操作3のあと、次の操作を行います。

- ❷ (メニュー)を押す。
- ② 「■サムネイル登録」を選び、Fを押す。
 「登録中」と表示され、サムネイルが登録されます。P.5-8
 の操作1の状態に戻りますので、続けて撮影することができます。







サムネイルを回転する(デジタルカメラモード)

P.5-8の操作3のあと、次の操作を行います。

- 【 ❷ (メニュー)を押す。
- **2**「**2**サムネイル90度回転」を選び、*F*を押す。 時計回りで90度回転したサムネイルが表示されます。
 - ●さらに回転するときは、(回転)を押します。
 - ●回転したサムネイルを登録するときは、*F*(登録)を押します。



静止画撮影で利用できる機能

撮影前

カメラ機能

撮影前に (メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

コーノン・ゲ LD±±	一点をナキーナス ヴェス ポーノナ inウェナナノ (xino) エナノ (xino) エナノ (xino) エナノ (xino) エナノ (xino) エナノ (xino) エカノ
ファインダー切替	画像を表示するディスプレイを設定します。(©3 P.5-21)
表示サイズ切替 1	画像の表示サイズを設定します。(🖾 P.5-24)
タイマー設定	セルフタイマーを設定します。(©3 P.5-19)
モバイルライト設定	モバイルライトのカラーと点灯時間を設定します。(<i>©</i> 3 P.5-22)
連写設定 2	連写モードや連写スピードを設定します。(© P.5-14)
フレーム設定 2	画像にフレームを設定します。(<i>©</i> 全 P.5-11)
撮影サイズ設定 3	撮影する画像のサイズを設定します。(© P.5-24)
シーン別撮影	シャッターを撮影シーンに合わせて設定します。(『②P.5-25)
シャッター音設定	シャッター音を設定します。(<i>©</i> F.5-25)
保存形式変更 1	静止画の保存形式(色数)を設定します。(『3P.5-26)
画質設定 4	画質を設定します。(『全 P.5-26)
登録先	静止画の登録先(V401SH/SDメモリカード)を設定します。(『金ア.5-27)
データ消去	V401SHまたはSDメモリカード内のデータを消去します。(© P.5-19)
オートリセット設定	モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設定します。(『´´a´ P.5-28)

- 1 写メールモードで利用できます。
- 2 写メールモード、壁紙モードで利用できます。
- 3 写メールモード、デジタルカメラモードで利用できます。
- 4 壁紙モード、デジタルカメラモードで利用できます。

撮影直後(画像登録前)

静止画の撮影直後(画像登録前)に ダメニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

写メールモード/壁紙モード

● 連写モードのときは、表示される内容が異なります。

表示サイズ切替 1	画像の表示サイズを設定します。(🕰 P.5-24)
保存形式変更 1	静止画の保存形式(色数)を設定します。(『全P.5-26)
画質設定 2	画質を設定します。(『全 P.5-26)
画像編集	撮影した静止画を加工します。(©3 P.10-15~P.10-19、P.10-27)
登録先	静止画の登録先(V401SH/SDメモリカード)を設定します。(『全ア.5-27)
メール添付	撮影した静止画をメールに添付します。(『②P.5-33~P.5-34)
メモリダイヤル登録	撮影した静止画をメモリダイヤルに登録します。(© P.5-9)
データ消去	V401SHまたはSDメモリカード内のデータを消去します。(<i>©</i> P.5-19)

- 1 写メールモードで利用できます。
- 2 壁紙モードで利用できます。

デジタルカメラモード

サムネイル登録	サムネイルだけを登録します。(CTP.5-9)
サムネイル90度回転	サムネイルを90度に回転して表示します。(©全 P.5-10)
サムネイルメール添付	サムネイルをメールに添付します。(『 全 P.5-34)
画質設定	画質を設定します。(『全子P.5-26)
登録先	静止画の登録先(V401SH/SDメモリカード)を設定します。(<i>©</i> 37.5-27)
データ消去	V401SHまたはSDメモリカード内のデータを消去します。(🖙 P.5-19)

フレームを付けて撮影する

写メールモード/壁紙モードで利用可能

フレームを設定すると、フレームの付いた静止画を撮影することができます。

- ボーダフォンライブ!などで入手した画像(透過PNG形式の画像)を利用することもできます。
- 連写モードで撮影すると、すべての静止画にフレームが付きます。 (ただし、25枚高速連写のときはフレームは解除されます。)
- モバイルカメラを終了すると、フレームは解除(OFF)されます。
- 登録済みの静止画にフレームを付けることもできます。(『②FP.10-18)
- **■** 写メールモードまたは壁紙モード(**©** P.5-8)で、 **(** メニュー)を押す。
 - 撮影直後(登録前)は、操作できません。



2 「フレーム設定」を選び、Fを押す。



あらかじめ登録されているフレームを利用するとき

■1「■固定フレーム」を選び、Fを押す。

2利用するフレームを選び、 序を押す。 選んだフレームの付いた画像が表示されます。

●フレームの変更: ◎(前へ)/ ◎(次へ)

3 (を押す。

カメラ機能

フレームが設定され、元のモードに戻ります。

●写メールモードで撮影サイズ設定が「64×96」のときは、固定フレームを付けて撮影できません。また、固定フレームを付けているときに、撮影サイズ設定を「64×96」に設定した場合、フレームを解除します。

オリジナルフレームを利用するとき

1 「2オリジナル」を選び、 Fを押す。グラフィックライブラリの画面が表示されます。●利用できない画像のファイル名は、グレーで表示さ

●利用できない画像のファイル名は、グレーで表示されています。

2 利用する画像を選び、(F)を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。 ●フレームの変更: ② (戻る) ➡画像選択➡ (F)

3 (デを押す。

フレームが設定され、元のモードに戻ります。

●壁紙モードで、横120×縦160ドットよりも小さいフレームを選択した場合、フレームは拡大して表示されます。

フレームを解除するとき

「**B**OFF」を選び、「Fを押す。

フレームが解除 (OFF) され、元のモードに戻ります。

静止画を連続して撮影する(連写設定)

写メールモード/壁紙モードで利用可能

撮影前に連写モードを設定しておくと、4枚または9枚、25枚(写メールモードのみ)の静止画を連続して撮影することができます。撮影した静止画は、連写画像(設定した枚数分の静止画+分割画像)として登録されます。

- 連写モードでは、1枚目のシャッター(F)またはサイドキー) を押すと、あとは一定間隔で自動的に残りの回数分撮影され ます。
- 4枚または9枚連写の場合、自動的に撮影される間隔(連写スピード)を設定することもできます。また、ご自分で4回または9回シャッターを押す、「マニュアル」に設定することもできます。




分割画像 (4枚連写の場合)

● 連写画像から1枚の静止画を選択して登録したり(『倉 P.10-23)、ロングメールに添付して送信する(『倉 P.5-33)こともできます。また、指定した静止画を簡単アニメにすることもできます。(『倉 P.10-24)

連写モード用のマーク

● 通常の写メールモードのマーク表示については、P.5-4を参照してください。

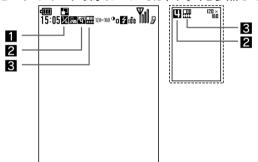

1 枚数表示

■~ 2 : 右下の数字は、連写枚数を示します。また、左上の数字は撮影済みまたは表示中の枚数を示します。

田:分割画像を確認中に表示されます。

9 枚連写のときは、「図」~「図」、25枚連写のときは「図」~「図」が表示されます。

2 連写モード表示 ()内はサブディスプレイ

國(□): 4枚連写ON/圆(□): 9枚連写ON/圆(□): 25枚高速連写ON

3 連写スピード表示

□□: 速い / □□: 普通 / □□: やや遅い / □□: 遅い / □□: マニュアル

連写モードを設定する

- 写メールモードまたは壁紙モード(©3 P.5-8)で、②(メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2**「連写設定」を選び、(F)を押す。



3

カメラ機能

3 「■ 4 枚連写ON」、「■ 9 枚連写ON」、「■ 25 枚高速 連写ON」(写メールモードのみ)のいずれかを選び、 (F)を押す。

連写モードが設定され、元のモードに戻ります。

(連写モードマーク点灯: © P.5-13)

- ●連写モードの解除:「OFF」選択「F)
- ●PNG形式での保存設定時: JPEGへの変換確認画面表示
- →「**1**YES」選択

連写スピードを設定する

4 枚または 9 枚連写の場合、 1 枚目のシャッターを押したあと自動的に撮影される間隔(連写スピード)を、 4 段階で設定することができます。また、ご自分で設定した回数分シャッターを押す「マニュアル」に設定することもできます。

- お買い上げ時には、「普通」に設定されています。
- セルフタイマー(© P.5-19)を設定している場合、「マニュアル」は設定できません。
- 写メールモードまたは壁紙モード(©3 P.5-8)で、❷(メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2**「連写設定」を選び、Fを押す。
- **3**「連写スピード設定」を選び、(F)を押す。

4 設定する連写スピードまたは「**ロ**マニュアル」を選び、*F*)を押す。

連写スピードが設定され、連写設定の画面に戻ります。

◆○を2回押すと、元のモードに戻ります。

注意

- ●連写スピードを「速い」「普通」にしているときに、暗い所で撮影すると、明るい所 で撮影するよりも連写スピードが遅くなることがあります。
- ●連写スピードを「速い」にして連写撮影すると、撮影と撮影確認音が同期しないことがあります。

連写モードで撮影する

あらかじめ、連写モードを設定しておいてください。(© P.5-14)

■ 撮影したい画像をディスプレイに表示させ、 F またはサイドキーを押す。

1枚目の静止画が撮影されます。このあと、一定間隔おきに、残りの回数分の画像が順次撮影されます。

●連写の中止(4枚連写/9枚連写): ②(停止) →途中まで撮影した枚数分の連写画像を撮影 → <登録 > → (F)



手動(マニュアル)で撮影するとき

- 1 枚目の静止画を撮影したあと、同様に残りの回数分シャッター(F)またはサイドキー)を押します。
- 5 分間シャッターを押さないでそのままにしておくと、自動的にモバイルカメラが終了し、待受画面に戻ります。(『② P.5-3) このとき、途中まで撮影した静止画は保護されています。(『② P.5-8)
- 連写の中止: ② (取消) →「■YES」→F→途中まで撮影した画像は 消去
- 2 連写が終了すると、分割画像が表示される。
 - ●連写画像内の静止画の確認: ●●
 - 連写画像内の静止画の登録:(画像選択:分割画像も可能)(メニュー)11111123457111234545678787878999</li
 - ●連写画像内の静止画のメール送信: ※ (画像選択:分割画像も可能)● メニュー)● 「型表示画像のみ添付」
 - → F → ロングメール送信操作(です Wotton-line P.4-3)



4 枚連写の場合

3 撮影した連写画像を登録するときは、F(登録)を押す。

分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像 が登録されます。

●連写画像を登録したあとも、連写モードのままで元のモードに戻ります。



動画の撮影

アクションスナップモード

アクションスナップモードでは、最大約60秒(画質設定:ノーマル時)/最大 約40秒(画質設定:ファイン時)の動画を撮影することができます。撮影時に は、音声もいっしょに録音することができます。

● モードの選択方法については、P.5-3を参照してください。

アクションスナップモード

最大60秒間の動画が撮影可能

撮影後、V401SHだけで 再生が可能

音声録音、ズーム撮影、 セルフタイマー撮影も可能



いろいろな記録やスナップ として、手軽に動画を 撮影するとき



●V401SHのアクションスナップモードで撮影した動画は、ロングメールに添付して 送信することはできません。

撮影した動画の登録

撮影した動画はアクションスナップライブラリに登録されます。

- 画質設定「ノーマル、マイク設定「ON」、登録先「本体」、撮影時間最大約60秒 で撮影した動画は、アクションスナップライブラリに登録すると約8件登録でき ます。
- 撮影(登録)できる動画数は、画質設定やマイク設定、撮影時間などによって異なります。 また、アクションスナップライブラリのメモリは、Vアプリライブラリ、グラフィッ クライブラリ、サウンドライブラリと共用しているため、他のデータの登録状況に よって、撮影(登録)できる動画数は少なくなります。 (撮影時間を短くすると、登録可能数は増えます。)
- SDメモリカードに登録することもできます。この場合、SDメモリカードの容量に よって登録できる件数は異なります。
- ●動画の撮影/保存/再生には、Nancy Technologyが使われています。

Nancyは、株式会社オフィスノアの商標です。



● 動画撮影での音声技術には「AMR」が使われています。

The AMR applications incorporates patented material owned by Ericsson and Nokia.



●動画を撮影するときは、なるべくカメラから1.5mまでの距離で、また明るい状態 で撮影されることをおすすめします。

アクションスナップモード

動画を撮影する

待受画面で ②を 1 秒以上押す。

●モード変更: (54)(アクションスナップモード)

2 撮影したい画像をディスプレイに表示する。

- ●画像の表示サイズ変更: 『深津』(「2倍」 「等倍」切替)
- ■モードや撮影サイズ設定によっては、画像の一部が切 れます。
- ●ズームの利用: (ズームアップ:画像が拡大)/ (ズームダウン:画像が縮小)/ (季7) (等倍)/ (乗9) (最大ズーム)

■利用できる倍率: 1~7.1倍



撮影開始音が鳴り、動画の撮影が始まります。(撮影開始 まで、しばらく時間がかかる場合もあります。)

- 撮影中はスモールライトが橙色で確認点灯します。
- ●モバイルライトを利用したときは、モバイルライト設定 の内容でモバイルライトが点灯します。
- ●マイク設定を「ON」に設定している場合、音声はマイク から50cm程度の距離を目安に録音してください。




- ●撮影開始音や撮影終了音は、マナーモードを設定していても鳴ります。 また、音量を変更することはできません。
- 撮影中に着信があった場合は、動画は保護されません。



撮影前にメモリが不足しているとき

- 「空き容量が少ないため録画できません」と表示され、操作2の画面に 戻ります。
- 撮影を終了するときは、(F)またはサイドキーを押す。 撮影終了音が鳴り、動画の撮影が終了します。
 - 撮影可能時間が経過したときは、自動的に終了します。
 - ●撮影した動画の再生:「2プレビュー」→(F)
 - 撮影やり直し:「国取消」選択「■YES」「●」
 - ●メモリフル時: © P.5-19
- 動画を登録するときは、「■登録」を選びを押す。 撮影した動画が登録されます。操作2の状態に戻ります ので、続けて撮影することができます。

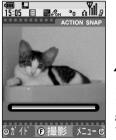

5-16

ロプレビュー

日取消

四登録先

動画撮影で利用できる機能

撮影前

撮影前に(🔊) (メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

■データ消去	V401SHまたはSDメモリカード内のデータを消去します。(🖙 P.5-19)
☑ファインダー切替	画像を表示するディスプレイを設定します。(© P.5-21)
■表示サイズ切替	画像の表示サイズを設定します。(© P.5-24)
₫タイマー設定	セルフタイマーを設定します。(『全P.5-19)
日 モバイルライト設定	モバイルライトのカラーや点灯時間を設定します。(『全 P.5-22)
■マイク設定	音声録音を設定します。(🕰 P.5-27)
☑画質設定	画質を設定します。(🖅 P.5-26)
B 登録先	動画の登録先(V401SH/メモリカード)を指定します。(『全音・P.5-27)
■オートリセット設定	モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設定します。(『全 P.5-28)

撮影直後(画像登録前)

動画の撮影直後(画像登録前)には、メニューが自動的に表示され次の機能が利用できます。

1 登録	撮影した動画を登録します。(© P.5-17)	
2 プレビュー	撮影した動画を再生します。(© P.5-17)	
国 取消	撮影をやり直します。(<i>CT</i> P.5-17)	
4登録先	動画の登録先(V401SH/SDメモリカード)を設定します。(<i>©</i> P.5-27)	

メモリの空き容量を確認する

撮影した静止画や動画は、設定に応じて、V401SHのライブラリまたはSDメモリカードに登録されます。ライブラリまたはSDメモリカードのメモリの使用状況は、次の操作で確認することができます。

- 待受中にを押したあと、「ライブラリ」を選び、を押す。
 - ●各ライブラリの使用状況(%)が表示されます。
 - ●静止画は「グラフィック」に、動画は「アクションスナップ」に登録されます。

SDメモリカードの使用状況の確認

- **1** Fを押したあと、「メモリカード」を選び、Fを押す。
- 2 「 ■メモリカードメモリ確認」を選び、(F)を押す。

メモリが一杯のとき

静止画や動画の撮影後に登録しようとすると、「空き容量が少ないため登録できません」または「登録できません」と表示されることがあります。このときは、
②
『
または・
②
を押すと撮影後の状態に戻りますので、次の操作を行い他の画像を消去すると、撮影した静止画や動画を登録することができます。

- **2** 消去する画像を選び、 F を押す。
- **3**「**1**YES」を選び、**F**を押す。 画像が消去されます。

便利なカメラ機能



セルフタイマーを利用する

写メールモード、壁紙モード、デジタルカメラモード、アクションスナップモードで利用可能

撮影前にタイマー設定しておくと、セルフタイマーで撮影することができます。

- タイマー設定はセルフタイマー動作後に、自動的に解除されます。
- 写メールモード、壁紙モードの場合、連写モードと組み合わせて利用することもできます。(1回目のシャッターとして働きます。)
 ただし、連写スピード設定(℃育P.5-14)を「マニュアル」に設定している場合は、利用できません。
- V401SHの卓上ホルダーは市販のカメラ三脚台に対応しております。セルフタイマーでの撮影時にカメラ三脚台をご使用頂くと便利です。


セルフタイマーを設定する

- モバイルカメラの各モード(©で P.5-8、P.5-17)で、(少) メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2**「タイマー設定」を選び、Fを押す。
- **3**「**1**タイマーON」を選び、*F*を押す。
 - ●タイマーが設定され(「ゐ」点灯) 各モードに戻ります。



セルフタイマーを解除するとき

●セルフタイマー設定中(「&」点灯中)に、上記の操作を行います。ただし、操作3では「**1**タイマーOFF」を選び、「Pを押します。(「&」消灯中)

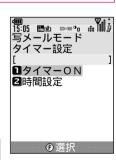

タイマーが動作するまでの時間を設定する

シャッター (\widehat{F})またはサイドキー)を押したあと、タイマーが動作するまでの 時間を、「2秒、「5秒、「10秒」のいずれかに設定することができます。

- お買い上げ時には「10秒」に設定されています。
- ここで設定した内容は、モバイルカメラを終了すると、お買い上げ時の設定に戻 ります。
- モバイルカメラの各モード(*©* P.5-8、P.5-17)で、 (▶)(メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2** 「タイマー設定」を選び、*F*)を押す。
- **3「**2時間設定」を選び、F)を押す。





▲ 設定する時間を選び、F を押す。 タイマーの時間が設定され、タイマー設定の画面に戻り ます。 ● を2回押すと、元のモードに戻ります。

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマー設定中(「兔」点灯中)に(デ)(撮影)を押すと、セルフタイマー が動作します。

● セルフタイマー動作中は、スモールライトが点滅し、タイマー音が鳴ったあと、 設定しているタイマー時間後(お買い上げ時には約10秒後)に撮影(アクション スナップモードの場合は撮影開始)され、撮影確認音が鳴ります。(タイマーは解 除されます。)

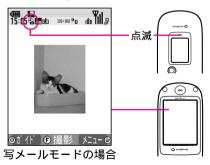

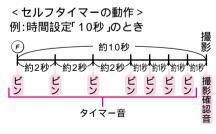

セルフタイマーで撮影した静止画や動画を登録する際は、撮影後、以下の操作 を行います。

モード	撮影後の操作
写メールモード、壁紙モード デジタルカメラモード	(F) 登録)
アクションスナップモード	♪「■登録」を選択◆F

- セルフタイマー動作中に撮影を中止するときは、②(取消)または(▽▽)を押しま す。このとき、タイマーは設定されたままです。
- セルフタイマー動作中に(F)またはサイドキーを押すと、その時点で撮影され、 タイマーは解除されます。
- セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作があったり、愛を押したりすると、 撮影は中止されます。このとき、タイマーは解除されます。
- セルフタイマー動作中は、次のことは行えません。 明るさの調整、サブディスプレイへの表示切り替え、モバイルライトの点灯/モ

サブディスプレイを利用して撮影する

^(プ★★)を押すと、サブディスプレイに画像が表示されます。 (ディスプレイの画像は消えます。)

もう一度できた。サブディスプレイの画像は消え、ディス プレイに表示されます。




- ディスプレイに表示されていた画像とは左右逆に表示されます。
- サブディスプレイに表示される画像は、ディスプレイに表示される画像に比べて 画質は劣ります。
- サブディスプレイに表示しているときに、画像の明るさの調整やモバイルライト の点灯、モバイルライトのモード切替ができます。



注 ●サブディスプレイON/OFF(©置P.6-10)を「OFF」に設定しているときは、サブ ディスプレイの表示に切り替えることはできません。

メニュー操作でサブディスプレイに切り替えるとき

- ここでの設定にかかわらず、(☞)を押すとディスプレイとサブディスプレイを切り 替えることができます。
- モバイルカメラの各モード(*C* P.5-8、P.5-17)で、 (❷)(メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- $\mathbf{2}$ 「ファインダー切替」を選び、 (\mathbf{F}) を押す。 右のような画面が表示され、サブディスプレイに切り替 わります。
 - ●サブディスプレイに表示している状態で、◎・メを押すと、 ディスプレイに切り替わります。

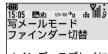

メインディスプレイに 戻るときは◎キーを 押してください

V401SHを閉じて撮影する

V401SHを閉じるとサブディスプレイに画像が表示されます。このあと、サイドキーを押すと撮影することができます。

● サイドキー押す(撮影) →画像表示(約2秒間) →右上の画面表示 →サイドキー押す→画像登録

(メモリフル時:保存不可のメッセージ表示◆V401SHを開く◆画像の消去操作)

● 撮影をやり直すときは、右上の画面でサイドキーを長く押します。 右下の画面が表示されますので、サイドキーを短く押します。



別日2‰ カメラに戻 りますか? YES/短押し NO /長押し

モバイルライトを利用する

夜間および室内などでの撮影にモバイルライトが利用できます。

受曲を押すたびに、「ON (通常撮影用)」(「図」点灯) 「ON(オート撮影用)」(「図」点灯) 「ON(接写撮影用)」(「図」点灯) 「OFF」の順に切り替わります。

● アクションスナップモードでは、オート撮影用は利用できません。

通常撮影用	設定するとモバイルライトが点灯します。撮影時には、さらに強い光で発光します。(動画の場合は同じ光量のままです。)
オート撮影用	周囲の明るさによって、モバイルライトが自動的に点灯します。撮影時には、さらに強い光で発光します。
接写撮影用	設定するとモバイルライトが点灯します。撮影時も、同じ光量のままです。



●モバイルライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでく ださい。また、発光方向を確認してからご使用ください。

モバイルライトの点灯方法を設定する

モバイルライトの継続点灯時間や点灯カラーを設定することができます。

● お買い上げ時には、継続点灯時間は「1分」、点灯カラーは「ライチフルーツ(白色系統)」に設定されています。

■ モバイルカメラの各モード(©金P.5-8、P.5-17)で、(少(メニュー)を押す。

●撮影直後(登録前)は、操作できません。

 $oldsymbol{2}$ 「モバイルライト設定」を選び、 $oldsymbol{arphi}$ を押す。



3 継続点灯時間を設定するとき

1 「■継続点灯時間」を選び、Fを押す。

②設定する点灯時間を選び、 Fを押す。 継続点灯時間が設定され、操作2の画面に戻ります。

点灯カラーを設定するとき

1 「**2**点灯カラー」を選び、(F)を押す。

❷ 設定するカラーを選ぶ。 現在選ばれているカラーのモバイルライトが点灯します。


③ *F* を押す。 点灯カラーが設定され、操作2の画面に戻ります。




●モバイルライトの継続点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減することができます。

接写撮影をする

V401SHの側面の接写スイッチを図のように接写側にスライドさせます。接写モードになりますので、約10cmまで被写体に近づいて撮影することができます。

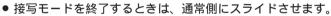

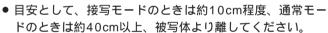



画像の明るさを調整する

②を押し、調整します。(5段階)

02 01 00 11 12 暗\ ← 普通 → 明ろ\ \

● モバイルカメラを終了すると、「ºo」に戻ります。

ズームを利用する

各モードの撮影画面で を押すとズームアップ (画像が拡大) を押すとズームダウン (画像が縮小) します。また、 を押すと等倍に、 を押すと最大 ズームになります。

- ズームの倍率は、モードによって異なります。P.5-7、P.5-17を参照してください。
- ◆ 次のモード(撮影サイズ)のときは、ズームは利用できません。
- ■デジタルカメラモードの撮影サイズ「768×1024」、「858×1144」

資業択

画像の表示サイズを設定する

写メールモード、アクションスナップモードで利用可能

- お買い上げ時には、写メールモードは「等倍」に、アクションスナップモードは「2倍」に設定されています。
- ここでの設定にかかわらず、 で変 を押すと「等倍」 「 2 倍 」 「全画面」(写メールモードのみ) 「等倍」…の順に切り替えることができます。
- 写メールモード(『② P.5-8) / アクションスナップ モード(『② P.5-17)で、 ② (メニュー)を押す。
 - ●アクションスナップモードの場合、撮影直後(登録前) には操作できません。
- **2** 「表示サイズ切替」を選び、F)を押す。
- **3**「**1**等倍」または「**2**2倍」を選び、**F**を押す。 表示サイズが設定され、元のモードに戻ります。

静止画の撮影サイズを設定する

写メールモード、デジタルカメラモードで利用可能

- 設定できるサイズについては、P.5-7を参照してください。
- お買い上げ時には、写メールモードは「120×160」、デジタルカメラモードは「480×640」に設定されています。
- ここでの設定にかかわらず、 ^{©©}0 を押すたびに撮影サイズを切り替えることができます。
- 写メールモードまたはデジタルカメラモード (©3P.5-8)で、⑤(メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2** 「撮影サイズ設定」を選び、F)を押す。
- **3** 撮影サイズを選び、 Fを押す。 撮影サイズが設定され、元のモードに戻ります。(設定した内容に応じたマークが点灯します。)



シャッターを撮影シーンに合わせて設定する


写メールモード、壁紙モード、デジタルカメラモードで利用可能

撮影環境を、次のいずれかに設定することができます。

オート	周りの環境に応じて自動的に調整します。	
夜景	夜景など光の少ない場所を撮影する場合に適した設定です。	
スポーツ	ペーツ スポーツなど動きの多い被写体を撮影する場合に適した設定です。	
文字	白と黒などコントラストがはっきりとした被写体を撮影する場合に適した設定です。	

- お買い上げ時には、「オート」に設定されています。
- 写メールモードまたは壁紙モード、デジタルカメラモード(\mathfrak{C} \mathfrak{P} .5-8)で、 \mathfrak{D} (メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2**「シーン別撮影」を選び、F)を押す。
- **3**「**1**オート」、「**2**夜景」、「**1**スポーツ」、「**2**文字」のいずれかを選び、*下*を押す。

撮影環境が設定され、元のモードに戻ります。

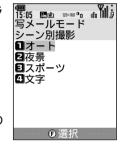

シャッター音設定

■パターン1

2パターン2

目パターン3

撮影時のシャッター音を設定する

写メールモード、壁紙モード、デジタルカメラモードで利用可能

撮影時に鳴るシャッター音を3種類の中から選ぶことができます。

- お買い上げ時には、「パターン 1 」に設定されています。
- シャッター音の音量を変更することはできません。
- **■** 写メールモード / 壁紙モード / デジタルカメラモード (© P.5-8) で、 () (メニュー)を押す。
 - ●撮影直後(登録前)は、操作できません。
- **2**「シャッター音設定」を選び、Fを押す。
- 3 設定するシャッター音を選ぶ。●シャッター音の再生: ② (再生) ◆ < 停止 > ◆②(停止)○ 原生 ④決定
- **4 F**を押す。 シャッター音が設定され、元のモードに戻ります。



●写メールモード、壁紙モードの「連写モード」で撮影する場合は、この設定とは関係なく専用のシャッター音が鳴ります。

保存形式を設定する

写メールモードで利用可能

静止画の保存形式(色数)を設定しておくことができます。

- お買い上げ時には、「JPEG形式」(JPEG八イカラー)に設定されています。
- 連写モードのときは保存形式を設定することができません。「JPEG形式」に設定されます。
- **■** 写メールモード(*©***ご** P.5-8)で、**②**(メニュー)を押す。
- 2 「保存形式変更」を選び、 Fを押す。
- **3** 形式(色数)を選び、 Fを押す。 保存形式が設定され、 写メールモードに戻ります。





- ●グラフィックライブラリに登録したあとで、保存形式を変換することもできます。 (*©***全 P.10-22**)
- ●「PNGソフト256色」に設定すると、誤差拡散処理を行い、「PNGノーマル256色」 に比べて、なめらかな画像表示になります。

静止画や動画の画質を設定する

壁紙モード、デジタルカメラモード、アクションスナップモードで利用可能

画質を「ノーマル」、「ファイン」のいずれかに設定することができます。

- 「ファイン」に設定すると、「ノーマル」に比べて画像はきれいになります。ただし、ファイル容量が大きくなるため、登録可能画像数や録画可能時間は減ります。
- お買い上げ時には、「ノーマル」に設定されています。
- **2**「画質設定」を選び、F)を押す。
- **3**「**1**ノーマル」または「**2**ファイン」を選び、**○**を押す。 画質が設定され、元のモードに戻ります。(設定した内容 に応じたマークが点灯します。)



静止画や動画の登録先を設定する

写メールモード、壁紙モード、デジタルカメラモード、アクションスナップモードで利用可能

静止画や動画の登録先を、「本体」(V401SH)または「メモリカード」(SDメモリカード)のいずれかに設定することができます。

- お買い上げ時には、「本体」(V401SH)に設定されています。
- モバイルカメラの各モード(© P.5-8、P.5-17)で、(少) メニュー)を押す。
- **2**「登録先」を選び、Fを押す。

登録先が設定され、元のモードに戻ります。(設定した内容に応じたマークが点灯します。)

◆本体(V401SH)を選んだ場合、このあと登録するフォルダを選び、デを押します。



動画の音声録音を設定する

アクションスナップモードで利用可能

動画の撮影時に、音声も一緒に録音するかどうかを設定することができます。

- 「ON」に設定すると、「OFF」に比べてファイル容量が大きくなります。
- ◆ お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- 2「マイク設定」を選び、「を押す。
- **3**「■ON」または「■OFF」を選び、「Fを押す。 マイクが設定され、アクションスナップモードに戻ります。(設定した内容に応じたマークが点灯します。)



カメラ設定を初期化する

各モード共通の設定

モバイルカメラを終了したときに、各設定をリセットするかどうかを設定します。

- お買い上げ時には、「OFF」(リセットしない)に設定されています。
- モバイルカメラの各モード(©室P.5-8、P.5-17)で、() (メニュー)を押す。
- **2**「オートリセット設定」を選び、 Fを押す。
- **3**「**■**ON」または「**≧**OFF」を選び、*F*を押す。 オートリセットが設定され、元のモードに戻ります。

接写スイッチ確認画面の表示を設定する

各モード共通の設定

モバイルカメラ起動時に、接写スイッチの確認画面を表示しないようにすることができます。

- 待受中に、「を押す。
- 2 「モバイルカメラ」を選び、 (デ)を押す。
- **3**「**⑤**接写切替確認表示」を選び、(F)を押す。
- **4**「**2**OFF」を選び、(F)を押す。

静止画のプリントを指定する(DPOF)

DPOF (「Digital Print Order Format」の略称)とは、デジタルカメラで撮影した静止画のプリント指定形式です。V401SHのデジタルカメラモードで撮影したSDメモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画とその枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントを行うことができます。

- ボーダフォンライブ! などから入手した静止画はプリント指定できません。
- DPOFは、SDメモリカードのデジタルカメラフォルダに保存されている静止画に 対してのみ設定できます。
- ●操作中にSDメモリカードの容量が不足すると、「メモリカードの容量が足りないため指定できませんでした」と表示されます。このときは、一旦操作を終了し、不要なデータを削除してやり直してください。
- プリント時の操作など、詳しくは、プリントする機器の操作説明書をご覧ください。

プリントする静止画と枚数を指定する

- **2** 「**4**プリント指定 (DPOF)」を選び、**F**を押す。
 - ●メモリカードが書き込み禁止になっているときは、メッセージが表示され操作2の画面に戻ります。書き込み可能状態にしたあと、やり直してください。
 - ●他の機器で指定したDPOF情報あり: DPOF情報消去の確認画面表示**→「1**YES」**→***F*
- **3** プリントを指定するフォルダを選び、 (ア) を押す。 選んだフォルダー内の静止画のサムネイルが表示されます。(プリント指定画面)
- 4 ��でプリントしたい静止画を選び、 🔊 (枚数)を押す。
- **5** プリント枚数(01~99)を入力し、ⓒ (決定)を押す。 (()() 99)
 - ●最大99枚まで指定できます。
 - ◆SDメモリカード内のすべての静止画(DCF形式)に同じ プリント枚数を指定することもできます。(*℃***2 P.5-30**)
 - ●指定の解除:「00」入力**●**F
- **6** 操作3~5をくり返し、プリントする静止画と枚数を指定する。
- **7** プリント指定が終われば、**○**(戻る)を押したあと、 **○**(完了)を押す。
 - プリントが指定されます。
 - ●指定の解除: © P.5-30 (枚数一括解除)
- 注意
- ●V401SHでは、他のデジタルカメラなどで設定されたプリント指定(DPOF)は、変更できません。
- ●他のデジタルカメラなどで設定されたプリント指定(DPOF)がある場合、 V401SHでプリント指定を行うと、以前設定されていたプリント指定は消去されま す。ただし、V401SHで設定されたプリント指定(DPOF)は有効になります。
- ●デジタルカメラプリントショップまたはプリンタによっては、機能が一部制限されることがあります。
- ●プリント指定(DPOF)する画像数が多い場合、プリント指定(DPOF)に時間が かかることがあります。
- ●パソコン等でSDメモリカード内の画像を削除したり名前の変更を行うと、プリント 指定(DPOF)が正しく行われなくなります。このときは、枚数一括解除(ℂ倉 P.5-30)を行ってからプリント指定(DPOF)し直してください。





すべての静止画に同じプリント枚数を指定する(枚数一括設定)

SDメモリカードのデジタルカメラフォルダ内のすべての静止画 (DCF形式) に同じプリント枚数を指定することができます。

- 待受中に下を押したあと、「メモリカード」を選び、
 下を押す。
- **2** 「**4**プリント指定 (DPOF)」を選び、F)を押す。



3「DCIM」を選び、*F*)を押す。

- 4 「■枚数一括指定」を選び、「戸を押す。
 - ●指定した枚数をすべて解除:「22枚数一括解除」選択
 - **▶**F**▶**「**1**実行」**▶**F
- **5** プリント枚数(01~99)を入力し、Fを押す。
 - ●最大99枚まで指定できます。
 - プリントが指定されます。

日付を付けてプリントする(日付付加指定)

- お買い上げ時には、「OFF」(日付を付けない)に設定されています。
- **2** 「**△**プリント指定 (DPOF)」を選び、**F**を押す。
- **3**「DCIM」を選び、*F*を押す。
- 4 「3日付付加指定」を選び、「多を押す。
- **5**「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**(**F)を押す。 ●日付の有無が設定されます。

インデックスプリントを指定する


指定した静止画の画像一覧を並べた、インデックスプリントが必要かどうかを 設定できます。

- お買い上げ時には、「OFF」(インデックスプリント不要)に設定されています。
- 待受中に
 を押したあと、「メモリカード」を選び、
 を押す。
- **2** 「**4**プリント指定 (DPOF)」を選び、**F**を押す。
- **3**「DCIM」を選び、*F*を押す。
- 4「四インデックスプリント指定」を選び、「を押す。
- **5**「■ON」または「**2**OFF」を選び、 **6** を押す。

 ●インデックスプリントの有無が指定されます。

プリントの指定状況を確認する

- 待受中に を押したあと、「メモリカード」を選び、 を押す。
- **2** 「**4**プリント指定 (DPOF)」を選び、*F*)を押す。
- **3**「DCIM」を選び、Fを押す。
- 4 「日指定状況確認」を選び、Fを押す。 プリント画像数、総印刷枚数などが表示されます。
 - ●②(戻る)を押すと、プリント指定画面に戻ります。

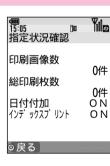

撮影した画像の確認

写メールモード/壁紙モード/デジタルカメラモード

- 待受中に(F)を押したあと、「ライブラリ」を選び、 (F)を押す。
- **2**「**2**グラフィック」を選び、(F)を押す。 グラフィックライブラリ内の画像一覧が表示されます。
- 確認する静止画を選び、「デを押す。 静止画が表示されます。
 - ●別の静止画の確認: (***)(次の静止画)/(***)(前の静止画)



- ●静止画表示中に(≥)(メニュー)を押すと、その画像に対して利用できる 機能が表示されます。詳しくは、P.10-8~P.10-27を参照してください。 デジタルカメラデータの場合
- ●ディスプレイのサイズに合わせて縮小されたサイズで、表示されます。
- ●原寸表示:(メニュー)「実画像表示」選択
- ●サムネイル表示:(メニュー)「サムネイル表示」選択
- できを押すと、上下左右にスクロールします。
- (F) (回転)を押すと、右に90度ずつ静止画が回転します。

連写画像を選んだとき

- ●連写画像(「園」マーク付き)を選びF)を押すと、分割画像が表示され ます。このあと を押すと、1枚目の静止画から順に表示されます。 ・○を押すと、逆の順に表示されます。
- ●連写画像を選んだ状態で次の操作を行うと、表示間隔が短くなります。 (メニュー) →「早送り表示」選択→F

アクションスナップモード

- 待受中に

 (F)を押したあと、「ライブラリ」を選び、 (F)を押す。
- 「**四**アクションスナップ」を選び、*F*を押す。 アクションスナップライブラリ内の動画リストが表示さ れます。
- 確認する動画を選び、*F*)を押す。 動画が再生されます。再生が終わると、自動的に停止し ます。
 - ●再生音量の変更: (*) (上げる) / (②) (下げる)
 - ●停止後に再度再生: (※) (再生)
- 5-32 ●別の動画の確認: ◎(戻る) ▶操作3をくり返す



静止画のメール添付

写メールモードで撮影した静止画を添付する

- モバイルカメラで撮影後、登録前に画像加工を行った静止画は添付できません。 グラフィックライブラリに登録したあと、ライブラリの操作で送信してください。
- 撮影直後(登録前)の状態(©TP.5-8)で、O(写 メール)を押す。

静止画がグラフィックライブラリに登録されたあと、ロ ングメールの送信画面が表示されます。(静止画はあらか じめ添付されています。)

- ●連写画像の場合、分割画像を含め、●で添付する静止 画を選んでから操作してください。
- ●グラフィックライブラリに登録せず送信するように設定 しておくこともできます。(です Votine line P.8-4)





簡単メール宛先が登録されているとき

- ●登録されている相手の方の名前が表示されます。送信する相手の方を選 び

 「

 を押すと、ロングメールの

 详信画面が表示されます。
- ●簡単メール宛先の登録方法: © Westerlin P.8-2
- ●簡単メール宛先に送信する相手の方が登録されていない場合は、「□ 宛先入力 > 」を選び、(F)を押します。送信宛先指定画面になります。 以降の操作については、Wottookel P.4-4を参照してください。
- 2 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信する。
 - ●詳しくは、Wotoneline P.4-3を参照してください。



●カメラモードから直接ロングメールに添付した場合、ロングメールの件名の入力可能 文字数は最大全角20文字(半角力ナ44文字、半角英数46文字)になります。また、 添付した静止画を消去/変更したり、添付ファイルを追加することはできません。

壁紙モードで撮影した静止画を添付する

- 壁紙サイズまたは写メールサイズでメール添付する
- 相手の方の機種によっては、壁紙サイズで受信できない場合があります。
- 撮影直後(登録前)の状態(©P.5-8)で、O(写メ ール)を押す。



2「□写メールサイズで添付」または「②壁紙サイズで添付」を選び、Fを押す。

静止画がグラフィックライブラリに登録されたあと、 ロングメールの送信画面が表示されます。

- ●簡単メール宛先登録時: © P.5-33
- 3 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信する。
 - ●詳しくは、Watershall P.4-3を参照してください。

画像を4分割してメール添付する

● 画像分割メールを送信すると、4通分のロングメール料金がかかります。

】 撮影直後(登録前)の状態(ℂ倉 P.5-8)で、◎(写メール)を押す。

- **2**「**旦**画像分割メール添付」を選び、Fを押す。
- 3 送信する宛先を入力する(です Wooden P.4-4) 右の画面が表示されます。
 - ●簡単メール宛先登録時: © P.5-33
- 4 送信トレイに保存したロングメールを送信するとき
 - 「**1**YES」を選び、*F*を押す。

送信トレイの画面になります。このあと、送信トレイからメールを送信します。(\(\lambda \) (\(\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (\) (\) (\) (\) (\) (\) (\(\) (

送信トレイへの保存のみを行うとき

「**2**NO」を選び、*F*を押す。

待受画面に戻ります。



●送信トレイに保存された4通のメールには、それぞれ「件名」に「画像分割メール左上」「画像分割メール右上」「画像分割メール左下」「画像分割メール右下」が自動的に入力されています。

デジタルカメラモードで撮影した静止画のサムネイルを添付する

- **】** 撮影直後(登録前)の状態(**②**P.5−8)で、**②**(メニュー)を押す。
- **2**「サムネイルメール添付」を選び、下を押す。 サムネイルがグラフィックライブラリに登録されたあと、 ロングメールの送信画面が表示されます。
 - ●簡単メール宛先登録時: © P.5-33
- **3** 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信する。 ●詳しくは、№№№ P.4-3を参照してください。







壁紙設定

あらかじめ登録されている内蔵画像や、モバイルカメラで撮影した画像、ボーダフォンライブ!などで入手した画像やアニメーションを、待受画面の壁紙として利用することができます。

- 「アニメ Disney」や「イラスト Disney」を選ぶと、Disneyキャラクターの壁紙になります。
- 画像の種類やデータ内容によっては、利用できない画像があります。
- お買い上げ時には、「ON」、「**3**Vodafone_logo」に設定されています。

内蔵画像を利用する

F 34 000 の順に押す。

2 「■壁紙設定」を選び、Fを押す。

3 「**■**ON」を選び、*F*)を押す。

4 「**1**アニメ Enjoy!」~「**1**イラスト Disney」 のいずれかを選び、ℱを押す。

●画像の変更:操作4のあと●

5 序を押す。

待受画面に戻ります。(壁紙が表示されます。)



●ボーダフォンライブ!やライブラリで、画像を壁紙に登録すると、壁紙設定は自動的に「ON」になります。(待受画面に戻ると、壁紙が表示されます。)

壁紙設定壁紙選択

「Vodafone_logo ロアニメ Enjoy! ロアニメ Disney

■Vodafone_logo

ロオリジナル

4イラスト グラス

⊡イラスト Disney

ロイラスト フルーツ


- ●VアプリがVアプリ待受に設定されている場合、壁紙を設定しても表示されないことがあります。
- ●壁紙を「ON」に設定すると、電池パックの利用可能時間が短くなります。(アニメーションを選んだときは、さらに短くなります。)

オリジナル画像を利用する

- **F** 34 000 の順に押す。
- **2** 「**□**壁紙設定」を選び、 F)を押す。
- **3** 「**■**ON」を選び、*F*を押す。
- **4** 「**2**オリジナル」を選び、**F**を押す。
- **5** 壁紙に設定する画像を選び、(F)を押す。
 - ●画像サイズによっては、 **②**で画像の表示範囲を設定してください。
 - ●画像の変更: ೨リア
- **6** *F*を押す。

待受画面に戻り、壁紙が表示されます。

●すでに登録されていたオリジナル画像を変更した場合、 元のオリジナル画像は上書きされます。

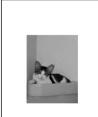

----- 😉 決定 「 欠ュー (

画像サイズを変更して設定

- ■操作5のあと
 (メニュー)を押し、「
 「
 加拡大縮小」を選び、
 Fを押す。
 - ●選んだ画像が表示されます。
- 2 0 でサイズを変更する。
- ●拡大縮小: © P.10-10
- 3 (デ)を押す。

分割画像の設定

- ■操作5のあと
 (メニュー)を押し、「
 (型分割画像作成」を選び、
 Fを押す。
- ●選んだ画像が1枚目として、「■」に指定されます。
- **2**「2」~「4」のいずれかを選び、<a>Fを押したあと画像を選び、<a>Fを2回押す。
- 32をくり返し、画像をすべて指定する。
 - ●分割画像作成: © P.10-19
- **4** すべての指定を終えたら、**(O)** (完了)を押す。
 - ●指定した画像が分割表示されます。
- **5**(F)を押す。



●アニメーションの種類によっては、しばらくすると静止画像になるものもあります。

メニュー表示の文字を大きくする

- お買い上げ時には、「OFF」(等倍)に設定されています。
- (F) (34 4 050 の順に押す。
- 「**4**文字拡大メニュー」を選び、(F)を押す。
- 「**1**ON」を選び、*(F)*を押す。 待受画面に戻ります。



●「文字拡大メニュー」を「ON」に設定すると、ファンクションメニューやツール メニューなど、大分類メニューの文字が大きくなります。大分類メニュー内のメニ ューや各機能の画面では、文字が大きくならないものもあります。

壁紙設定時に待受画面のマーク表示を消す

内蔵画像やオリジナル画像を壁紙に設定しているとき、待受画面のアンテナマ ークや電池マークなどを消すことができます。

- ◆ お買い上げ時には、「ON」(表示する)に設定されています。
- (F) (4 (2 の) の順に押す。
- 「**旦**マーク表示設定」を選び、(F)を押す。
- 「**2**OFF」を選び、(F)を押す。 画面表示設定の画面に戻ります。
 - ●マークの表示:「■ON」選択F)

壁紙設定時に「マーク表示設定」を「OFF」に設定すると 待受画面には、マークは表示されません。(時計表示設定を「MOFF」に設定して いる場合(『全P.6-8)は、壁紙に設定した画像のみが表示されます。) マークを表示するときは、②を押します。約5秒間マークが表示されたあと、 待受画面に戻ります。



- 壁紙を設定していないときは、「マーク表示設定」を「OFF」に設定していても、 待受画面にマークが表示されます。
- ●待受画面以外では、「マーク表示設定」の設定にかかわらず、マークが表示されます。

Disneyキャラクター設定

通話中やメール送受信時、各種設定画面、アラーム画面などに、楽しいDisnev キャラクタ - を表示することができます。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- (F) 54 5 の順に押す。
- 「**1**ON」を選び、*F*)を押す。
 - ●通常モードへ変更:「2OFF」選択

Disneyスタイルを「ON」に設定すると 次の画面で、Disneyキャラクターが表示されます。

メインディスプレイ	通話中画面、不在着信画面、メール送信画面、メール受信画面、 設定画面(YES / NO、ON / OFF)、メロディ再生画面
サブディスプレイ	メール受信画面、アラーム画面

● メインディスプレイの電波状態表示や電池残量表示も、Disneyキャラクターを使 設 ったものになります。

Disnevスタイルの設定にかかわらずDisnevキャラクターが利用できる機能 Disneyスタイルの設定状況にかかわらず、次の各機能では、Disneyキャラクター を使ったアニメーションやイラスト、メロディ、サウンド(Disneyキャラクター の声)などが利用できます。

画面表示設定	壁紙設定、マイキャラクタ
アニメーション設定	スクリーンアニメ、ムービングフォトフレーム
サブディスプレイ設定	壁紙設定、着信表示(グラフィックパターン)
フレーム	画像装飾フレーム
メロディ	固定パターン、固定メロディ(星に願いを)

● 各機能の選択画面で、「Disney」や「アニメ Disney」などの項目が表示されます。

スクリーンアニメ設定

V401SHを開いたまま操作をしない状態が一定時間以上続いたとき、設定したアニメーションを自動的に表示することができます。

- ボーダフォンライブ! などで入手したアニメーションを、スクリーンアニメとして 利用することもできます。(スクリーンアニメに利用できるアニメーションは、E-アニメータ(.nva)のみです。)
- 「Disneyアニメ」を選ぶと、Disneyキャラクターのアニメーションになります。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

内蔵アニメーションを利用する

- F 4 8 の順に押す。
- 2 「■スクリーンアニメ」を選び、 \digamma を押す。
- **3** 「■ON」を選び、「Fを押す。 スクリーンアニメ設定の画面が表示されます。
- 4 「■アニメーション選択」を選び、下を押す。
- **5** 「**1**アニメーション 1 」、「**2**Disneyアニメ」のいずれ かを選び、「F)を押す。

選んだアニメーションが表示されます。

- ●アニメーションの変更: ◎



- ●スクリーンアニメは、次のときなどには表示されません。
- ■待受画面
- (*深*)を押して画像の表示サイズを切り替えられる画面
- ■グラフィックライブラリの画像一覧表示画面
- ■パネルセーブ(『全P.12-43)が働くまでの時間を、スクリーンアニメが働くまでの時間より短くしているとき
- ■電子ブック表示中
- ■ボイスレコーダー録音中・再生中
- ■ストップウォッチ、キッチンタイマー起動中



- ●VアプリがVアプリ待受に設定されている場合、スクリーンアニメを設定しても表示されないことがあります。
- ●スクリーンアニメを「ON」に設定すると、電池パックの利用可能時間が短くなります。
- ●SDメモリカードを使用中(データの読み出し中や書き込み中など)のときは、スクリーンアニメが動作しない場合があります。



--- 🕝 選択

オリジナルアニメーションを利用する

- **F) 34 1 30 8 の順に押す。**
- 2 「■スクリーンアニメ」を選び、 \digamma を押す。
- **3** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
- **4** 「**□**アニメーション選択」を選び、*(F)*を押す。
- **5** 「**1**1カリジナル」を選び、*F*を押す。
 - ●登録済のアニメーションの利用:操作7へ
 - ●登録済のアニメーションの変更: ∅ 変更)
- **る** スクリーンアニメに設定する画像を選び、 *F*)を押す。
 - ●SDメモリカード内の画像は利用できません。
 - ●アニメーションの種類やデータ内容によっては、利用できない、または正しく表示できないアニメーションがあります。



●スクリーンアニメに設定した画像をグラフィックライブラリで消去した場合、スクリーンアニメは「OFF」(解除)に設定されます。

スクリーンアニメが表示されるまでの時間を設定する

- お買い上げ時には、「1分」に設定されています。
- **F 34 00 の順に押す。**
- 2 「釦スクリーンアニメ」を選び、ℱを押す。
- **3** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
- 4 「②起動時間」を選び、「「を押す。
- **5** 時間を選び、 **F** を押す。 スクリーンアニメ設定の画面に戻ります。

スクリーンアニメが働くと

自動的に設定したアニメーションが表示されます。

- 通話中やボーダフォンライブ!利用中、ボイスレコーダーの録音 / 再生中、モバイルカメラ起動中、Vアプリ起動中などでは、スクリーンアニメは働きません。
- スクリーンアニメ動作中に何かボタンを押すと、そのボタンの機能が働き、スクリーンアニメは働きません。また着信などがあっても、スクリーンアニメは働きません。

ボーダフォンライブ!アニメ設定

メール送受信時やメールサーバー接続時、ウェブやステーションの情報受信時 のアニメーションなど、画像表示の有無を送受信の種類ごとに設定することが できます。

- お買い上げ時には、すべて「ON」(表示する)に設定されています。
- (F) (4) (*** 8) の順に押す。
- 「**2**ボーダフォンライブ!アニメ」を選び、(*F*)を押
- 設定する送受信の種類を選び、「デを押す。
- 「■ON」(表示する)または「■OFF」(表示しない) ■ステーション受信 を選び、*F*)を押す。

操作2の画面に戻ります。

●続けて、他の送受信の種類を設定することができます。



時計やカレンダー表示設定

時計の表示形式を設定する

- お買い上げ時には、「時計大」に設定されています。
- (F) <a>5 <a>6 <a>5 <a>6 <a>6 <a>7 <a>8 <a>7 <a>7 <a>8 <a>7 <a>8 <a>7 <a>8 <a>7 <a>8 <a>7 <a>8 <a>7 <a>8 <a>8 <a>7 <a>8 <a>8</
- 「**1**時計大」または「**2**時計小」を選び、(F)を押す。

待受画面に戻り、時計が表示されます。

●時計の非表示:「ДOFF」選択⇒F

カレンダーの表示形式を設定する

1ヶ月表示(「大」、「小」、「スタンプ表示(大)」、「スタンプ+スケジュール表示」)、 2ヶ月・4ヶ月・6ヶ月表示の7種類から選ぶことができます。

- 「スタンプ表示(大)」を選ぶと、日ごとにお好みのスタンプを設定して表示する ことができます。また、「スタンプ+スケジュール表示」を選ぶと、スケジュール もあわせて表示することができます。
- 「1ヶ月表示(小)」、「2ヶ月表示」のときは、表示位置を変更することができます。
- お買い上げ時には、「スタンプ表示(大)」に設定されています。


- (F)(<a>5(<a>5(<a>5)の順に押す。
- 「**目**カレンダー」を選び、 (デ)を押す。
 - ●カレンダー曜日色の設定:操作2のあと「3曜日色設定」 27/7/ + スケゾ 1-川表示 **▶**(F)**▶**曜日選択**▶**(F)**▶**色選択**▶**(F)**▶**(0)
- 「■スタンプ表示(大)」~「206ヶ月表示」のいず れかを選び、「を押す。

カレンダー表示形式の設定画面に戻ります。

「▲1ヶ月表示(小)」、「■2ヶ月表示」の選択時: 表示位置指定**→**(F)



カレンダーのみかた

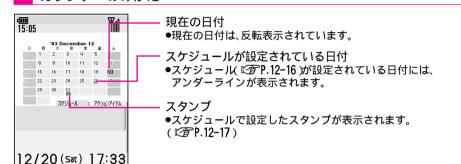

「スタンプ+スケジュール」 設定時

- (き)を一度押すと前の月のカレンダーが、○○を1度押すと次の月のカレンダーが表 示されます。
 ②を押し続けると、表示される月が連続して変わります。 (「2ヶ月表示」の場合は1月ずつ順に、「4ヶ月表示」、「6ヶ月表示」の場合は 2月ずつ順に送ります。) ② を押すと、元の月に戻ります。
- カレンダーを表示しているときに響を押すと、一時的にカレンダー表示を消すこ とができます。(もう一度電)を押すと、カレンダー表示に戻ります。) カレンダー 表示が消えているときに心を押すと、心「キー長押しのガイド」や〇「着信履歴」 を確認することができます。



- ●1999年1月~2098年12月まで表示することができます。
- ●壁紙を「ON」に設定しているときは、壁紙の画像の上にカレンダーが表示されます。
- ●壁紙でアニメーションが動作しているときは、カレンダーは表示されません。
- 「スタンプ表示(大)」または「スタンプ+スケジュール表示」に設定した場合、 壁紙を設定しても壁紙は表示されません。
- ●VアプリがVアプリ待受に設定されている場合、カレンダーが表示されないことが あります。

サブディスプレイ設定

サブディスプレイのON / OFFや濃度、待受時の表示内容、着信時の表示、表示 方向などを設定することができます。

サブディスプレイを表示する

- お買い上げ時には、「ON」(表示する)に設定されています。
- 「F **5** 4 **5** 7 の順に押す。



- **2** 「**1**サブディスプレイON / OFF」を選び、*F*)を押す。
- **3** 「②OFF」(表示しない)または「■ON」(表示する)を選び、「Fを押す。 サブディスプレイ設定の画面に戻ります。



- ●サブディスプレイの設定を「OFF」に設定しているときは、次の項目は選択できません。(選択できない項目は、グレーで表示されます。)
- ■照明設定 ■濃度調整 ■待受表示内容設定 ■壁紙設定
- 着信表示 メール本文表示設定 表示方向切替

照明を設定する

着信があったときやサイドキーを押したとき、サブディスプレイ照明が点灯する時間を変更したり、点灯しないようにすることができます。また、1日の中で特定の時間帯だけ点灯するようにすることもできます。

- お買い上げ時には、「ON」(15秒)に設定されています。
- **F** (54 4 (55 7) の順に押す。
- **2** 「**2**照明設定」を選び、(F)を押す。
- 3 点灯時間を変更するとき
 - **1** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
 - ② 点灯時間(2ケタ:01~99)を入力し、戸を押す。 点灯時間が設定されます。

常時点灯しないようにするとき

- 「**2**OFF」を選び、*F*)を押す。
- ●「**②**OFF」に設定しても、モバイルカメラ起動中はパネル照明が点灯します。

点灯する時間帯を設定するとき

あらかじめ現在時刻を合わせておいてください。(© P.2-4)

- 11 「3点灯時間帯」を選び、 (デ)を押す。
- ② 開始時刻(4ケタ)と終了時刻(4ケタ)を入力し、 「を押す。

開始時刻と終了時刻の間、パネル照明が点灯するよう になります。

- ③ 点灯時間(2ケタ:01~99)を入力し、 Fを押す。 点灯時間帯と点灯時間が設定されます。
 - ●時刻設定を行っていない場合、「

 「

 国点灯時間帯」を設定しても、「

 「

 ■ON」設定と同様にパネル照明は点灯します。



--- • 選択

15:05 F47:サブディスブレイ設定 照明点灯時間帯 開始 17:00 終了 06:00



●V401SHを閉じたときのサブディスプレイの照明点灯時間は、設定した時間(秒)にかかわらず最大3秒間です。「1秒」または「2秒」に設定したときは、設定した秒数だけ点灯します。



サブディスプレイの照明点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減することができます。

液晶濃度を設定する

サブディスプレイの液晶濃度を9段階に調整することができます。見る角度に 合わせて、見やすい濃度に調整してください。

- お買い上げ時には、「濃度5」(標準濃度)に設定されています。
- F 34 887の順に押す。
- **2** 「**目**濃度調整」を選び、「F)を押す。
- **3** (*)(濃くする)または(*)(淡くする)をくり返し押す。
 - ●調整した濃度の取消: ② (待受画面へ)
- **4** 調整後、Fを押す。 サブディスプレイ設定の画面に戻ります。

表示内容を設定する

- 時計、マーク、スケジュール / メモ、壁紙がすべて「OFF」に設定されていると きは、電池残量表示と電波状態表示、SDメモリカード状態表示、マナーモード表 示(マナーモード設定時)のみ表示されます。
- お買い上げ時には、「時計:デジタル時計大1」、「マーク:ON」、「スケジュール/メモ:OFF」に設定されています。

時計を表示する

- **2** 「**4**待受表示内容設定」を選び、**F**を押す。



電池残量や電波状態などのマーク表示

表示する:「2マーク」選択 \rightarrow 「1ON」選択 \rightarrow 「2OFF」選択 \rightarrow 「2OFF」選択 \rightarrow 「2OFF」選択 \rightarrow 「2OFF」

- **3** 「**□**時計」を選び、**F**を押す。
- 4 時計を表示するとき
 - 1「1時計小」または「2時計大」を選び、下を押す。
 - **2**表示する時計を選び、*F*を押す。
 - ●表示内容は、サンプル画面で確認してください。デジタル時計を選んだときは、このあと時計文字色を選択する画面が表示されます。



- 「2時計大」で「3アナログ時計」を選んだとき
- ●文字盤パターン選択の画面が表示されます。
- ●設定する文字盤を選び を押すと、針色 / 文字盤色を選択する画面が表示されますので、設定する色を選び を押すと、アナログ時計が設定され、待受表示内容設定の画面に戻ります。
- ●「**四**OFF」に設定すると、文字盤は表示されません。
- **3** 設定する色を選び、*F* を押す。

時計表示が設定され、待受表示内容設定の画面に戻ります。

時計を表示しないとき

「**B**OFF」を選び、(F)を押す。

待受表示内容設定の画面に戻ります。



●時刻が設定されていない状態で、「□時計小」または「□時計大」を選ぶと、「時刻を設定してください」と表示されます。時刻を設定して「●を押すと、操作を続けることができます。

スケジュール / メモを表示する

スケジュールを設定すると、スケジュール当日、設定した時間・スタンプ・内容(始めの5文字)をサブディスプレイに表示します。(時間が経過すると、設定内容の表示は消えます。)

- 「スケジュール」または「メモ」を「ON」に設定すると、時計は「デジタル時計 小」になります。
- F (54 4 (58 7) の順に押す。
- **2** 「**△**待受表示内容設定」を選び、(F)を押す。
- **3** 「 \blacksquare スケジュール / メモ」を選び、 (\digamma) を押す。
- **4** 「**1**スケジュール」または「**2**メモ」を選び、**F**を押す。
 - ●スケジュール選択時:待受表示内容設定の画面へ(設定完了)
- 表示するメモを入力し、Fを押す。

待受表示内容設定の画面に戻ります。

- ●最大全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- ●文字の入力方法: © P.3-4~P.3-16



- ●全角5文字ごとに自動的に改行されます。
- ●全角文字と半角文字を組み合せて入力した場合、入力可能文字数内であってもサブディスプレイにすべての文字が表示されないことがあります。



●メモを「ON」に設定したあと、時計を「**2**時計大」に設定すると、メモは「OFF」 (解除)に設定されます。



●メモを登録したあと、「OFF」(解除)に設定しても、登録したメモは消えません。 再び「ON」に設定すると、メモが利用できます。

壁紙を設定する

待受中のサブディスプレイに表示する壁紙を設定することができます。

- あらかじめ登録されている内蔵画像やグラフィックライブラリに登録されている画像が利用できます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

内蔵画像を利用する

- F 34 757の順に押す。
- **2** 「**旦**壁紙設定」を選び、を押す。
- 3 「■ON」を選び、Fを押す。

- **4** 「**1**アニメ ドライブ」~「**1**時計背景 ポップ」の いずれかを選び、*F*を押す。
- 5 (デ)を押す。



- ●サブディスプレイの壁紙設定をすると、電池パック利用可能時間が短くなります。
- ●「アニメ Disney」、「イラスト Disney 1」、「イラスト Disney 2」を選ぶと、 Disneyキャラクターの壁紙になります。

オリジナル画像を利用する

- アニメファイル (「▲」表示) や4 枚連写画像 (「圏」表示) を壁紙に設定することもできます。(写メールモードサイズの9 枚連写画像、25枚連写画像は設定できません。)
- あらかじめ利用する画像をサブディスプレイ用のサイズに変更しておくと便利です。(*©***27** P.10-11)
- **F** (544 (558 7) の順に押す。
- **2** 「**旦**壁紙設定」を選び、「F)を押す。
- **3** 「**■**ON」を選び、*(F)*を押す。
- 4 「日オリジナル」を選び、「を押す。
 - ●登録済の画像の利用:操作6へ
 - ●登録済の画像の変更: ❷ (変更) ▶操作5へ



- ●画像の種類やデータ内容によっては、利用できない画像があります。
- **5** 壁紙に設定する画像を選び、F)を押す。

サブディスプレイに表示したときのイメージがわかるように、枠が表示されます。アニメファイルや4枚連写画像を選んだときは、1枚目の画像が表示されます。

- ●❖でお好みの位置へ枠を移動してください。
- ●イメージを上下逆にしたい場合は、元の画像を回転して おくと便利です。(『倉 P.10-19)
- ●画像サイズの変更: ② (「1/2」 「等倍」切替)
- ●画像の変更: (ワリア)
- 6 序を押す。

サブディスプレイ設定の画面に戻ります。



1/2 9 決別

着信中の表示を設定する

電話やメールなどの着信中のサブディスプレイ表示を設定することができます。

- グラフィックパターンで「Disney」を選ぶと、Disneyキャラクターになります。
- ◆ お買い上げ時には、相手表示設定は「ON」(表示する) カラーパターンは「ホワイト」グラフィックパターンは「OFF」に設定されています。
- F (5 4 (5 7 の順に押す。)
- **2** 「**3**着信表示」を選び、(F)を押す。
- 3 着信時に相手の方の名前などを表示しないとき
 - 11「日相手表示設定」を選び、(F)を押す。
 - 2 「**2**OFF」を選び、(F)を押す。
 - ●「OFF」に設定すると、「メール本文表示設定」も 「OFF」に設定されます。

カラーパターンを設定するとき

- 1 「■通常着信」~「■ステーション着信」のいずれかを選び、Fを押す。
 - 「■通常着信」選択時:「■カラーパターン(サブ)」選択◆F)◆2へ
- ② 設定するカラーパターンを選ぶ。 サブディスプレイに表示したときのイメージが表示されます。
- 3 (デ)を押す。

通常着信の場合は、通常着信の設定画面に戻ります。 メール着信、ウェブ着信、ステーション着信の場合は、 着信表示の画面に戻ります。

グラフィックパターンを設定するとき(通常着信のみ)

- ■「■通常着信」を選び、下を押す。
- 2「2グラフィックパターン(サブ)」を選び、 F を押す。
- **3**「**1**ON」を選び、**F**を押す。
- 4 設定するグラフィックパターンを選び、 Fを押す。 サブディスプレイに表示したときのイメージが表示されます。
 - ●グラフィックパターンの変更:● 別のパターン選択択● (F)
- 5 を押す。

通常着信の設定画面に戻ります。



補足

- ●ボーダフォンライブ!の各サービスを「OFF」(無効)に設定しているときは、次の項目は選択できません。
- ■メール無効「メール着信」
- ■ウェブ無効「ウェブ着信」
- ■ステーション無効 …「ステーション着信」
- ●グラフィックパターンを設定すると、着信時にはサブディスプレイにカラーパターンと交互に表示します。
- ●サブディスプレイの着信表示を設定していても、次のような方からの着信は、その 設定内容が優先して表示されます。
- ■メモリダイヤルの指定着信音やメールコール、ピクチャーコール / メールに登録している方からの着信
- ■メモリダイヤルのグループ着信を設定している方からの着信

メール本文表示を設定する

V401SHを閉じた状態でメールを受信すると、サブディスプレイにメールの内容が表示されます。これを表示しないようにすることができます。

- 相手表示設定を「OFF」に設定しているときは、利用できません。
- お買い上げ時には、「ON」(表示する)に設定されています。
- **F** (5.4 4 .5.8 7 の順に押す。
- **2** 「**2**メール本文表示設定」を選び、*F*を押す。
- **3** 「**1**ON」(表示する)または「**2**OFF」(表示しない) を選び、**F**を押す。 サブディスプレイ設定の画面に戻ります。

「ON」設定時

右のような画面が表示されているときにサイドキーを押すと、最新のメールが表示されます。詳細: © 100mm P.3-2

メール本文表示中のメールの受信:「メール受信あり」表示◆サイドキー◆新着メール表示◆メール既読後サイドキー◆受信前に表示していたメールへ

受信あり 12/22 12:34

メール

次のときは表示できません。


- ●シークレット設定されたフォルダーへ振り分けられたメール
- ●プライバシーレベルが「Lv3」または「Lv4」のスカイメールやグリーティング



●表示できるのは、最大10件です。11件以上になると「その他新着メールあり」と表示され、それ以上メールを表示することができなくなります。このときはサイドキーを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

表示方向を設定する

- お買い上げ時には、「上向き」に設定されています。
- (F) (4) (5 7) の順に押す。
- - ●「充電時下向き」に設定すると、充電時のみ表示方向を 下向きにして表示します。

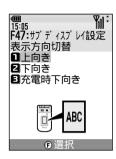







「11上向き」、「21下向き」、「121充電時下向き」の いずれかを選び、「デを押す。 サブディスプレイ設定の画面に戻ります。

ディスプレイの昭明を設定する

ディスプレイの点灯を設定する

ディスプレイの点灯時間を変更したり、点灯しないようにすることができます。

ディスプレイやボタンの照明設定

- 1日の中で特定の時間帯だけパネル照明が点灯するように設定することもできます。
- お買い上げ時には、「ON」(15秒)に設定されています。
- (F) (4) の順に押す。
- 「 \blacksquare パネル照明ON/OFF」を選び、 \widehat{F} を押す。
 - ●以降の操作: © P.6-11の操作3





●パネル照明を「ON」に設定したときは、設定したパネル照明点灯時間になるとパ ネル照明は微点灯に変わります。(パネル照明が完全には消えません)

ディスプレイの明るさを設定する

ディスプレイのパネル照明の明るさを4段階に調整することができます。

- お買い上げ時には、「明るさ4」に設定されています。
- 「4パネル明るさ調整」を選び、「デを押す。
- ③ (明るくする)または②(暗くする)をくり返し押す。 を押すごとにパネル照明の明るさが変更されます。
 - ●それぞれの連続操作時間は次のようになります。
 - ■明るさ1…約390分 ■明るさ2…約330分
 - ■明るさ3…約280分 ■明るさ4…約240分
 - ●調整した明るさの取消:操作3のあと②(待受画面へ)
- 調整後、「デを押す。 照明設定の画面に戻ります。



●パネル照明の明るさは、サブディスプレイには反映されません。

ボタンの照明を設定する

ボタン照明の点灯時間を変更したり、点灯しないようにすることができます。

- 1日の中で特定の時間帯だけキー照明が点灯するように設定することもできます。
- お買い上げ時には、「ON」(15秒)に設定されています。
- F **3 4** の順に押す。
- **2** 「**2**キー照明ON/OFF」を選び、*F*)を押す。
 - ●以降の操作: © P.6-11の操作3



ディ

●パネル照明やキー照明の点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減することができます。

シガーライター充電器を接続したときの照明を設定する

オプション品のシガーライター充電器で充電するときに、V401SHのパネル照明/キー照明を点灯するように設定することができます。

- お買い上げ時には、「OFF」(解除)に設定されています。
- **F** 3 4 の順に押す。
- **2** 「**目**車載時設定」を選び、「F)を押す。
- **3** 「❶ON」を選び、ℱを押す。

マイキャラクタ設定



電源ON / OFF時やアラーム動作時、着信中などに、キャラクタを表示することができます。(マイキャラクタ)

- モバイルカメラで撮影した画像やボーダフォンライブ!などで、入手した画像を キャラクタとして利用することもできます。
- 「Disney」を選ぶと、Disneyキャラクターになります。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

内蔵キャラクタを利用する

- F ほも での 順に押す。
- **2** 「**2**マイキャラクタ」を選び、「F)を押す。



· 伊選択

3 マイキャラクタを表示する場面を選び、F)を押す。



4 「**1**キャラクタ1」または「**2**Disney」を選び、**F**を押す。

選んだキャラクタが表示されます。

- ●キャラクタの変更: •○(操作3の画面へ)
- **5** Fを押す。

マイキャラクタが設定されます。

- ●別の場面のマイキャラクタの設定:操作3~5をくり返す
- ●設定の終了: 彎

オリジナル画像を利用する

- (F) (は 4) (は 0) の順に押す。
- 「**2**マイキャラクタ」を選び、(F)を押す。
- マイキャラクタを表示する場面を選び、「ア)を押す。
- **4** 「**B**オリジナル」を選び、(F)を押す。 グラフィックライブラリの画面が表示されます。
 - ●登録済のオリジナル画像の利用:操作7へ
 - ●登録済のオリジナル画像の変更: (※)(変更)

5 マイキャラクタに設定する画像を選び、(F)を押す。 選んだ画像とサイズを示す枠が表示されます。

(利用できない画像は表示されません。)

●画像の表示サイズ変更: (「等倍」 「 2 倍 」 切替)





画像の表示サイズについて ●選んだ画像がE-アニメータ ファイル (NEVAファイル) の場合は、2倍のサイズで

パワーON	┃ 横120×縦130ドット
パワーOFF	横120×縦130ドット
着信	横120×縦38ドット
アラーム	横120×縦51ドット

ぐずで画像の表示範囲を指定する。

表示されます。

画像サイズによっては、表示範囲を指定できない場合も あります。

- ●画像の変更: (グラフィックライブラリ画面に戻る)
- **7** (F)を押す。

マイキャラクタが設定されます。

すでに登録されていたオリジナル画像を変更した場合、 元のオリジナル画像は上書きされます。



●マイキャラクタの「目着信」を「目オリジナル」に設定しているときに、メモリ ダイヤルのピクチャーコール / メールを登録している相手の方から電話番号が通 知されて電話がかかってきた場合は、マイキャラクタの設定は無効になります。



●マイキャラクタの表示場面が「**旦**着信」または「**型**アラーム」のときは、E-アニメ ータ、MNGファイルの画像は利用することができません。

電源を入れたときにメッセージを表示する

雷源を入れたときに、ご自分の名前やメッセージなどをディスプレイ下部に表 示できます。(ウェイクアップ)

- **2** 「**■**ON」を選び、*F*)を押す。 メッセージの入力画面が表示されます。
- **3** メッセージを入力し、(F)を押す。 次回から電源を入れたときは、登録したメッセージがデ ィスプレイに表示されます。
 - ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。


ディスプレイの表示を英語にする



- ◆ お買い上げ時には、「日本語」に設定されています。
- (F) ^{**} 5 の順に押す。
- 「**②**English」を選び、F)を押す。 これ以降、英語で表示されます。
 - ●日本語表示:「1日本語」選択⇒F



MEMO

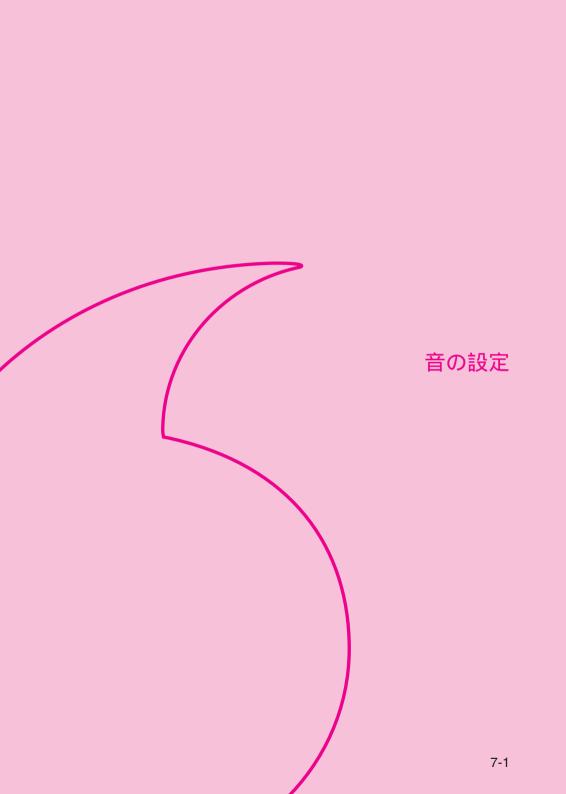

着信設定

着信音のパターンや音量、バイブレータの動作、モバイルライト / スモールライト の色や点滅パターン、着信音の鳴る時間を設定することができます。(着信設定)

	通常着信	メール着信	ウェブ着信	ステーション着信	受信完了通知	配信確認
着信パターン	パターン 1	効果音 メール	効果音 ウェブ	効果音 ステーション	パターン 5	効果音 黒電話
着信音量	音量 5	音量 5	音量 5	音量 5	音量 1	音量 5
バイブ設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
バイブパターン	バイブ1	バイブ 2	バイブ3	バイブ 4	バイブ 5	バイブ 2
ランプ設定	モバイルライト	スモールライト	スモールライト	スモールライト	スモールライト	スモールライト
モバイルライト カラーパターン	マスカット (緑色系統)					
モバイルライト / スモールライト点滅パターン	パターン 1	パターン 1	パターン 1	パターン 1	パターン 1	パターン 1
着信呼出時間		10秒	10秒	10秒	1秒	10秒

- 音 ●「受信完了通知」とは、次のようなときの動作です。
 - ■メールサーバーからメッセージの続きやメールリストを取得したとき
 - ■メールサーバーのメッセージを消去したとき
 - ■ステーションのメインリストや位置情報履歴を手動で更新したとき
 - ●「配信確認」とは、サービスセンターから通信レポートを受信したときの動作です。 (Votatonelive P.3-4)
 - 設定した内容は、電源を切っても保持されます。



●着信と連動するタイプのVアプリがVアプリ待受に設定されている場合、着信設定で 設定している着信パターンやバイブパターンとは異なる動作をすることがあります。

着信音量の設定

- (F) (21) (250) の順に押す。
- 設定する着信の種類を選び、「アを押す。



- 「**2**着信音量」を選び、(F)を押す。
- **4 ○** で設定する音量を選ぶ。

「音量1」「音量2」「音量3」「音量4」「音 量5」の順に音量が大きくなります。「ステップ」に設定 すると、約3秒ごとに、「音量1」「音量2」「音量3」 「音量4」「音量5」と段々と音が大きくなります。

- ●音量の確認: (再生) (停止)(停止) (マナーモード設定中の音量はマナーモード設定内容と連 動します。)
- 5 (デ)を押す。

通常着信を「ステップ」に設定すると、「

同」が、「サイ レント」に設定すると、「⑤」が待受時に表示されます。

●別の着信の種類の設定: ②(戻る)

着信パターンの設定

パターン 5 種類、効果音15種類、メロディ10種類(『管P.7-4)の中から選ぶこ とができます。

- (F) (1 0 0 0 順に押す。
- **2** 設定する着信の種類を選び、(F)を押す。
- 「**1**1着信パターン」を選び、*F*)を押す。
- あらかじめ登録されているパターンや効果音を選ぶとき
 - 「11固定パターン」を選び、「デを押す。

あらかじめ登録されているメロディを選ぶとき

「**2**固定メロディ」を選び、(F)を押す。

サウンドライブラリに登録したメロディを選ぶとき

- 「**旦**サウンドライブラリ」を選び、(F)を押す。
- ●オリジナルメロディには「Ⅲ」、ボイスファイルには 「配」が、ファイル名の前についています。

音の設



- ●V401SHのサウンドライブラリに登録されているメロディおよびボイ スは、着信パターンに設定できます。
- ●SDメモリカード内のメロディは、着信パターンに設定できません。
- ●メロディのファイル名が全角12文字(半角24文字)を超える場合は、 着信パターンに設定できません。



- ●サウンドのデータ内容などによっては、着信音として登録できない場合 があります。
- ●設定によっては、ひずんだり、音割れをおこす場合があります。 このときは、音量や強弱設定を下げるか、音色を変更してください。
- **5** ○で設定するパターン/効果音/メロディを選ぶ。 モバイルライト/スモールライトがランプ設定(『全P.7-6) で設定されているカラーパターン、点滅パターンで動作し ます。
 - ●メロディの再生:メロディ選択(○)◆<停止>(○) (マナーモードを設定していても、再生されます。)
- 6 (デ)を押す。

着信パターンが設定されます。

●別の着信の種類の設定: (②)(戻る)



- 、●着信音量(『愛 P.7-3)が「サイレント」または「ステップ」の場合、操作5で選ん だ種類が「音量1」で鳴ります。
- ●着信パターンをサウンドライブラリから選んだ場合、設定しているメロディ等が削 除されると、着信パターンはお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●あらかじめ登録されているメロディを着信パターンに設定した場合、バイブ設定 (© 7.7-5)が「SMAF連動」に設定されていると、メロディ内のバイブレータが動 作します。

あらかじめ登録されているメロディ

曲名	作曲者名	画面表示
星に願いを	HARLINE LEIGH	星に願いを
それがすべてさ	福山雅治	それがすべてさ
エンターティナー	JOPLIN SCOTT	エンターティナー
帰れソレントへ	イタリア民謡	帰れソレントへ
森のくまさん	アメリカ民謡	森のくまさん
大きな古時計	WORK HENRY CLAY	大きな古時計
弦楽セレナーデ	CHAJKOVSKIJ PETR ILICH	弦楽セレナーデ
カノン	PACHELBEL JOHANN	カノン
TOP SPEED	TJK	TOP SPEED
CIRCLE OF LIGHTS	TJK	CIRCLE OF LIGHTS

許諾番号 T-0300039 JASDAC

着信を振動でお知らせする

バイブレータを設定する

- 設定する着信の種類を選び、「デを押す。
- 「**目**バイブ設定」を選び、(F)を押す。



- 「■SMAF連動」とは、着信パターンに設定したメ ロディ(SMAFファイル)にバイブレータが設定 されている場合、メロディ内のバイブレータを動 作させるときに選びます。
- 「BSMAF連動」に設定していても、着信パター ンに設定したメロディ (SMAFファイル) にバイ ブレータが設定されていない場合、バイブレータ は動作しません。



4 「**1**ON」、「**2**OFF」、「**3**SMAF連動」のいずれか を選び、「を押す。

通常着信のバイブ設定を「ON」にすると「▼(緑色)」 が、「SMAF連動」に設定すると「▼(黄色)」が待受時 に表示されます。

●別の着信の種類の設定: ○ (戻る)



- 注 ●バイブレータを設定中、机の上等にV401SHを置いておくと、着信があったとき振 動により落下することがありますのでご注意ください。
 - 充電するときは、落下防止のためにもバイブレータを設定しないことをおすすめし ます。
 - ●オプションサービスの割込通話サービスをご利用になっているとき、通話中に着信 があっても、バイブレータは働きません。また、着信音も鳴りません。専用の割り 込み音が聞こえ「着信中」の表示がされます。

設定するバイブパターンを選び、「デを押す。

「**4**バイブパターン」を選び、(F)を押す。

バイブ 1	0.75秒振動 0.75秒停止のくり返し
バイブ 2	0.25秒振動 0.25秒停止 0.25秒振動 1秒停止のくり返し
バイブ3	1 秒振動 2 秒停止のくり返し
バイブ4	1秒振動 1秒停止 1秒振動 2秒停止のくり返し
バイブ 5	0.5秒振動 0.5秒停止 0.5秒振動 1秒停止のくり返し

● バイブレータが「ON」に設定されている場合に有効です。(© ア.7-5)

バイブパターンが設定され、設定したバイブパターンで 約5秒間バイブレータが動作します。

●別の着信の種類の設定: (②) (戻る)

モバイルライト / スモールライト設定

F) 1 0 の順に押す。

設定する着信の種類を選び、「デ)を押す。

「**旦**ランプ設定」を選び、(F)を押す。

モバイルライトに設定するとき

11「11モバイルライト」を選び、(F)を押す。

2設定するカラーパターンを選び、(F)を押す。

スモールライトに設定するとき

「**2**スモールライト」を選び、(F)を押す。

●スモールライトは、固定色(緑色)です。

点滅しないようにするとき

「**B**OFF」を選び、*F*を押す。



設定する点滅パターンを選ぶ。

点滅パターン	動作
パターン 1	0.75秒点灯 0.75秒消灯のくり返し
パターン 2	0.25秒点灯 0.25秒消灯 0.25秒点灯 1秒消灯のくり返し
パターン3	1 秒点灯 2 秒消灯のくり返し
パターン 4	1秒点灯 1秒消灯 1秒点灯 2秒消灯のくり返し
パターン 5	0.5秒点灯 0.5秒消灯 0.5秒点灯 1秒消灯のくり返し
SMAF連動	SMAFに連動 (モバイルライトのみ設定可能)

「GSMAF連動」とは、着信パターンに設定したメロディ (SMAFファイル)にランプが設定されている場合、メ ロディ内のランプを動作させるときに選びます。

●「GSMAF連動」に設定していても、着信パターンに設 定したメロディ(SMAFファイル)にランプが設定され ていない場合、ランプは動作しません。(ランプは点滅 します。)

●点滅パターンの確認: ○ (点灯) → <停止> → 点灯中に **②** (停止)

6 (F)を押す。

ランプが設定されます。

●別の着信の種類の設定: (②) (戻る)

着信呼出時間を設定する

● 通常着信では設定できません。

(F) (21) (250) の順に押す。


2 設定する着信の種類(「□通常着信」以外)を選び、 (F)を押す。

「日着信呼出時間」を選び、「を押す。

す。(例:15秒のとき (1) (3.5)

着信呼出時間が設定されます。

●別の着信の種類の設定: ②(戻る)

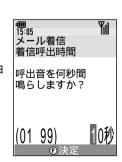

1の設定

音の設定

Ø 設定

各種効果音の設定

効果音設定は、操作音の種類ごとに設定することができます。操作音の種類と お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

	ボタン確認音	エラー音	パワーON	パワーOFF	サウンド再生音量	サウンドランプ設定
設定	ON	ON	ON	ON		
サウンド選択	プッシュトーン	効果音 エラー音	効果音 オープニング1	効果音 エンディング1	音量 5	スモールライト
サウンド音量	音量中	音量中	音量 5	音量 5	日里り	スモールノイド
サウンド時間	0.05秒	0.5秒	3秒	3秒		

- ●「パワーON」は電源をONにしたとき、「パワーOFF」は電源をOFFにしたときを 意味します。
- 「サウンド再生音量」はサウンドライブラリのサウンドや、メールに添付された サウンド、ウェブトのサウンドなどの再生音量を意味します。
- ●「サウンドランプ設定」はサウンドを再生したときのランプ設定を意味します。
- 設定した各種効果音設定は、電源を切っても保持されます。

操作音のパターンを設定する

- ずタン確認音の場合、「ピッ」という音(プッシュトーン)も選べます。
- 操作音を鳴らないようにすることもできます。
- (F) (31) (3 の順に押す。 効果音設定の画面が表示されます。



- 設定する操作音の種類 (「■ボタン確認音」~「┛パ ワーOFF」) を選び、(F)を押す。
 - ●サウンド再生音量の設定:「**旦**サウンド再生音量」選択 **▶**(*F*)**▶**音量選択**▶**(*F*)
 - ●サウンドランプの設定:「**団**サウンドランプ設定」選択 (F)→「■モバイルライト」/「2スモールライト」/ 「**国**OFF」選択**▶**(F)**→** < モバイルライト選択時 > **→**カラ ーパターン選択➡℉
- 「**1**ON」を選び、*F*)を押す。
 - ●操作音OFF:「**②**OFF」選択**▶**(F)

- 「**1**サウンド選択」を選び、*F*を押す。
- あらかじめ登録されているパターンや効果音を選ぶとき
 - 「11固定パターン」を選び、「デを押す。

あらかじめ登録されているメロディを選ぶとき

「**2**固定メロディ」を選び、(F)を押す。

サウンドライブラリに登録したメロディを選ぶとき

「目サウンドライブラリ」を選び、ℱを押す。



- ●V401SHのサウンドライブラリに登録されているメロディのみ、操作 音のパターンに設定できます。
- ●SDメモリカード内のメロディは、操作音のパターンに設定できません。
- ●メロディのファイル名が全角12文字(半角24文字)を超える場合は、 操作音のパターンに設定できません。



●サウンドのデータ内容などによっては、操作音として登録できない場合 があります。

「ピッ」という音にするとき

「**4**プッシュトーン」を選び、(F)を押す。 操作音のパターンが設定されます。

- - ●再生:メロディ選択● (再生)● < 停止 >● (再生) (停止)
- (デ)を押す。

操作音のパターンが設定されます。

●別の操作音の種類の設定:②(戻る)



●エラー音やパワーOFFの操作音のパターンをサウンドライブラリから選んだ場合、 設定しているメロディ等が削除されると、操作音のパターンはお買い上げ時の状態 に戻ります。

音の設定

操作音の音量を設定する

- F : 1 : 3 の順に押す。
- 2 設定する操作音の種類を選び、 Fを押す。
- **3** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
- **4** 「**2**サウンド音量」を選び、 Fを押す。
- で設定する音量を選び、Fを押す。 操作音の音量が設定されます。
 - ●別の操作音の種類の設定: ②(戻る)

操作音の鳴動時間を設定する

- F
(

 き

 1

 き

 3

 の順に押す。
- 2 設定する操作音の種類を選び、 を押す。
- **3** 「**1**ON」を選び、*F*を押す。
- **4** 「**旦**サウンド時間」を選び、(F)を押す。
- **5** ボタン確認音 / エラー音のとき 設定する時間を選ぶ。

パワーON / パワーOFFのとき 設定する時間を入力する。

- 6 (デ)を押す。
 - ●別の操作音の種類の設定: ②(戻る)



- ●ボタン確認音のサウンド選択で「ロブッシュトーン」を選んでいる場合、サウンド時間の設定にかかわらず、ボタン確認音は「10.05秒」で鳴ります。
- ●ボタン確認音やエラー音で選択したサウンドによっては、サウンド時間が短い場合、 操作音が鳴らないことがあります。

スピーカーホン/スピーカー受話設定

スピーカーを使っての通話時に、こちらの声も相手の方に届く「スピーカーホン」にするか、相手の方の声だけが聞こえる「スピーカー受話」にするかを設定することができます。

- ●「スピーカーホン」にすると、V401SHを置いたままハンズフリーで相手の方と お話しするときに便利です。ただし、V401SHを離しすぎたり、周りの騒音が大 きいときなどは、会話が聞こえにくくなることがあります。
- 「スピーカー受話」にすると、こちらの声は相手の方に届きませんので、相手の 方とお話しすることはできません。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- F 31 50 の順に押す。
- **2** スピーカーホンにするとき

「**1**スピーカーホン」を選び、*F*を押す。

スピーカー受話にするとき

「**2**スピーカー受話」を選び、(F)を押す。

スピーカーでの通話をしないとき

「**3**OFF」を選び、*F*)を押す。

15.05 F16:スピーカー設定 10スピーカーホン 23スピーカー受話 150FF

スピーカーを使用して通話する

ダイヤル前やダイヤル後、または着信中や通話中に全を1秒以上押します。

- 「**1**スピーカーホン」に設定しているときは「母」が、「**2**スピーカー受話」に設定しているときは「↓」が表示されます。
- 「**B**OFF」に設定しているときは、通常の通話となります。

通話を終了すると、スピーカーを使っての通話も解除されます。 通話中にスピーカーを使っての通話を解除するときは、②を1秒以上押します。



●オプション品のスイッチ付イヤホンマイクなどの利用中は、スピーカーでの通話はできません。

ō

着信用ボイス録音

V401SHで録音した音声を、着信音として利用することができます。

- 録音可能時間は30秒です。
- 「F) **(***1) (***7) の順に押す。**
 - ● で変す を 1 秒以上押したあと、「 **国**着信用ボイス録音」を 選び 「 を押しても、操作することができます。 このときは操作 3 へ進みます。
- **2** 「**2**着信用ボイス録音」を選び、 Fを押す。
- **3** タイトルを入力し、「「を押す。 入力したタイトルは、自動的にファイル名として登録されます。
 - ●全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- **4** (開始)を押す。 録音が始まります。
- **5** 録音を終わるときは、 (F) (登録)を押す。 サウンドライブラリにボイスファイルとして登録され、 ファイル名の前に「图」が表示されます。

録音内容の確認

サウンドライブラリ**→**ボイスファイル (「圏」表示)選択**→**(再生) → <停止> **→**再生中(②) (停止)



- ●録音中に着信があると録音は中止されます。(録音内容は消去されます。)
- ●録音したボイスファイルを着信音に利用するには、P.7-3「着信パターンの設定」で、サウンドライブラリに登録したボイスファイル(「圏」表示)を選びます。

オリジナルメロディの作成

自分でメロディを作り、着信音として利用したり、ロングメールに添付して他 の相手の方に送信することができます。

- 1 曲あたり95音×32和音または190音×16和音、380音×8和音のいずれかまで入力することができます。
- オリジナルメロディは、サウンドライブラリ(『26 P.10-29) に登録されます。

オリジナルメロディ作成の基礎知識

入力できる音の高さ

次の高さの音が入力できます。(約4オクターブ、半音も使えます。)



入力できる音符・休符

次の音符や休符が入力できます。

音符例	休符例	長さ	音符例	休符例	長さ
o	_	全音符(休符)	J.	— ·	付点2分音符(休符)
1	7	16分音符(休符)	000	-3-	全音 3 連符(休符)
♪	٩	8分音符(休符)	Ħ	737	16分3連符(休符)
	٩.	付点8分音符(休符)	Ĵ	799	8分3連符(休符)
	\$	4分音符(休符)	آ اً	;;;	4分3連符(休符)
J.	\$:	付点4分音符(休符)		_3¬	2分3連符(休符)
	_	2分音符(休符)			



7-12

音の設定

オリジナルメロディのタイトルを入力する。

- ●ここで入力したタイトルが、着信音選択時に表示されます。
- ●全角12文字(半角24文字)まで入力できます。



曲のテンポを指定する。

●「速い」、「普通」、「やや遅い」、「遅い」の中から選べます。



) 選択

音

Iの設定

和音数を指定する。

●「8和音」「16和音」「32和音」の中から選べます。



メロディ(旋律1 拳撃) を 1 音ずつ入力する。

- ●音の高さやオクターブ、長さなどを順に入力します。 半音や3連符の入力も可能です。(© P.7-18~ P.7-19)
- ●入力中に② 再生 を押すと、それまで入力したすべて の旋律のメロディが流れます。

また『冷かを押すと、表示している旋律のメロディがカー ソルのある位置まで流れます。音量は、サウンド再生音量 (『宮P.7-8)の音量と連動します。

マナーモード設定中でも、②(再生)や『深かを押すとメ ③ 原生 ⑥ 登録 火ュー ⑥ ロディが流れます。マナーモード設定中の音量は、マナー モードの設定内容と連動します。(サウンド再生音量: (室P.2-20)

ただし、いずれの場合も「サイレント」のときは「音量1」 で流れます。

●入力中に 🔊 メニュー を押して「 💵 音色設定」「 🛂 強弱設定」 を選ぶと、入力中の旋律の音色や強弱を設定することがで きます。



- (x孝) を押すと、他の旋律の入力画面に切り替えることがで きます。
- ●入力方法は、旋律1の場合と同様です。
- ●このあと、各旋律の音色や強弱を設定することもできます。 (**©**P.7-20~P.7-25)




入力したメロディを登録する。

- ●メロディがすべて入力できれば、登録します。
- ●着信パターン(『倉P.7-3)で、サウンドライブラリから登 録したオリジナルメロディを選べば、着信音として利用 できます。



入力画面のしくみ

メロディの入力画面は、次のような構造になっています。

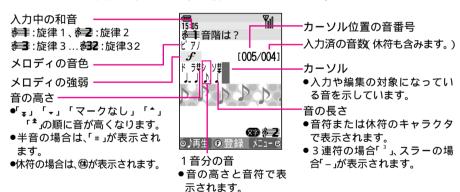



●ロングメールにオリジナルメロディを「メロディ形式」で添付する場合、6 旋律(和 音)以上は削除されます。また、「SMAF(MA-2)形式」に変換して添付する場合、 17旋律(和音)以上は削除されます。

7-14

7-15

音の設定

オリジナルメロディを作成する


- あらかじめ、空きメモリがあることを確認して、オリジナルメロディを作成してく ださい。
- 「F 1 5.7 の順に押す。
- **2** 「**□**オリジナルメロディ作成」を選び、(F)を押す。
- **3** タイトルを入力し、「「を押す。 タイトルを入力していないときは、「タイトルを入力して ください」と表示され、次へ進めません。
 - ●全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
 - ●入力したタイトルは、自動的にファイル名としても登録 されます。ファイル名は変更できます。(『②ア.10-30)
- **4** テンポを選び、Fを押す。
 - ●テンポの目安は、次のとおりです。
 - 「11速い」……」= 150
 - 「❷普通」......」= 125
 - 「3やや遅い」…」=107
 - 「4遅い」......」=94

(「」」の数は1分間に鳴る4分音符の数です。)

- **5** 和音数を選び、 F を押す。
- 6 音の高さや休符を指定する。
 - ●音の高さや休符の指定方法: © P.7-18
- 7 音符や休符の種類を指定する。
 - ●音符や休符の種類の指定方法: ©3 P.7-19



- 1 つの音が入力できれば、○を押す。 カーソルが1つ右に移動し、次の音が入力できるようになります。
- **9** 操作6~8をくり返し、音を順に入力する。
 - すべての旋律のメロディ再生: → < 停止 > → ○
 - ●表示中の旋律のメロディ再生(カーソル位置まで):
 - マクஜ="" ▶ < 停止 > ▶ ◎
 - ●音色の設定: ② (メニュー) ▶「**1**音色設定」選択 **▶**(F)(で**2**P.7-20)
 - ●メロディの強弱設定: ② (メニュー) ▶「**②**強弱設定」 選択**▶**(F)(『② P.7-25)
- 10 すべての音が入力できれば、 \digamma (登録)を押す。
 - ●音色や強弱の修正: © P.7-20~ P.7-25
 - ●入力済のメロディ修正:「**2**修正」選択**→***F* (修正の詳細: **2***T* P.7-25~P.7-27)
 - ●他の旋律のメロディの入力: 💌 (押すたびに旋律切替

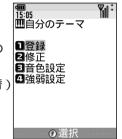

【】「**1**登録」を選び、**○**を押す。 サウンドライブラリに登録され、ファイル名の前に「**Ⅲ**」 が表示されます。

オリジナルメロディ作成中の着信時



- ●多くの旋律に16分音符のような短い音符や3連符を多く入力した場合、⑥(再生)を押したとき「1秒あたりの音符数(和音数)が多すぎるため再生できません」と表示され、操作9に戻ることがあります。
 - また、 (で) (登録) を押したときも「1秒あたりの音符数(和音数) が多すぎるため登録できません」と表示され、操作9に戻ることがあります。
 - このときは、旋律の数を減らしたり、短い音符を長い音符に変更したり、 3 連符を 普通の音符に変更したりしてエラーを解消することができます。



●オリジナルメロディを着信音に利用するには、P.7-3「着信パターンの設定」で、サウンドライブラリに登録したオリジナルメロディ(「Ⅲ」表示)を選びます。

メロディの入力方法

- 1音ごとに次の手順で入力します。
- ・ 旋律1~旋律32とも、同様の操作で入力できます。
- ◆ メロディ入力画面にするには、P.7-16の操作1~5を行います。
- 音の高さや休符を指定する


下表のボタンを使って、音の高さ(ド~シ)、または休符 を指定します。

ド	レ	Ш	ファ	ソ	ラ	シ	休符
(* 1)	ABC 2	ter 3	æ 4	# 5	I# 6	* 7	\$ \$ 0

- <音の高さを指定したい場合>
- ●上記のボタンを1回押すと、中間の音階(マークなし)の 音で4分音符が指定されます。同じボタンをくり返し押す と、同じ音で1オクターブ上または下の音が順番に選択 できます。(休符は除きます。)



●音が指定された状態で②を押すと、半音ずつ上または 下に高さを変えることができます。

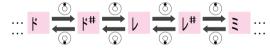

- <休符を入力したい場合>



続けて、次ページの「音符や休符の種類を指定する」に進みます。

音

[の設定

- ●同じ音階(高さ)の音を複数の旋律で同時に鳴らしたときは、正しく再生されない 場合があります。
- ●同時に多くの旋律を鳴らすと、ひずみや音割れを起こす場合があります。

№6)を押す




続けて ふらを押す





(***)または(***)をくり返し押し、音符や休符を指定します。

(°o≅¥

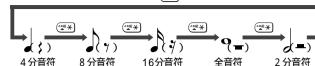

(4分休符) (8分休符) (16分休符) (全休符) (2分休符)

- 💱 #)を押すと、逆の順に切り替わります。
- <付点付きの音符や3連符にするとき>
- ●音符を選んだあと、^{●9}を押し付点や3連符を指定します。



3 連符 なし

付点は、4分音符(4分休符)8分音符(8分休符)2分音符 (2分休符)にのみ有効です。

●3連符は3つ続けて入力してください。

例) ភ្នុភ្ភុ



●3つ続いていない3連符が入力されているメロデ ィは、正しく再生できなかったり、ロングメール に添付できない場合があります。

また、音の高さが極端に違う3連符が入力されて いるメロディも、ロングメールに添付できない場 合があります。

<音をのばすとき(スラーの指定)>

●音符を選んだあと、³³8を押します。音符の右に「-」 が表示され、次の音となめらかにつながるようになりま す。



これで、1つの音の指定は終了です。

次の音を入力するときは、 (*)を押し、カーソルを1つ右に進めたあと、 前ページの操作からくり返します。

●音符が入力されていない位置にカーソルがあるとき、(*)を押すと、直前の 音符と同じ音符が入力できます。



メロディを入力するとき、ボタンを押すと指定した音が鳴ります。ただし、マナーモ ード(で育P.2-18)設定中のときは鳴りません。



※****************************



(8分音符が指定)

メロディの音色を設定する

メロディの音色を、旋律ごとに変えることができます。

- 設定できる音色やジャンル: 『倉 P.7-21~P.7-24
- ご自分で作ったオリジナル音色に設定: © P.7-29
- お買い上げ時には、すべての旋律が「ピアノ」に設定されています。
- **P.7-16~P.7-17**の操作1~10を行う。
- **2** 「**1**音色設定」を選び、(F)を押す。



3 設定する旋律を選び、 F を押す。

4 ●で音色のジャンルを選ぶ。

●オリジナル音色を選ぶときは、「オリジナル (FM)」または「オリジナル (WT)」を選んでください。

5 (うで音色を選ぶ。

●音色の確認: ② (確認) → 「ドレミファソラシド」再生→ < 停止 > → ② (停止)

●表示中の旋律のメロディ再生: ② (再生) ◆ < 停止 >◆ (停止)



6 (デを押す。

●他の旋律の設定:操作3~6をくり返す

7 設定を終わるときは、 (♠) (戻る) を押す。

●このあと、「**1**登録」を選び*F*を押し、メロディの登録を行ってください。

●設定の取消: ●



- ●スピーカーから聞こえる音は、実際の楽器の音色とは異なる場合があります。 また、音色や音階によって聞こえる音量が異なったり、ひずんだように聞こえる場合があります。
- ●スピーカーから聞こえる音は、音色によって実際の音階「ドレミファソラシド」と は異なる場合があります。
- ●旋律1と旋律17、旋律2と旋律18、旋律3と旋律19…旋律16と旋律32は、それぞれ同じ音色になります。

設定できる音色

128種類の基本音色と、61種類の拡張音色があります。

● ご自分で作ったオリジナル音色を8種類登録しておくこともできます。

◆ それぞれの音色の音程(オクターブ)を変更することができます。(音色オクターブ設定: ℃ P.7-36)

基本音色

ジャンル	音色名	画面表示	オクターブ初期値	ジャンル	音色名	画面表示	オクターブ初期値
	PIANO	ピ アノ	- 1		NYLON GUITAR	ナイロン・キ゜ター	- 1
	BRIGHT PIANO	プ゛ライトピ゜アノ	- 1		STEEL GUITAR	スティール・キ゜ター	- 1
	E GRAND PIANO	グ ラント゚ ピ アノ	- 1		JAZZ GUITAR	シ゚ャス゚・キ゚ター	- 1
ピア	HONKY-TONK	ホンキートンクピ゜アノ	- 1	ギター	CLEAN GUITAR	クリーン・キ゜ター	- 1
1	ELE PIANO 1	エレクトリックヒ゜アノ1	- 1	Ì	MUTED GUITAR	ミュート・キ゜ター	- 1
	ELE PIANO 2	エレクトリックピ アノ2	- 1		OVERDRIVE	0.D. + 9-	- 1
	HARPSICHORD	ハープ・シコート・	± 0		DISTOTION GTR	Dist.‡°9−	- 1
	CLAVI	クラヒ [°]	- 1		GTR HARMO	‡ [*] ターハーモニクス	± 0
	CELESTA	チェレスタ	+ 1		ACOUST BASS	アコースティックへ゜ース	- 2
	GLOCKENSPIEL	ク [*] ロッケン	+ 1		FINGER BASS	フィンカ゜ーヘ゜ース	- 2
	MUSIC BOX	オルコ゜ール	± 0		PICK BASS	ピックペース	- 2
鉄琴	VIBRAPHONE	ピ゚゙゙゙゙゙゙゚゚ヺ゚ヺヺヺ	- 1	ベー	FRET BASS	フレットレスへ゛ース	- 2
琴	MARIMBA	マリンパ	± 0	ス	SLAP BASS 1	スラップ ペース1	- 2
	XYLOPHONE	シロフォン	+ 1		SLAP BASS 2	スラップ ペース2	- 2
	TUBULAR BELLS	チュープ ラ・ペル	- 1		SYNTH BASS 1	シンセペース1	- 2
	DULCIMAR	ダ ルシマー	- 1		SYNTH BASS 2	シンセペース2	- 2
	DRAW ORGAN	ト゜ローハ゜ーオルカ゜ン	- 1		VIOLIN	パ イオリン	± 0
	PERC ORGAN	Percオルガン	- 1		VIOLA	ピ オラ	- 1
	ROCK ORGAN	ロックオルカ゜ン	- 1		CELL0	fΙΠ	- 2
オル	CHURCH ORGAN	チャーチオルカ [°] ン	± 0	弦楽器	CONTRABASS	コントラパ・ス	- 2
ルガン	REED ORGAN	リート゜オルカ゜ン	± 0	器器	TREM STRINGS	トレモロストリング。ス	- 1
_	ACCORDION	アコーデ・ィオン	± 0		PIZZ STRINGS	Pizz.ストリンク゚ス	± 0
	HARMONICA	ハーモニカ	± 0		HARP	ハープ	- 1
	TANGO ACD	タンコ゜アコーテ゜ィオン	- 1		TIMPANI	ティンパ ニー	- 2

ジャンル	音色名	画面表示	オクターブ初期値	ジャンル	音色名	画面表示	オクターブ初期値
	STRINGS 1	ストリング 1	± 0		SQUARE LEAD	矩形リード	± 0
	STRINGS 2	ストリング 2	± 0		SAW LEAD	鋸歯リード	- 1
z	SYN STRINGS 1	シンセストリング ス1	± 0	シ	CALIOP LEAD	calliopeリート	- 1
ストリ	SYN STRINGS 2	シンセストリング ス2	± 0	シンセ	CHIFF LEAD	chiffリード	- 1
リング	CHOIR Aahs	ポイス(アー)	- 1	ij	CHARANG LEAD	charangリート*	- 1
グ	VOICE Oohs	ポイス(ウー)	- 1	۲	VOICE LEAD	ポイス	- 1
	SYNTH VOICE	シンセ・ポ゜イス	- 1		FIFTH LEAD	5度 リード	- 1
	ORCHESTRA HIT	オーケストラヒット	- 1		BASS & LEAD	ペース&リート゚	- 1
	TRUMPET	トランヘ゜ット	± 0		NEW AGE PAD	ニューエイシ゜ハ゜ット゜	- 1
	TROMBONE	トロンホ゜ーン	- 1		WARM PAD	ウォームハ゜ット [*]	- 1
	TUBA	チューハ゛	- 2	シ	POLYSYN PAD	ポ リシンセパッド	- 1
ブラス	MUTED TRP	ミュートトランヘ゜ット	- 1	シンセパ	CHOIR PAD	クワイアハ゜ット゛	- 1
🏅	FR HORN	フレンチホルン	- 1	パッ	BOWED PAD	Bowedパット*	- 1
	BRASS SECTION	プ ラスセクション	- 1	ř	METAL PAD	メタリックハ゜ット゜	- 1
	SYN BRASS 1	シンセプ ラス1	- 1		HALO PAD	haloパット*	- 1
	SYN BRASS 2	シンセプ ラス2	- 1		SWEEP PAD	スウィーフ゜ハ゜ット゛	- 1
	SOPRANO SAX	ソプ・ラノ・サックス	± 0		RAIN	雨	- 1
	ALTO SAX	アルト・サックス	- 1	シ	SOUND TRACK	サウント゛トラック	- 1
	TENOR SAX	テナー・サックス	- 1	シュ	CRYSTAL	クリスタル	± 0
וְי	BARITONE SAX	パ゛リトン・サックス	- 2	ンセエフェ	ATMOSPHERE	アトモスフィア	- 1
١̈́	OB0E	オーホ゛エ	- 1	ファ	BRIGHT	プ ライトネス	- 1
	ENGLISH HORN	インク゛リッシュホルン	- 1	クト	GOBLINS	ゴ゚゙゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	- 1
	BASSOON	パ スーン	- 2	-	ECH0ES	II-	- 1
	CLARINET	クラリネット	- 1		Sci-Fi	SF	- 1
	PICCOLO	ピッコロ	+ 1		SITAR	シタール	- 1
	FLUTE	フルート	± 0		BANJ0	パンジョー	- 1
	RECORDER	リコータ゜ー	± 0	エ	SHAMISEN	三味線	± 0
笛	PAN FLUTE	パン・フルート	± 0	エスニッ	КОТО	琴	- 1
#	BOTTLE	ポトル・プロウ	- 1		KALIMBA	カリンパ゛	- 1
	SHAKUHACHI	尺八	- 1	ク	BAGPIPE	パ゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゙゙゙゙	- 1
	WHISTLE	口笛	± 0		FIDDLE	フィト゜ル	- 1
	OCARINA	オカリナ	± 0		SHANAI	シャナイ	- 1

音の設定

次のページに続きます。▶

ジャンル	音色名	画面表示	オクターブ初期値
	TINKLE BELL	ティンカ・ペル	- 1
/\cs	AGOGO	73 3	± 0
T	STEEL DRUM	スティール・ト* ラム	- 1
カッ、	WOODBLOCK	ウット゛フ゛ロック	± 0
ショ	TAIKO DRUM	太鼓	- 2
ン	MELODIC TOM	メロデ・ィック・タム	- 1
	SYNTH DRUM	シンセ・ト*ラム	- 2
	REV CYMBALL	リパ゛ースシンパ゛ル	- 2
	GTR FRETNOISE	‡゚ ターフレットノイス゚	- 1
	BREATH NOISE	プ レス・ノイス゚	- 1
١,, ١	SEASHORE	海辺	- 1
効 果 音	BIRD TWEET	鳥	- 1
音	TELEPHONE	電話のベル	- 1
	HELICOPTER	ヘリコプ ター	- 1
	APPLAUSE	拍手	- 1
	GUNSHOT	カ [*] ン・ショット	- 1
١ ـ ا	オリジナル 1	オリジナル 1	-
オリ	オリジナル 2	オリジナル2	-
リジナル	オリジナル3	オリジナル3	-
ル	オリジナル4	オリジナル4	-
(FM)	オリジナル 5	オリジナル 5	-
	オリジナル6	オリジナル6	-
	オリジナル7	オリジナル7	-
	オリジナル8	オリジナル8	-

お買い上げ時には、オリジナル(FM)1~8にあらかじめ次の音色が登録されています。

オリジナル1	ピアノ	- 1
オリジナル2	ク [*] ロッケン	+ 1
オリジナル3	リート゛オルカ゛ン	± 0
オリジナル4	ナイロン・キ゜ター	- 1
オリジナル5	パ イオリン	± 0
オリジナル6	ストリング 1	± 0
オリジナル7	トランヘ゜ット	± 0
オリジナル8	ソプ゜ラノ・サックス	± 0

拡張音色

孤兒	音色	
ブャンル	音色名	画面表示
	SeqClick H	Seqケリック H
	Brush Tap	ブラシ1(タッフ゜)
	BrushSwirl L	ブラシ2(スウィル L)
	Brush Slap	ブラシ3(スラッフ°)
		ブラシ4(スウィルH)
	Snare Roll	スネアロール
	Castanet	カスタネット
	Sticks	スティックス
	OpenRimShot	オーフ。ンリムショット
	ClosedRimShot	クロース゛リムショット
	Hand Clap	ハント゜クラッフ゜
	RideCymbalCup	ライト [*] シンパ [*] ル
	Tambourine	タンパ リン
	Cowbell	カウペル
۲	Vibraslap	ピプラスラッフ°
ドラム	Bongo H	ポンコ゚H
FM)	Bongo L	ポンコ゚L
	Conga H Mute	ミュートコンカ゜H
	Conga H Open	オーフ°ンコンカ゚ H
	Conga L	לעכב L
	Timbale H	ティンパ [*] レス H
	Timbale L	ティンパ [°] レス L
	Agogo H	7コ゚コ゚ H
	Agogo L	73° 3° L
	Cabasa	לא [∗] לי
	Maracas	マラカス
	SambaWhistle H	
	SambaWhistle L	
	Guiro Short	уз- ト‡° П
	Guiro Long	ロンク゜キ゜ロ
	Claves	クラペ ス

7-22 7-23

拡張音色(続き)

High Tom

Hi-Hat Open

ハイタム

オーフ・ンハイハット

Hi-Hat Closed 70-x + N4Nyh

Hi-Hat Pedal へっす ルハイハット

Crash Cymball | /กริงงิว จังกับไ

CrashCymbal 2 クラッシュシンパ ル2 Ride Cymball ライト・シンパ ル1

Ride Cymbal2 ライト・シンパ・ル2 Chinese Cymbal チャイニーズ・シンパ・ル

SplashCymbal スフ°ラッシュシンパル

1/4 1						
ジャンル	音色名	画面表示	ジャンル	音色名	画面	表示
	Wood Block H	ウット [*] フ [*] ロック H		オリジナル 1	オリジナル	1
	Wood Block L	ウット゜フ゜ロック L	オリ	オリジナル 2	! オリジナル	2
	Cuica Mute	ミュートクイーカ	オリジナ	オリジナル3	オリジナル	3
ド	Cuica Open	オーフ°ンクイーカ	ル	オリジナル 4	オリジナル	4
ドラム	Triangle Mute	ミュートトライアンク゜ル	(WT)	オリジナル 5	オリジナル	5
	Triangle Open	トライアング・ル		オリジナル6	オリジナル	6
	Shaker	シェーカー		オリジナル7	オリジナル	7
	Jingle Bell	シ゚ンク゚ ルペ ル		オリジナル8	オリジナル	8
	Belltree	^* ルッリー	お買い上げ時には、オリジナル(WT)1 ~ 8 に			
	Snare L スネテL あらかじめ次の音色が登録		色が登録され	ています。		
	Snare M	スネアM	オ	リジナル 1	スネアL	
	Snare H	スネアH	オ	リジナル 2	パスト゚ラム L	
	BassDrum I	パ スト゚ ラムl	7	ロジナル3	フロアタル	

	Snare M	スネアM		オリジナル 1	スネアL
	Snare H	スネアH		オリジナル 2	パスト゚ラム L
	BassDrum L	パスト゚ラム L		オリジナル3	フロアタムL
	BassDrum M	パ [*] スト [*] ラム M		オリジナル4	クロース [*] ト [*] ハイハット
	BassDrum H	パ [*] スト [*] ラム H		オリジナル 5	ペダルハイハット
	FloorTom L	7079A L		オリジナル6	オープ゜ンハイハット
	FloorTom H	フロアタム H		オリジナル 7	ライト* シンパ* ル1
	Low Tom	ロータム		オリジナル8	スプ゜ラッシュシンハ゛ル
Ľ	Mid Tom L	ミット [*] タムL	•		
ドラ	Mid Tom H	ミット [*] タルH			

● ■ は、WT音色です。WT音色とは、楽器などの音色の波形データを記録したもので、原音に近い音色を着信音として利用できます。

メロディの強弱を設定する

旋律ごとに、メロディの強弱を3段階で設定することができます。

- お買い上げ時には、すべての旋律が「強い」に設定されています。
- **P.7-16~P.7-17**の操作1~10を行う。
- 2 「4強弱設定」を選び、「デを押す。
- **3** 設定する旋律を選び、 Fを押す。 強弱設定画面が表示されます。



- 4 設定する強さを選ぶ。
 - ・メロディの強弱の確認: ○(再生) → < 停止 > → ○(停止)
- 5 (デ)を押す。
 - ●他の旋律の設定:操作3~5をくり返す
 - ●設定したメロディの確認: **②**(再生) **→** < 停止 > **→ ③** (停止)
- 6 設定を終わるときは、 () (戻る)を押す。
 - ●このあと、「**1**登録」を選び下を押し、メロディの登録を行ってください。
 - ●設定の取消: ●

オリジナルメロディを修正する

- あらかじめ、空きメモリがあることを確認して、オリジナルメロディを修正してください。
- **F 31 57 の順に押す。**
- **2** 「**旦**サウンドライブラリ」を選び、 *F*を押す。
 オリジナルメロディには「**□**」が表示されます。
- **3** 修正するオリジナルメロディを選び、 (◇ (メニュー) を押す。
- **4** 「**5**データ編集」を選び、*F*を押す。
 - ●音色や強弱の修正:「昼音色設定」/「②強弱設定」選択
 - **▶**(F) (**©**F P.7-20 ~ P.7-25)

[の設定

- **5** タイトルを修正し、Fを押す。
- **6** テンポを選び、 (F)を押す。
- 7 和音数を選び、Fを押す。

和音数を変更したときは、データが変更される場合があります。(*C* **(ご) P.7-27**)

- ●他の旋律の修正: 💌 ▶修正する旋律選択
- 🖁 👀をくり返し押し、カーソルを修正する音に移動する。
- 9 音を変更するとき

音

[の設定

◇で音の高さを、♥# / ♥** / №8 / №9の各ボタンで音符や休符の種類を変更する。

● (1) ~ (3) の各ボタンで音の高さを変えたり、音符 休符の変更はできません。

音を追加するとき

追加する音を入力する。

カーソル位置に、新しく入力した音が追加されます。

●すでに380音(8和音の場合)または190音(16和音の場合)、95音(32和音の場合)入力されているときは、追加できません。

音を消去するとき

クリアを押す。

カーソル位置の1音が消去されます。(②変を1秒以上押すと、すべての音が消去されます。)

- ●連続したメロディの消去: ②(メニュー)(ガーソル 後消去」/「(ガーソル前消去」選択(重力ーソル(ガー
- **10** 修正を終わるときは、*F*)を押す。
 - ●音色や強弱の設定: © P.7-20~ P.7-25
- **【】「■**登録」を選び、*F*)を押す。





12 「**2**上書登録」を選び、**F**を押す。

修正したオリジナルメロディが登録されます。



- ●「**1**新規登録」を選び下を押すと、修正前のメロディは変更されず、 新しいメロディとして登録できます。
- ●ライブラリのメモリが一杯のときは、「空き容量が少ないため登録できません」と表示され、操作9に戻ります。不要なデータを消去したあと、やり直してください。(『全了P.10-31)

和音数変更時

下の画面が表示される場合があります。「**1**YES」を選び€を押すと、和音数が変更されます。(入力している音や旋律が一部消える場合があります。下記の表を参照してください。)

「2NO」を選び(F)を押すと、和音数の指定画面に戻ります。



٠.	i v et the xxxxiii.emmiex v ox v o				
	元の和音	変更後の和音	消去される内容		
	8 和音	16和音	各旋律の191音目以降の音		
	8 和音	32和音	各旋律の96音目以降の音		
	16和音	32和音	各旋律の96音目以降の音		
	16和音	8 和音	旋律9~16		
	32和音	8 和音	旋律9~32		
	32和音	16和音	旋律17~32		

和音数を変更すると、音色が変わる場合があります。

オリジナルメロディを消去する

- **F 31 57** の順に押す。
- **2** 「**旦**サウンドライブラリ」を選び、Fを押す。 オリジナルメロディには「**四**」が表示されます。
- 3 消去するオリジナルメロディを選び、 (※) (メニュー) を押す。
- **4** 「消去」を選び、 F を押す。
- **5** 「■YES」を選び、Fを押す。 サウンドライブラリの画面に戻ります。

メロディのコピー/切り取りを行う

- メロディのコピー / 切り取りは、オリジナルメロディおよび編集可能なメロディでのみ行えます。編集ができないメロディでは行えません。
- P.7-25~P.7-26「オリジナルメロディを修正する」 の操作1~7を行い、利用するメロディの入力画面 を表示する。
- **2** <a>② (メニュー)を押したあと、「**3**コピー」または「**3**カット」(切り取り)を選び、**7**を押す。
- **3** コピー / 切り取るメロディの最初の音にカーソルを 移動し、 (F)を押す。

最初のメロディが指定され、「終了」が表示されます。



4 コピー / 切り取るメロディの最後の音にカーソルを 移動し、(デ)を押す。

コピー・切り取るメロディが記憶されます。切り取る場合、指定したメロディが元の画面から消去されます。



音

[の設定

他のメロディにコピー・貼り付けするとき

●このあと、利用元のメロディを登録するか、編集 を中止したあと、コピー・貼り付け先のメロディ 入力画面を表示します。



- **5** ②(メニュー)を押したあと、「**ロ**ペースト」を選び、 *F*を押す。
- 挿入する位置にカーソルを移動し、下を押す。 記憶しているメロディが挿入されます。

オリジナル音色の作成

自分で音色を作り、オリジナルメロディなどの音色として利用することができます。

● 8 和音用 / 16和音用、32和音用、WT音源それぞれに、8 種類ずつまで登録する ことができます。

オリジナル音色作成の基礎知識

オリジナル音色は、FM音源のしくみを利用し「アルゴリズム」、「オペレータ」、「エフェクト周波数」の動作(パラメータ)を設定することにより、お好みの音色を作成することができます。

- あらかじめ登録されている音色(*©***2** P.7-21~P.7-24) または自分で作ったオリジナル音色をベースに、各パラメータを変更して作成します。
- 実際に音色を再生しながら、各パラメータを設定し、オリジナル音色を作成してください。
- WT音源の音色を作成することもできます。 作成の流れ

オリジナル音色は、次のような流れで作成します。



和音の種類を選ぶ。

●「8和音/16和音用」、「32和音用」、「WT音源」のいずれ かを選びます。



STEP 2

オリジナル音色の登録先を選ぶ。

● 8 和音 / 16和音用、32和音用、WT音源はそれぞれ 8 種類まで登録できます。



オリジナル音色のタイトルを入力する。

●ここで入力したタイトルが、音色選択時に表示されます。

●全角6文字(半角12文字)まで入力できます。



ベースになる音色を選ぶ。

●あらかじめ登録されている音色から選びます。



設

STEP

アルゴリズムを選ぶ。

- ●あらかじめ登録されている6種類(8和音/16和音の場合) または2種類(32和音の場合)のアルゴリズムの中から 選びます。
- ●WT音源の場合、アルゴリズムの設定はありません。
- WT音源とは、楽器などの音色の波形データを記録した ものを読み出して利用する形式の音源で、原音に近い音 色を着信音として利用できます。



各オペレータのパラメータを設定する。

- 4 種類(8 和音 / 16和音の場合) または 2 種類(32和音 の場合 Xのオペレータ設定ができます。
- ●STEP 4 で選んだ音色のパラメータが自動的に設定され ています。
- ●(*)で設定するパラメータが選べます。
- ●・・・で内容を変更することができます。
- ●設定中に(○) 再生)を押すと、音色が流れます。





エフェクト周波数や基本オクターブなどを設定 する。

設定した音色を登録する。


- ●設定がすべて完了すれば、登録します。
- ●音色設定 © P.7-20 で登録したオリジナル音色を選べば、 オリジナルメロディの音色として利用できます。

FM音源とは

「オペレータ」と呼ばれる1つの正弦波を発生させる機能を組み合わせることで、 色々な音色を合成することができます。

オペレータの組み合わせ方法を「アルゴリズム」といいます。


オペレータはアルゴリズムの違いにより、「モジュレータ」(変調をかける方) 「キャリア」(変調をかけられる方)として動作します。

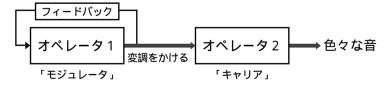


- 各オペレータには、マルチプルやサスティーンといった様々な動作(パラメータ) を設定することができます。
- 特定のオペレータに対して、フィードバックを設定することで、より幅広い音色 を作ることができます。

アルゴリズムの設定

オペレータの組み合わせを設定します。8和音/16和音用は6種類、32和音用 は2種類の組み合わせから選びます。

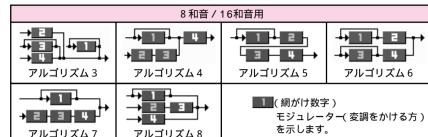

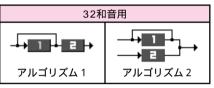

を示します。

1 (白数字)

キャリア(変調をかけられる方)を 示します。

● 選んだアルゴリズムにより、モジュレータ(変調をかける方) キャリア(変調を かけられる方)として機能するオペレータが変化します。

● WT音源の場合、アルゴリズムの設定はありません。

オペレータの設定

オペレータに設定できるパラメータの意味と設定内容は次のとおりです。

● 和音数によっては、オペレータに設定できるパラメータの項目が制限される場合 があります。

パラメータ	意味
マルチプル (13段階)	音色に最も影響を与えるパラメータです。キャリアの値が大きいと高い音になり、モジュレータの値を変えることでいろいろな音色を設定できます。
サスティーン (ON/OFF)	1 音符の発音長(10の音符の長さ)終了後もそのまま音を伸ばすかどうかを設定します。 ピアノ、打楽器系等で余韻を残す音を作りたい場合には、「ON」に設定してください。
キースケールレート (2段階)	自然楽器では、高い音になればなるほど音の立ち上がりや立ち下がりが早くなります。「2」に設定すると、より強調されます。
キースケールレベル (4段階)	自然楽器では、高い音になればなるほど、音量が小さくなるものがあります。 この度合いをキースケールレベルをかけないものを含めて、4段階から選択 します。
トータルレベル (64段階)	(1) キャリア この値が大きくなると音量も大きくなります。 基本的には最大の値(64)に設定し、伴奏等で使用する目的で音量を抑えて鳴らす音色にしたい場合、小さい値に設定することをおすすめします。 (2) モジュレータ この値が大きくなると明るい、きらびやかな音色になります。 逆に値が小さくなると柔らかい音色になります。通常はこの値を目安として 40~64の範囲に設定すると、音色の変化を楽しめます。

パラメータ	意味
アタックレート (15段階)	音が出始めてから最大音量になるまでの時間を設定します。 この時間を長く設定すると音が出ない場合がありますので、この時間を長く する音色を使用する場合は長い音符にしたり、テンポを遅く設定するように してください。
ディケイレート (16段階)	最大音量になった後、サスティーンレベル(持続音量、減衰開始音量)まで音量が下がる時間を設定します。
サスティーンレベル (16段階)	持続音の場合は持続して出る音量を表し、減衰音の場合は減衰を開始する音量を表します。この値が大きいほど音量は大きくなります。
サスティーンレート (16段階)	サスティーンレベルに達してからの減衰を設定します。値が小さいほどサスティーンレベルを持続する時間が長くなります。また、「16」に設定すると持続音、それ以外では減衰音となります。
リリースレート (16段階)	持続音の場合は音符の長さの発音を終了してから音が出なくなるまでの時間を表し、減衰音の場合は減衰開始から音が出なくなるまでの時間を表します。この時間が短いほど早く鳴り終わります。 余韻が必要な音色の場合は時間を長く設定してください。
KEYOFF無視 (ON/OFF)	ドラムなどの減衰音では「ON」にすることにより、音が急に途切れる現象を防ぐことができます。
波形選択(29種類)	基本となる波形を29種類から選択します。
ビブラート (4段階/OFF)	音程の変化(ビブラート)を有効にするかどうかを設定します。 有効にする場合は、4 段階から選択します。
AM変調 (4段階/OFF)	音の強さの変化 トレモロ)を有効にするかどうかを設定します。 有効にする場合は、4 段階から選択します。
フィードバック(8段階)	フィードバックされるオペレーターのみ、8段階から選択できます。



[の設定

●「持続音」でリリースレートが大きい場合、音符の次に休符があったときでも、 鳴り続けます。

その他の設定項目

パラメータ	意味
エフェクト周波数 (4段階)	音程の変化(ビブラート)および音の強さの変化(トレモロ)の揺れの周期を設定します。数字が大きくなるほど、周期が短くなります。
基本オクターブ (4段階)	音色の音程(オクタープ)を設定します。
パンポット (30段階)	音の左右の定位を設定します。L(左) R(右)の組み合わせで設定し、数字が大きいほど、左または右によった音になります。
サスティーン (ON/OFF)	音をのばすかどうかを設定します。
ビブラート倍率 (4段階/OFF)	ビブラートの倍率を設定します。また、ビブラートを無効にすることもできます。



●WT音源の場合、「基本オクターブ」、「サスティーン」、「ビブラート倍率」の設定はありません。

オリジナル音色を作成する

- **F** 31 38 の順に押す。
- **2** 「**1**8,16和音用」、「**2**32和音用」、「**1**WT音源」のいずれかを選び、**F**を押す。 すでにタイトルを変更して音色を設定しているときは、変更されたタイトルが表示されます。
- **3** オリジナル音色を登録する番号を選び、 F を 2 回押す。
 - ●タイトルを変更しないときは、 F を 1 回押したあと操作 5 に進みます。
- 4 タイトルを入力し、「戸を押す。
 - ●あらかじめ登録されているタイトル (「オリジナル1」 など) は、▽▽▽ を1秒以上押すと消えます。
 - ●全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
- **5** 「ベース音色設定」を選び、Fを押す。
 - ●あらかじめ登録されている音色: <a>②2 P.7-21~P.7-24
- 6 ●で音色のジャンルを選ぶ。
 - ●オリジナル音色を選ぶときは、「オリジナル (FM)」または「オリジナル (WT)」を選んでください。
- **7** ②で音色を選ぶ。
 - ●選んだ音色の確認: ② (再生) ◆ < 停止 > ◆ ③ (停止)
- 8 序を押す。
- **9** 「音色設定」を選び、Fを押す。
 - ●アルゴリズム変更なし:操作12へ
- **10** 「アルゴリズム」を選び、Fを押す。 設定できるアルゴリズムが表示されます。



】 設定するアルゴリズムを選び、 F を押す。 ●オペレータ変更なし:操作17へ



- **12** 変更するオペレータを選び、 F を押す。 ベース音のパラメータが、あらかじめ設定されています。
- 13 🗘 で変更するパラメータを選ぶ。



- **14 ○**でパラメータを変更する。 ●パラメータの内容: 『**②**P.7-31~P.7-32
- **15** 操作13~14をくり返し、必要なパラメータをすべて変更する。
 - ●変更後の音色確認: (再生) ◆ < 停止 > ◆○ (停止)
- 【6 €または (完了)を押す。
- 17 「エフェクト周波数」を選び、 を押す。
- **18** 設定するエフェクト周波数を選び、 *F* を押す。
 「 Hzに設定しました」と表示されます。
- **19** 「基本オクターブ」を選び、*F*)を押す。
- **20** 設定するオクターブを選び、 Fを押す。

- 21 「パンポット」を選び、●で設定する値を選ぶ。
- **22** 「サスティーン」を選び、**○**で「ON」または「OFF」を選ぶ。
- 23 「ビブラート倍率」を選び、 で設定する値を選ぶ。
- 24 🕑 (完了)を押す。
- **25** すべての設定が終われば、 (完了)を押す。 オリジナル音色が設定されます。
 - ●別のオリジナル音色の作成: © P.7-33~P.7-35の操作 3~25をくり返す



●オリジナル音色の音程は、操作5でベース音色として選んだ音色と同じ音程です。

|の設定

音の設定

音色の音程を設定する

あらかじめ登録されている音色(『② P.7-21~ P.7-24) または自分で作ったオリジナル音色ごとに、音程(オクターブ)を4段階で設定することができます。

- 2 ・ で設定する音色のジャンルを選ぶ。
 - ●オリジナル音色の音程を変更するときは、P.7-34「オリ ジナル音色」の「基本オクターブ」で行ってください。
- **3** ②で設定する音色を選ぶ。
 - ●選んだ音色の確認: (再生) ◆ < 停止 > ◆ (停止)




- 4 序を押す。
- 5 設定する音程を選ぶ。
 - ●選んだ音程の確認: (再生) ◆ < 停止 > ◆ (停止)
- 6 序を押す。
 - ●他の音色の設定:操作2~6をくり返す
 - ●設定の終了: 彎



●メロディに高い音が含まれている場合、「+1オクターブ」に設定しても、一部の高い音が「±0オクターブ」のまま再生される場合があります。




●設定した音程は、SMAFファイルのメロディには無効です。

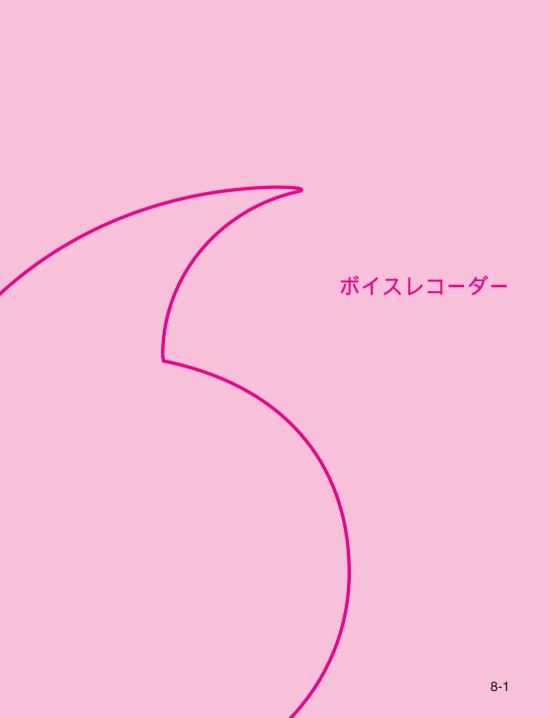

音声を録音する

V401SHのマイクまたはオプション品のスイッチ付イヤホンマイクを利用して、 SDメモリカードに音声を録音することができます。

- V401SHには、SDメモリカードが同梱されておりません。市販のSDメモリカード をお買い求めいただき、ご利用ください。
- ボイスレコーダーをご利用の際は、市販のSDメモリカードをあらかじめ取り付けておいてください。(*©***27P.9-3**)
 - 64MバイトのSDメモリカードの場合、録音時の録音モード(*℃***2 P.8-5**) が「**1** ノーマル」のとき約8時間、「**2**ファイン」のとき約4時間録音することができます。
- 通話中の音声の録音はできません。
- 電池レベル表示が「□」のときは録音できません。また、録音中に電池レベル表示が「□」になると、「電池残量が足りません」と表示され、録音が中止されます。
- 「「下を押したあと、「メモリカード」を選び、「「下を押す。
- **2** 「**G**ボイスレコーダー」を選び、(F)を押す。
- **3** 「**2**録音モード」を選び、(F)を押す。
 - ●通常はオフラインモードにする(「**2**NO」を選ぶ)ことを おすすめします。
 - ●すでにオフラインモード (F32)を「ON」に設定されているときは、操作5へ進みます。
 - ●はじめて録音するときや、前回登録したフォルダが消去されていたり、フォルダ名が変更されている場合は、ボイスフォルダ画面になります。このあと、フォルダを選びFを押します。

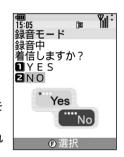



- ●あなたが録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●録音した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。



- ●V401SHを閉じた状態で音声を録音することもできます。(『②P.12-5)
- ●V401SHで録音した音声データには、録音日時のタイトルがつきます。 タイトルは、あとで変更することができます。
- ●オフラインモードが設定されていない状態で、録音中に着信があると、録音が自動 的に終了したあと、設定されている着信音が鳴り、着信をお知らせします。
- ●録音中は、リピートアラームやVアプリタイマー起動設定の予定の時刻になっても、 アラームやVアプリは動作せず録音が継続されます。録音終了後、アラームやVア プリが動作します。

- **4** 「**1**YES」または「**2**NO」を選び、**F**を押す。 録音画面(**『7P**.8**-**3) になります。
 - ●登録フォルダの選択: ② (メニュー) ➡ 「フォルダ選択」選択➡ (F) ➡ フォルダ選択➡ (F) (1 つのフォルダには最大100ファイル登録可能)
 - ●新しいフォルダの作成: ② (メニュー) → 「フォルダ選択」 → ② (メニュー) → 「フォルダ作成」選択 → F → ② 1 1 秒以上) → フォルダ名入力 → F
- **5** (録音)を押す。

録音が開始されます。(録音中はスモールライトが橙色で確認点灯します。)

●録音中に ② (マーク)を押すと、以降の音声を別ファイルに分けることができます。



- ●録音中は、V401SHに衝撃を与えないでください。雑音や音とびの原因となります。
- ●SDメモリカードに音声ファイルが大量に保存されている場合、録音が 開始されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。
- **6** 録音を終了するときは、(F)(停止)を押す。

「ボイスフォルダ に登録しました」と表示され、録 音した音声が登録されます。

●再び (録音)を押すと、録音を再開することができます。このときは、別のファイルとして同じフォルダに 登録されます。



●操作4で「**2**NO」を選びオフラインモードを設定した場合、録音モードを終了すると、オフラインモードは解除されます。

ディスプレイ(録音時)



録音モード表示(『27P.8-5)

NORMAL:ノーマル FINE:ファイン

録音中表示

録音中に赤色表示されます。

マイク感度表示(で育P.8-4) 全0全会議用 02 口述用

動作状態表示 REC:録音中 STOP:停止中

現在の録音経過時間

登録フォルダ

録音可能な残り時間

録音を終了する(録音した音声が登録される)または録音中に(②) マーク)を押すと変化します。

タイトル

イスレコー

録音状態を設定する

マイク感度を設定する

録音する場所や状況に応じて、マイク感度を設定することができます。 マイク感度には、広い場所での会議などに適した「会議用」と、対面での打ち 合わせなどに適した「口述用」とがあります。

- お買い上げ時には、「会議用」に設定されています。
- 録音画面で、 (*) (メニュー)を押す。



2 「**2**マイク感度設定」を選び、(F)を押す。

- **3** 「■会議用」または「❷口述用」を選び、F)を押す。
 マイク感度が設定され、録音画面に戻ります。
 - ●マイク感度設定が「会議用」の場合は、V401SHのマイクからおよそ2m前後、「口述用」の場合はおよそ20~30cmを目安にご使用ください。いずれの場合も、一度試しに録音されることをおすすめします。



録音モードを設定する

録音時モードを「ノーマル」または「ファイン」のいずれかに設定することができます。

- 「ファイン」に設定すると音質がよくなりますが、ファイル容量が大きくなるため、録音できる時間は短くなります。
- お買い上げ時は、「ファイン」に設定されています。
- 録音画面で、 (◇ (メニュー)を押す。
- **2** 「**4**録音モード設定」を選び、**F**を押す。
- **3** 「**1**ノーマル」または「**2**ファイン」を選び、**F**を押す。

録音モードが設定され、メニュー画面に戻ります。



録音できる時間について

●録音できる時間は、SDメモリカードの容量や録音モードの設定によって異なります。次の表を目安にしてください。

メモリカード容量	録音モード	録音時間
8MB	ノーマル	約40分
8 MB	ファイン	約20分
C 4MD	ノーマル	約8時間
64MB	ファイン	約4時間

●上記の時間は、何もデータが保存されていないSDメモリカードの場合の目安です。

音声ファイルを消去する

録音した音声ファイルを1件ずつ消去することができます。

- 録音画面で、 (メニュー)を押す。
- **2** 「**旦**データ消去」を選び、**F**を押す。



- 3 消去する音声ファイルを選び、 「を押す。
- **4** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 音声が消去され、ボイスフォルダの画面に戻ります。

音声を再生する

再生音は、V401SHのスピーカーから聞こえます。

- **2** 「**G**ボイスレコーダー」を選び、*F*を押す。
- 3 「■再生モード」を選び、「を押す。 前回再生した音声ファイルの再生画面(©で P.8-7)になります。(はじめて再生するときや、前回再生した音声ファイルが移動や消去されていたり、ファイル名が変更されている場合は、ボイスフォルダ画面(フォルダ表示状態)になります。このあと、フォルダおよび再生する音声ファイルを選び「を押します。)
 - ●再生する音声ファイルの選択:② (メニュー)「ボイスフォルダ」選択●子)●音声ファイル選択●子
 - ●フォルダの変更:廖(メニュー)「ボイスフォルダ」選択(サイスフォルダ選択(サイスフォルダ」
 - ●名前の変更: (※) (メニュー) → 「ボイスフォルダ」選択 → (※) → ファイル選択 → (※) メニュー (※) 「ファイル名変更」 選択 → (※) → 名前入力 → (※)
 - フォルダ作成: () (メニュー) → 「ボイスフォルダ」選択
 ボード・() → () () → () → () フォルダ作成」選択
 → () → () → () → フォルダ名入力
 - ファイル消去:
 (メニュー)
 「ボイスフォルダ」選択
 (メニュー)
 「消去」選択
 「■YES」選択
- 4 \digamma (再生)を押す。

再生が始まります。

●音量の調整: ③ (上げる)/② (下げる)(TRAIN(再生音量制限: ☑ P.8-8)を「ON」に設定しているときは、「音量5」にはなりません。)

再牛中にできること

再生中の音声ファイ ルを最初から聞く	●を押します。くり返し押すと、さらに前の音声ファイルを聞くことができます。1件目の再生中に2回押したときは、最後の音声ファイルが再生されます。
次の音声ファ イルを聞く	○を押します。くり返し押すと、さらに次の音声ファイルを聞くことができます。最後の音声ファイルを再生中に押したときは、最初の音声ファイルが再生されます。
早送りをする	○を押し続けます。ボタンから手を離すと、その時点から再生されます。 1 最後の音声ファイルまで早送りすると、1件目の最初で停止します。 2
早戻しをする	◎を押し続けます。ボタンから手を離すと、その時点から再生されます。 11件目の音声ファイルまで早戻しすると、1件目の最初で停止します。 2
途中で再生を 止める	(F)(停止)を押します。もう一度 (F) を押すと、停止している位置から再生が再開されます。

- 1 停止中は操作できません。
- 2 1件再生に設定しているときは、ファイルをまたがって早送り、早戻しはできません。


再生中の動作

電話がかかってきたときや、ステーションからの緊急情報が届いたときは、再生を中止し、ボイスレコーダーが終了したあと、設定されている各着信音が鳴り、 着信をお知らせします。

メール着信があったときは、再生を継続します。再生画面の上部に「△:メール受信表示」や「ゑ:ロングメール受信表示」が数回点滅し、着信をお知らせします。 (着信音は鳴りません。)

キータッチ音や警告音は鳴りません。またVアプリは起動できません。

ディスプレイ(再生時)

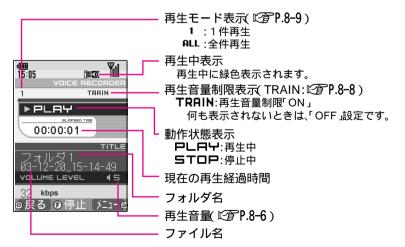

サブディスプレイには、再生を示す画面が表示されます。

ボ

1

再生に関する設定を行う

再生音量を制限する

再生音量を「音量0」~「音量4」に制限するように設定することができます。

● お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。



2 「2各種設定」を選び、F)を押す。



- **3** 「**2**TRAIN」を選び、Fを押す。
- **4** 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**F**を押す。 各種設定の画面に戻ります。





●「音量5」に設定されている状態で、TRAINを「ON」に設定すると、自動的に「音量4」に切り替わります。

TRAINを「OFF」に設定し直しても、「音量5」には戻りません。

再生モードを設定する

再生する音声ファイルを指定したとき、同じフォルダに登録されている他の音 声ファイルも、連続して再生するように設定することができます。


- お買い上げ時には、「1件再生」(指定した音声ファイルのみ再生する)に設定されています。
- 2 「 2 各種設定」を選び、 F を押す。
- **3**「**□**再生設定」を選び、(F)を押す。
- **4**「**1**1件再生」または「**2**全件再生」を選び、**F**を押す。 各種設定の画面に戻ります。



音声ファイルを分割する

再生中に指定した位置または一時停止している位置で、ファイルを 2 つに分けることができます。

- 再生中に、🕑 (メニュー)を押す。
 - ●一時停止中でも操作できます。
- **2** 「**旦**データ分割」を選び、「F)を押す。

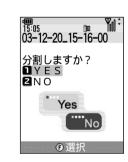

- **3** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 ボイスフォルダの画面になります。
 - ●分割後のファイルは、分割前のファイル名に自動的に「~XX」(XXは2ケタの数字:00~99)が付いたファイル名になります。



- ●音声ファイルの先頭および末尾から約20秒程度の間は、データ分割はできません。
- ●メモリカードの空き容量によっては、分割できない場合があります。
- ●V401SH以外でフォーマットしたSDメモリカードを使用されているときは、データ分割したファイルが正しく再生されない場合があります。

MEMO





メモリカードをご利用になる前に

V401SHでは、SDメモリカードを利用することができます。V401SHで撮影した画像を保存したり、V401SH内のライブラリやメモリダイヤルなどのデータを保存することができます。

- V401SHには、SDメモリカードが同梱されておりません。市販のSDメモリカードをご購入いただいて、ご利用ください。
- SDメモリカードへのデータの保存方法については、各機能の説明部分を参照してください。

メモリカードの取り扱いについて


SDメモリカードをお使いになるときは、次のことにご注意ください。 SDメモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


- V401SHの電源を入れた状態でSDメモリカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。SDメモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。
- ◆ 文字を書くときは、フェルトペン(油性)をご使用ください。鉛筆やボールペンは、ご使用にならないでください。SDメモリカードに損傷を与えたり、データが破壊されることがあります。
- ◆ 分解したり、改造したりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たる所など、温度が高くなる所には置かないでください。
- 湿度の高い所やほこりが多い所には置かないでください。
- 腐食性のガスなどが発生する所には置かないでください。
- SDメモリカードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- SDメモリカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなくなることがあります。
- SDメモリカードは、推奨のものをご使用ください。推奨以外のSDメモリカードは使用できない場合や正しく動作しない場合があります。
- 補足
- ●本機はSDメモリカードに対応しています。
- ●本機で推奨するSDメモリカードは、8Mバイト/16Mバイト/32Mバイト/64M バイト/128MバイトのSDメモリカードです。


メモリカードの取り付けかた/取り外しかた

取り付けかた

必ずV401SHの電源を切った状態で取り付けてください。

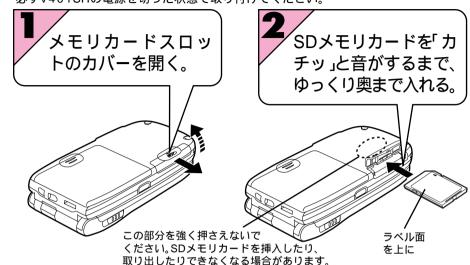


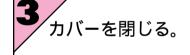

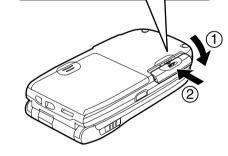

書き込み禁止スイッチについて

SDメモリカードには、データの誤消去を防止する「書き込み禁止スイッチ」がついています。「書き込み禁止スイッチ」を「LOCK」にすると、データの消去や保存などができなくなります。

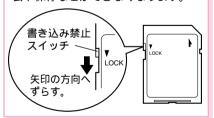




●メモリカードスロットのカバーは、爪を使って開かないでください。カバーが傷つ く恐れがあります。

取り外しかた


必ずV401SHの電源を切った状態で取り外してください。

■ メモリカードスロットの カバーを開き、メモリカードを軽く押し込む。

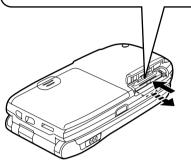

SDメモリカードを軽く押し込んで手を離すと、SDメモリカードが少し飛び出てきますので、指で軽く押さえてください。

2 SDメモリカードを 取り出す。

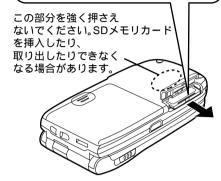

まっすぐにゆっくり引き抜いてください。 SDメモリカードを取り出したあと、カバー を閉じます。

メモリカード関連のマークについて

SDメモリカードを取り付けると、画面に次のようなマークが表示されます。

° 3 0	SDメモリカードが取り付けられています。
930	SDメモリカードが使用中(読み出し中や書き込み中)です。(緑色点滅または赤色点滅)
° 30	SDメモリカードが書き込み禁止です。(赤色点灯)

サブディスプレイには「ໝ」のマークが表示されます。



イモリ

- ●データの読み出し中や書き込み中は、絶対にSDメモリカードを取り外したり、電池パックを取り外さないでください。SDメモリカードまたはV401SHが破損する恐れがあります。
- ●SDメモリカード以外のものを挿入すると、カードやV401SHが破損する恐れがあります。




●V401SHにSDメモリカードを取り付け、電源を入れたときは、SDメモリカード内の 情報確認のため、待受画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 (SDメモリカードの容量や書き込まれているデータ量によっては、待受画面が表示されるまでの時間が異なります。)

メモリカード概要

メモリカードのメモリ管理方法について


SDメモリカードには、各機能別のデータが保存されている「専用メモリ」と、ファイルの種類別にデータを管理する「データフォルダ」があります。

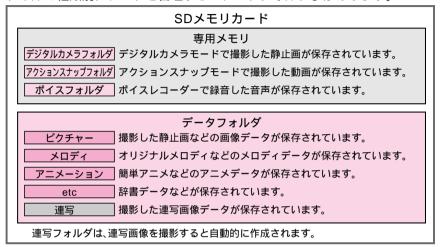

V401SHのライブラリとの関係

SDメモリカード内のデータはV401SHのライブラリとの間で、相互にコピー・移動することができます。(© P.9-10)

ただし、ファイルの種類によって、コピー・移動できる場所が決まっています。

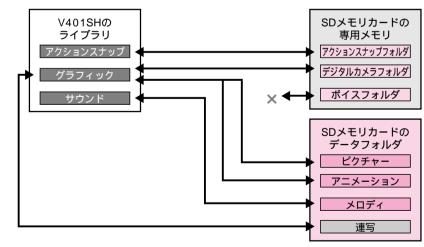

メモリカー



メモリカードを利用する

保存されているデータを確認する

- **2** 「**2**データフォルダ」を選び、**F**を押す。 データフォルダ画面になります。



- **3** フォルダを選び、F)を押す。
 - ●新しいフォルダの作成: <a>⑥ (メニュー) <a>↑ フォルダ 作成」選択 <a>⑥ (メニュー) <a>↑ フォルダ で成」選択 <a>↑ フォルダ名入力 <a>⑥ (メニュー) <a>↑ フォルダ名
- 4 確認するファイルを選び、下を押す。

選んだファイルの種類に応じて、再生や表示が行われます。

各機能からメモリカード内のデータ確認

各機能の画面で、炒▶「メモリカードへ切替」選択▶F

- ●直接SDメモリカード内のデータを利用することができるのは、上記の操作で「メモリカードへ切替」が表示される機能だけです。
- V401SHのデータに戻る: (▷) → 「本体へ切替」選択 → (F)

メモリカードのメモリ使用状況を確認する

- 「Fを押したあと、「メモリカード」を選び、Fを押す。 メモリカードメニューが表示されます。
- **2** 「**1**メモリカードメモリ確認」を選び、*下*を押す。 メモリ使用量や空き容量が表示されます。





- ●SDメモリカードのメモリは、お客さまが直接ご利用できる部分(ユーザー領域) と著作権保護などに使用する部分があります。
- 例:64MBのSDメモリカードの場合
- ●ユーザー領域は、約60.6MBになります。メモリカードメモリ確認の「カード容量」で表示される数値は、ユーザー領域のメモリ容量です。

メモリカード内のデジタルカメラフォルダを表示する

デジタルカメラモードで撮影した静止画 (「登録先」を「メモリカード」に設定しているとき)は、SDメモリカード内の「デジタルカメラフォルダ」に登録されます。このデジタルカメラフォルダを表示して、静止画を確認することができます。

- SDメモリカードを取り付けていないと、メモリカードメニューは表示されません。
- デジタルカメラフォルダの静止画に対してプリント枚数などを指定することもできます。(DPOF: © 7.5-28)
- **『** 「「を押したあと、「メモリカード」を選び、「「)を押す。
- **2** 「**目**デジタルカメラフォルダ」を選び、**F**を押す。 デジタルカメラフォルダ (DCIM) の内容が表示されます。
- でいるメモリカード
 コメモリカード
 コメモリカード
 コメモリカード
 コメモリカード
 コメモリカード
 コデータフォルダ
 ヨデ ジ タルカメラフォルグ
 コプリント指定(DPOF)
 コアクションスナップ フォルグ
 コボイスレコーダー
 コポモリグ・イヤル一括転送
 コメモリカード フォーマット
 ・ 選択

- **3** フォルダを選び、(F)を押す。
 - ●デジタルカメラモードで撮影した静止画は、通常「100SHARP」フォルダ内に登録されています。
 - ◆静止画の消去:静止画選択◆(メニュー)◆「消去」選択◆(チンニュー)◆「消去」
- **4** 確認する静止画を選び、(F)を押す。
 - ●確認終了: 「クリア

パソコンなどの他機器での画像編集

V401SHのデジタルカメラモードで撮影した画像は、DCFに対応しています。 デジタルカメラモードの画像をパソコンなどで編集する場合、以下の点にご注 意ください。

- V401SHで撮影したデジタルカメラ画像をパソコンで加工 / 編集し、上書き保存した場合、自動的にDCF規格(『全でである。) 以外のファイルとなってしまい、V401SHで画像を再表示できなくなる場合があります。
- パソコンで加工 / 編集する場合、SDメモリカード内の元ファイルをパソコンのハードディスクなどにコピーしたあと、コピーした画像ファイルを操作されることをおすすめします。

メモリカード内のアクションスナップフォルダを表示する

アクションスナップモードで撮影した動画(「登録先」を「メモリカード」に設定しているとき)は、SDメモリカード内の「アクションスナップフォルダ」に登録されます。

このアクションスナップフォルダを表示して、動画を確認することができます。

- SDメモリカードを取り付けていないと、メモリカードメニューは表示されません。
- **2** 「**旦**アクションスナップフォルダ」を選び、「F)を押す。
 - ●新しいフォルダの作成: ② (メニュー) **→** 「フォルダ 作成」選択**→**(・) **→**フォルダ名入力**→**(・)
 - 動画の消去:動画選択⇒選択⇒(メニュー)「□消去」選択⇒(チ)(チ)(サ)(サ)(ロ)</l
- **3** 確認する動画を選び、Fを押す。 再生が始まります。②(停止)を押すと、停止します。

●確認終了: ೨リア


メモリカードをフォーマット(初期化)する

フォーマット(初期化)されていないSDメモリカードを使うときは、V401SHでフォーマットする必要があります。

- 他の機器でフォーマットしたSDメモリカードは、V401SHでは正常に使用できない場合があります。(動作が遅くなったり、利用できない機能があります。)
- SDメモリカードを取り付けていないと、メモリカードメニューは表示されません。



- ●SDメモリカードをフォーマットすると、SDメモリカード内のすべてのデータが消去されます。ご注意ください。
- ▋ ⑤を押したあと、「メモリカード」を選び、⑥を押す。
- 2 「旦メモリカードフォーマット」を選び、Fを押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:メモリカードメニューに 戻る

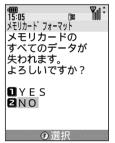

4 「**1**YES」を選び、*F*を押す。 SDメモリカードがフォーマットされます。



- ●メモリカードフォーマットは、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。
- ●メモリカードフォーマット中は、絶対にSDメモリカードや電池パックを抜かないでください。SDメモリカードまたはV401SHが破損する恐れがあります。



メモリカード内のデータ転送

指定したデータをコピー・移動する

SDメモリカードのデータフォルダ内のデータを、V401SHのライブラリとの間でコピー・移動することができます。

- コピー・移動できるデータフォルダとライブラリの関係については、P.9-5を参照してください。
- - ●画像一覧画面やファイル名一覧画面でデータを選びます。



2 🔊 (メニュー)を押す。

- 3 「コピー」または「移動」を選び、Fを押す。 コピー・移動できるライブラリまたはデータフォルダが 表示されます。
 - ●本体 / SDメモリカードの切替: ❷
 - ●コピー・移動を中止: ◎ (取消)
- **4** フォルダを選び、Fを押す。 データがコピー・移動されます。

メモリダイヤルをメモリカードに一括転送する

V401SHのメモリダイヤルに登録したデータを、SDメモリカードに一括転送することができます。また、SDメモリカードに一括転送したデータを、V401SHに読み込むことができます。

- SDメモリカードを取り付けていないと、メモリカードメニューは表示されません。
- 電池残量が少ない場合、一括転送できません。

メモリカードに一括転送する

- Γ (F)を押したあと、「メモリカード」を選び、(F)を押す。
- **2** 「**3**メモリダイヤルー括転送」を選び、 Fを押す。
- **3** 「■メモリカードへ保存」を選び、*⑤*を押す。 オフラインモードになります。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:メモリダイヤルー括転送 の画面に戻る
- **5** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。
 - ●SDメモリカードへの一括転送が完了すると、「 件のうち 件転送しました」と表示され、メモリダイヤル一括 転送の画面に戻ります。
 - ●一括転送を途中で中止: ② (キャンセル) / ⑤



- ●一括転送したデータには、指定着信音やメールコールに登録されているメロディや、 ピクチャーコール / メールに登録されている画像は含まれていません。
- ●SDメモリカードの空き容量が少ない場合は、メモリダイヤルー括転送がうまくできない場合があります。

▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

- ●操作用暗証番号: (**) P.1-25
- ●操作用暗証番号の入力間違い:メモリダイヤルー括転送 の画面に戻る

れます。消去してよいかを十分ご確認のうえ、操作してください。

読み込みデータを選び、「アを押す。

「**1**YES」を選び、*F*)を押す。

「**1**実行」を選び、*F*を押す。 読み込みが開始されます。

- ●V401SHへの読み込みが完了すると、「 件のうち 件 転送しました」と表示され、メモリダイヤルー括転送の 画面に戻ります。
- ●読み込みを途中で中止: (②)(キャンセル)/(響)

電子ブックを利用する

V401SHでは、SDメモリカードに保存されている電子書籍用のデータフォーマッ ト(XMDF形式やText形式)で作成されたデータ(電子ブック)を閲覧すること ができます。電子ブックには通常の「書籍データ」と言葉の意味などを検索す ることのできる「辞書データ」もあります。

- 電子ブックにご利用いただける書籍データの入手方法などについては、シャープ オリジナルサイト「Space Town」(です Works P.11-5)でご案内しています。
- 書籍データによっては、画像が埋め込まれているデータがありますが、V401SH ではご利用になれない場合があります。

書籍データを読む

- SDメモリカードを取り付けていないと、メモリカードメニューは表示されません。
- (F)を押したあと、「メモリカード」を選び、(F)を押す。
- **2** 「**2**電子ブック」を選び、*F*を押す。 電子ブックフォルダの書籍データのリストが表示されます。
 - ●前回の閲覧時に響を押して終了した場合、終了時に表 示されていたページが表示されます。
 - ●Vアプリー時停止中:終了確認画面表示◆「**1**YES」◆ (F) (リスト画面または前回閲覧中画面へ)
 - ●電子ブックフォルダ以外のフォルダ内の電子ブックを閲 覧: ② (メニュー) → 「表示フォルダ切替」 → 🗗 → フ 💇 🖟 🗜 🗓 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷 ォルダ選択▶(೯)(次回からもここで選択したフォルダ が表示されます。)
 - ●タイトルや著者などの情報を表示●②(プロパティ)
- **3** 読みたいデータを選び、Fを押す。
 - ●ディスプレイ上部に表示される「%」は、現在のペー ジが書籍データ全体の何%ぐらいの位置にあたるかを示 しています。
 - パスワード入力**→**(F)(閲覧画面へ)

●パスワードが必要なデータ:パスワード入力画面表示



●閲覧中にSDメモリカードが抜かれたときは、「メモリカードが抜かれたため電子ブ ックを終了します」と表示され、待受画面に戻ります。

メモリ Ź

® onigiri 🖫 ashitamoaru

🖏 sokokarami eruhoshi yohe i gayuku

- **4** 閲覧を終わるときは、クアまたは

 を押す。
 - **②** (リスト)が表示されているときは、 **③** (リスト)を押しても書籍データのリスト画面に戻ります。
 - ② を押した場合、次回閲覧する際に終了時に表示していたページが表示されます。

閲覧画面でのページ移動/目次の利用

閲覧画面でのページ移動操作は、横書き、縦書きによって次のようになります。

	横書き	縦書き
(5)	上にスクロール(行戻り)	前のページへ(ページ戻し)
②	下にスクロール(行送り)	次のページへ(ページ送り)
•	前のページへ(ページ戻し)	左にスクロール (行送り)
•	次のページへ(ページ送り)	右にスクロール (行戻り)

データの先頭や最後に移動することができます。

- ●閲覧画面で

 (メニュー)

 ・「昼先頭へ」または「昼最後へ」選択

 ・原

 先頭からおおよその位置を%で指定して、移動することができます。
- ●閲覧画面で (メニュー) → 「 5% 指定移動」 選択 → (F) → % 入力(2 ケタ: 00~99) → (F)

目次を利用すれば、読みたい章を表示することができます。(目次に対応した書籍データのみ有効です。)

・閲覧画面で(メニュー)「目目次」選択(デ)読みたい章を選択(デ)

閲覧画面の表示方法設定

閲覧画面での表示方法を次の中から選ぶことができます。

項目	内容	お買い上げ時の設定
文字サイズ設定	文字サイズを「小」中」のいずれかに設定することができます。 閲覧画面で『深楽』を押すと、「小」 「中」の切り 替えができます。	T
縦横設定	縦書きと横書きを切り替えて表示することができます。(書籍データによっては、切り替えられない場合や設定が指定されている場合があります。)	縦書き
ルビ表示	ルビを表示するかどうかを設定することができます。	OFF

●閲覧画面で (メニュー) **→**「**1**表示設定」選択 **→** (チート) → 設定項目選択 **→** (チート) → 設定内容選択 **→** (チート) → に対している。

情報の利用/文字列のコピー

書籍データ内に電話番号やメールアドレス、URLが入っているとき、これらの情報を利用することができます。(電話発信、メール送信、インターネット接続)

- ●情報選択◆ 序 ◆ 確認画面表示 ◆ 「 OK 」 ◆ 序 ◆ 電話発信画面 / メール作成画面 / 情報画面表示 (データの内容によっては、利用できない場合もあります。) 書籍データ内の文字列 (最大20文字:全角・半角共)を、他の場所に複写することができます。
- ●閲覧画面で (タニュー) →「□コピー」選択 → (F) → (27 P.3-17操作 3 以降

しおりを利用する

読みかけのページにしおりを登録することができます。しおりを登録しておけば、次回簡単な操作で続きから閲覧することができます。

- しおりは1書籍につき最大2個(最大5書籍)まで登録することができます。
- **2**「■しおり1」または「❷しおり2」を選び、Fを押す。 指定したページにしおりが登録されます。



自動しおりについて

●書籍データの閲覧を終了すると、自動的に最後に表示していたページにしおりが登録されます。(自動しおり1)次に同じ書籍データの閲覧を行い終了した場合、最後に表示していたページが自動しおり1に登録され、前回の自動しおり1は自動しおり2に登録されます。(自動しおりは1書籍につき最大2個まで登録され、古いものから順に自動的に消去されます。)

しおりを登録したページの表示

メニュー画面で、「20おりへ移動」を選び序を押したあと、「10おり1」、「20より2」、「20自動しおり1」、「4自動しおり2」を選び序を押します。



マスク情報について

●書籍データによっては、特定の文字列および画像を隠す情報(マスク情報)が埋め 込まれている場合があります。マスク情報のON / OFFを切り替える部分を選び を押すと、マスク情報の文字列または画像が表示されます。再度 € を押すと、文 字列または画像が表示されなくなります。

ジャンプ情報について

●書籍データによっては、コンテンツ内の他のページに移動する情報(ジャンプ情報)が埋め込まれている場合があります。ジャンプ情報が埋め込まれている文字列を選び€を押すと、指定されているページに移動します。移動先のページで⑥(戻る)を押すと、元のページに戻ります。

辞書データを利用する

SDメモリカードに保存されている辞書データを利用して、言葉の意味などを検索し、検索結果を表示することができます。

- 辞書データの表示方法は、P.9-13の「書籍データを読む」の操作と同様です。
- **2** 「**2**電子ブック」を選び、「F)を押す。
- **3** 辞書データを選び、 F を押す。 辞書データが表示されます。
- **4** 検索文字列の入力欄を選び、Fを押す。
- 5 検索する文字列を入力し、 戸を押す。
 - 「検索中」と表示されたあと、検索結果画面が表示されます。
 - ●検索結果画面から、見たい情報を選び、 F を押すと、 辞書データの項目が表示されます。
 - ●項目画面の操作はP.9-14と同じです。(ただし、項目画面が1画面にすべて表示されている場合は、スクロール操作により、ページが切り替わります。)
 - ●辞書データや書籍データの情報の確認: ❷ (メニュー)
 - ▶「プロパティ」選択





ライブラリの概要

ライブラリのしくみ

V401SH内の画像やサウンド、Vアプリ、登録した文章(テキスト) バーコードなどは、「ライブラリ」にまとめて登録されています。

Vアプリライブラリ

ダウンロードしたVアプリが登録されています。(『金 Votorelel P.14-6)

グラフィックライブラリ

写メールモード、壁紙モード、デジタルカメラモードで撮影した静止画や、ボーダフォンライブ!で入手した静止画などが登録されています。(《全子.10-4)

サウンドライブラリ

ご自分で作成したオリジナルメロディや、ボーダフォンライブ!で入手したサウンドなどが登録されています。(『音P.10-29)

アクションスナップライブラリ

アクションスナップモードで撮影した動画が登録されています。(CFP.10-28)

テキストライブラリ

ご自分で登録した文章 テキスト が登録されています。(C倉 P.3-27)

バーコードライブラリ

バーコードの読み取り結果が登録されています。(🕰 P.12-37)

● Vアプリライブラリ、グラフィックライブラリ、サウンドライブラリ、アクションスナップライブラリは、共有で最大約8 Mバイトまで保存できます。また、Vアプリライブラリには最大100件のVアプリが保存できます。

● グラフィックライブラリ、サウンドライブラリ、アクションスナップライブラリ内のファイルは、SDメモリカードのデータフォルダとの間でコピー・移動することができます。(『〒P.9-10)

ディスプレイ

ライブラリ画面は、待受画面で*F*を押したあと、「ライブラリ」を選び*F*を押すと表示されます。ライブラリ画面のしくみは、次のとおりです。



各ライブラリを表示します。

各ライブラリのメモリの使用状況を表示します。(テキストライブラリ、バーコードライブラリは表示されません。)



●この章では、サウンドライブラリ、グラフィックライブラリ、アクションスナップライブラリの使い方を説明します。テキストライブラリについてはP.3-27を、バーコードライブラリについてはP.12-37を、Vアプリライブラリについては Websel P.14-6を参照してください。

ライブラリの表示方法を設定する

各ライブラリの表示方法を次の中から選ぶことができます。

設定項目	内 容
画像一覧表示 1	登録されているファイルを画像一覧で表示します。
ファイル名一覧表示 2	登録されているファイルをファイル名一覧で表示します。
フォルダ ー (画像一覧) ¹	フォルダーを表示します。(フォルダー内は画像一覧表示)
フォルダー(ファイル名一覧) 3	フォルダーを表示します。(フォルダー内はファイル名一覧表示)

1グラフィックライブラリでのみ表示されます。

2 サウンドライブラリ、アクションスナップライブラリでは「一覧表示」と表示されます。 3 サウンドライブラリ、アクションスナップライブラリでは「フォルダー表示」と表示されます。

- 各ライブラリごとに、それぞれ別に設定することができます。
- **2** 表示方法を設定するライブラリを選び、 **②** (メニュー)を押す。
- **3** 「**目**表示設定」を選び、(F)を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- **5** 設定する項目を選び、**F**を押す。 表示方法が設定され、ライブラリのメニュー画面に戻り ます。
- 6 操作を終わるときは、響を押す。



◆本書は、表示設定が「画像一覧表示」または「一覧表示」に設定されている状態で の操作を中心に説明しています。フォルダー表示に設定されている場合、操作が一 部異なることがあります。

グラフィックライブラリ

画像を確認する

- 待受中に
 を押したあと、「ライブラリ」を選び、
 を
 押す。
- 2 「2グラフィック」を選び、「Pを押す。 グラフィックライブラリに登録されている画像一覧が表示されます。
 - ●ライブラリの表示方法を変更することもできます。 (*©***37.10-3**)
 - ●フォルダー表示設定時:フォルダー選択**●**(F)
- **3** 確認する画像を選び、 (F)を押す。
 - ●ファイル情報の確認:画像選択**▶** ② (メニュー) **▶** 「プロパティ」選択**▶** (テ**> > > > ○** (戻る)
 - ●SDメモリカード内のファイルの確認: ② (メニュー)
 - **▶**「◆メモリカードへ切替」選択 **F**
- **4** 確認を終わるときは、⑦ワックを押す。 グラフィックライブラリの画面に戻ります。




- ●モバイルカメラで撮影した画像を確認したとき、撮影したモードによって次の表示サイズで表示されます。
 - ■写メールモード......2倍
- ■壁紙モード......等倍
- ■デジタルカメラモード......縦横1/2縮小

『☆』を押すと、画像の表示サイズを「2倍」、「等倍」、「1/2縮小」に切り替えることができます。(『全で P.10-6)

連写画像を確認するとき

●操作3で連写画像(「圏」表示)を選び手を押すと、「ファイル展開中」と表示されたあと、分割画像が表示されます。 ◎または◎を押すと、連写画像内の静止画を1枚ずつ確認することができます。

ディスプレイ(画像一覧表示/ファイル名一覧表示)

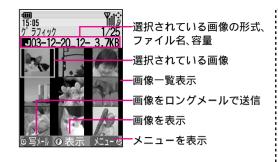




グラフィックライブラリのアイコン

アイコン	ファイル形式	内容
② (文字:白)	PNGファイル	PNG形式の静止画像
□ (文字:紫)	透過PNGファイル	透過PNG形式の静止画像
J	JPEGファイル	JPEG形式の静止画像
2	連写画像(分割画像 + 4枚または 9枚、25枚のJPEGファイル)	連写モードで撮影した画像
昼 (文字:白)	E-アニメータファイル (NEVAファイル)	アニメーション(サウンド付きの場合もあり)
旦 (文字:黄)	ボタンジャンプ機能付 E-アニメータファイル(NEVAファイル)	アニメーション(サウンド付きの場合もあり)
Α	アニメファイル(PNGアニメ、JPEG アニメ、PNG/JPEGアニメ)	PNGファイルやJPEGファイルを組み合わせた 簡易アニメーション

青色のアイコンは 転送可 1 赤色のアイコンは 転送不可 を示します。

- 転送不可の画像は各種画像編集や画像合成、画像サイズ編集を使用することはできません。
- メモリダイヤルのフォト設定や絵日記、スケジュールメモのピクチャーメモに登録されている画像の場合、各アイコンの左上角に黄色の三角がつきます。(例: <a>①

画像の表示サイズを切り替える

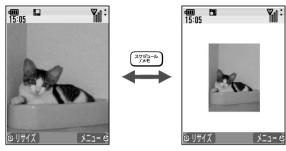

- ●「□」は現在の表示サイズが「2倍」であることを、「□」は現在の表示サイズが「等倍」であることを示しています。(ただし、デジタルカメラモードで撮影した画像の場合、「□」は「等倍」、「□」は「1/2縮小」であることを示しています。)
- 「 2 倍」表示時に画像の表示サイズが画面よりも大きい場合は、・で画面をスクロールすることができます。
- 表示サイズを切り替えても、元の画像のサイズは変わりません。
- 表示サイズを切り替えた状態で、画像を編集したり、設定を行うことができます。
- 元の画像をリサイズ (拡大・縮小)して、グラフィックライブラリに登録することもできます。(『全で P.10-10)



- ●次のようなときも、҈҈ѷで画像の表示サイズを切り替えることができます。
- ■フォト設定にグラフィックライブラリ内の画像を設定するとき
- ■マイキャラクタにグラフィックライブラリ内の画像を設定するとき など

E-アニメータファイルを確認する

E-アニメータファイルには、ボタン操作により他の画像が表示されたり、自動的にウェブに接続される、ボタンジャンプ機能を持っているものがあります。 ボタンジャンプ機能は、E-アニメータ専用モードで利用できます。

- E-アニメータファイルが表示されている状態で、Fを 押す。
- 2 「E-アニメータモード」を選び、 \digamma を押す。
- 3 画面に表示されるボタンを押し、各操作を行う。●E-アニメータ専用モードの終了: ◎ (戻る)

画像をロングメールに添付(写メールモードで撮影した画像などのとき)

待受中に $\widehat{\mathfrak{E}}$ 「ライブラリ」選択 $\widehat{\mathfrak{E}}$ 「2グラフィック」選択 $\widehat{\mathfrak{E}}$ 添付画像選択 $\widehat{\mathfrak{E}}$ (写メール) $\widehat{\mathfrak{E}}$ 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信 $\widehat{\mathfrak{E}}$ Moderatel $\widehat{\mathfrak{E}}$.4-3

●詳しくはP.5-33を参照してください。

画像を分割してロングメールに添付(壁紙モードで撮影した画像などのとき)

待受中にF 「ライブラリ」選択 Φ 「 Φ 「 Φ 「 Φ 「 Φ 」 選択 Φ 「 Φ 」 選択 Φ 「 Φ 」 「 Φ 」 選択 Φ 「 Φ 」 「 Φ 」 「 Φ 」 「 Φ 」 以降の操作 Φ ア.5-34

●画像分割メールを送信すると、4通分のロングメール料金がかかります。

画像分割メールに添付された画像の結合

●画像分割メールを受信すると、4通分のロングメール料金がかかります。

ライブラリ内の画像を連続して表示する

グラフィックライブラリに保存されているすべての画像(フォルダー表示のときはフォルダー内のすべての画像)を、順に連続して表示することができます。

● 連写画像は、分割画像のみ表示されます。

▍ メニュー画面で、「連続表示」を選び、ℱを押す。

選択している画像から、連続表示が開始されます。

- 連続表示の停止:(F)(停止)再開>再開 >再開 >
- ●グラフィックライブラリの画面に戻る:連続表示中に(序)(停止)●○ (戻る)
- ●次の画像へ早送り: (※)(次へ)

連続表示スピード時間を設定する

次の画像へ切り替わる間隔を、「速い」、「普通」、「遅い」のいずれかに設定することができます。

- お買い上げ時には、「普通」に設定されています。
- 待受中にFを押したあと、「ライブラリ」を選び、 Fを押す。
- 2 「2グラフィック」を選び、 (メニュー)を押す。
- 3 「且表示設定」を選び、Fを押す。

- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- **5** 「**旦**連続表示スピード設定」を選び、*F*)を押す。
- **6** 「**1**速い」、「**2**普通」、「**1**遅い」のいずれかを選び、 **6** を押す。

表示設定の画面に戻ります。

画像やアニメーションの編集

グラフィックライブラリの一覧画面で (メニュー)を押す、または画像の表示画面で (メニュー)を押すと、右のようなメニュー画面が表示されます。

画像編集や画像合成などグラフィックライブラリでの各操作は、メニュー画面から各項目を選んで操作します。

● 選択または表示している画像のファイル形式やデータ内容、操作をはじめる画面(一覧画面または表示画面)によっては、操作できなかったり、表示されるメニューが異なる場合があります。



画像を壁紙に登録する

▍ メニュー画面で、「画面設定」を選び、℉を押す。

2 「壁紙登録」を選び、Fを押す。 画像の確認画面が表示されます。

3 Fを押す。

壁紙に登録(オリジナルに登録)されます。(壁紙設定が自動的に「オリジナル」に設定され、「ON」になります。)





●すでにオリジナルに画像が登録されている場合は、ここで登録した画像に変更されます。

画像をマイキャラクタに登録する

■ メニュー画面で、「画面設定」を選び、 を押す。

 $\mathbf{2}$ 「マイキャラクタ登録」を選び、 \widehat{F} を押す。



3 マイキャラクタを表示する場面を選び、*F*を押す。 画像が表示されます。

●E-アニメータの画像は、「**国**着信」、「**型**アラーム」に利用することはできません。



各場面の画像サイズ

パワーON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット
パワーOFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット

●マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大して表示されます。

4 ○で画像の表示枠を指定する。

●画像サイズや種類によっては、表示範囲を指定できない 場合もあります。

5 (を押す。

●マイキャラクタに登録(オリジナルに登録)されます。 (マイキャラクタ設定が自動的に「オリジナル」になり ます。)



●すでにオリジナルに画像が登録されている場合は、ここで登録した画像に変更されます。

画像を拡大/縮小する

- 画像の拡大 / 縮小は、画面の中心を基点にして行います。
- **2** 「拡大縮小」を選び、下を押す。 リサイズ(拡大/縮小)モードになります。
 - ●画像表示中に⑥ (リサイズ)を押しても、リサイズ (拡大/縮小)モードになります。
 - ●ディスプレイ下部左に「移動」が表示されていることを確認してください。表示されていないときは、**②**(リサイズ)を押します。



補足

拡大/縮小の中心を指定(画像を移動)するとき(移動モード)


- ② (移動)を押します。「リサイズ」が表示され、移動モードになります。
- ●このあとぐを押し続けて、拡大/縮小する場合の中心となる位置を、 画面の中央部に移動します。
- ●ボタンを押している間、画像が移動します。ボタンから手を離すと、止まります。(それ以上移動できない位置まで移動すると、ボタンを押し続けていても、止まります。)

リサイズモードに戻るとき

- ●画像を移動したあと、○(リサイズ)を押します。
- ③ (拡大)または②(縮小)を押し続けて、画像のサイズを変更する。

ボタンを押している間、画像が拡大 / 縮小されます。ボタンから手を離すと、止まります。(それ以上拡大 / 縮小できないサイズになると、ボタンを押し続けていても、止まります。)

●画像をなめらかにする: (②) (Soft)

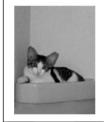

の移動 の登録 Soft a



- ●拡大により画面からはみ出した (表示されていない)部分は、登録時に 自動的に消去されます。
- ●拡大/縮小後に、◎(移動)を押し移動モードにしたときは、拡大/縮小した結果は破棄され、元の大きさに戻ります。
- 4 変更が終われば、 F (登録)を押す。 サイズ変更した画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。

画像サイズを変更する

壁紙用や着信時表示用などのサイズに変更することができます。

- 固定のサイズに変更するほか、お好みのサイズに切り出すことができます。
- 画像サイズを変更すると、画像のデータサイズも変更されます。ロングメールに 画像を添付するときなどにも便利です。

固定サイズに変更する

- 】 メニュー画面で、「画像サイズ編集」を選び、ℱを押す。 📆 🕫
- **2** 「画像サイズ修正」を選び、 F を押す。



3 「■壁紙用」~「**⑤**アラーム時表示用」のいずれかを 選び、(F)を押す。

選んだ画像とサイズを示す枠が表示されます。(利用できない画像は表示されません。)

- ●画像サイズが大きい場合、「展開エラー」と表示され、 画像を表示できないことがあります。
- ●このあと、 ② (サイズ)を押すと、操作2の画面に戻り、 画像サイズの選択をやり直すことができます。



10

設定で

設定できる固定の画像サイズ

壁紙用	横240×縦320ドット	パワーON/OFF用	横120×縦130ドット
写メール用	横120×縦160ドット	着信時表示用	横120×縦38ドット
サブディスプレイ表示用	横64×縦96ドット	アラーム時表示用	横120×縦51ドット

このあと、サイズを変更した画像をマイキャラクタのオリジナルに設定すると、元のサイズが自動的に2倍となって表示されます。

「画像サイズ修正」を選び、「デ)を押す。

サイズを自由に変更する

4 € を押し、「+」を切り出す部分の左上に移動する。

● **②** (戻る)を押すと、左上の指定からやり直すことができます。

6 🕑 (完了)を押す。

●画像サイズの選択からやり直し: ❷ (サイズ)

●以降の操作で**P.10-12**の操作 4 以降



10

画像にマーカーを付けたり、文字を追加することができます。

● マーカーを利用できる画像は、JPEG形式とPNG形式です。

■ メニュー画面で、「画像編集」を選び、Fを押す。

2 「マーカースタンプ」を選び、*F*)を押す。



4 画像の表示範囲を指定するとき

- **1** ◎を押し、ディスプレイ下部左に「リサイズ」を表示させる。
 - ●すでに「リサイズ」が表示されているときは、必要ありません。
- 2 を押し、表示範囲を指定する。
 - ●画像サイズによっては、表示範囲を指定できない場合もあります。

画像を拡大縮小するとき

- **1 ②**を押し、ディスプレイ下部左に「移動」を表示させる。
 - ●すでに「移動」が表示されているときは、必要あり ません。
- ② (拡大)または (縮小)を押し続けて、サイズを変更する。(© P.10-10の操作3)
- 5 (決定)を押す。

デ **ゟ** (F)(登録)を押す。

サイズ変更した画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。

●登録しない: ◎(戻る)

3 文字を入力するとき

- **1** 「**1** 文字」を選び、*F* を押す。
- **2**文字を入力(*©***2**P.3-4~P.3-16)し、*F*)を押す。
 - ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
 - ●JPEGファイルの場合は、絵文字の入力ができます。 (PNGファイルの場合は、入力できません。)
 - ●バーコード読み取り機能は働きません。

マーカーを付けるとき

マーカーの種類を選び、「デを押す。

マーカーが付いた画像が表示されます。

●マーカーの変更: ② (メニュー)●マーカー種類選択●F)

文字やマーカーに色をつけるとき

- 1 「2文字色設定」を選び、 (デ)を押す。
- **2**色を選び、(F)を押す。
 - •文字に縁取りを付ける:「「□ ON 」● F)
 - ●PNGファイルでは「文字色設定」、「縁取り設定」はできません。「白文字(黒フチ)」となります。
- **4 ②**を押し、文字やマーカーを付けたい位置に移動した あと、**F**)を押す。
- **5** 「**1**YES」を選び、**(**F**)**を押す。
 - ●「マーカー位置を決定しました」と表示されたあと、右 の画面が表示されます。
 - ●文字やマーカーの追加:操作5のあと「**2**マーキング」 選択**→**(ア)→(ア) (メニュー)→操作3~5
 - ●画像の確認:操作5のあと「昼画像確認」選択→ ៛
 - ●編集の取り消し:操作5のあと「**4**編集キャンセル」選 択**◆**(F)**◆**「**1**YES」選択**◆**(F)
- 6 「■編集完了」を選び、(F)を押す。
- **7** 「■YES」を選び、Fを押す。
 マーカーをつけた画像が、新しい画像として登録され、
 グラフィックライブラリの画面に戻ります。



○完了 ④選択

画像を装飾する

画像の色あいやタッチを変えることができます。

- 画像装飾に利用できる画像は、JPEG形式です。連写画像も装飾できます。
- 装飾可能な画像サイズは、横52×縦52ドット~横240×縦320ドットです。 これ以上のサイズの画像を装飾すると、画像の中心を基準に横240×縦320ドット部分のみ抜き出し、装飾されます。(画像サイズも変更されます。)



連写画像を装飾するとき

- 「連写画像装飾」を選び、Fを押します。このあと操作3に進みます。
- ●連写画像の場合、連写画像内のすべての画像が装飾されます。連写画像 内の1枚の画像のみを装飾する場合は、個別の画像として登録してから 操作してください。
- **2** 「画像装飾」を選び、 F を押す。
 - 少の装飾が行えます。

セピア	セピア色で濃淡を表現	線検出	線で描いた絵のような効果を表現
きらめき	光輝部を十字に輝かせる効果を表現	アルミ缶	アルミ缶の側面に貼り付けた効果を表現
シャボン玉	背景にシャボン玉を飛ばすような効果を表現	円ソフトフレーム調	周りを丸くぼかすフレーム調
万華鏡	万華鏡のような効果を表現	ソフトフレーム調	周りをぼかすフレーム調
浮彫りタッチ	メタル系シルバーで立体感を表現	ちぎりフレーム調	周りを手でちぎった感じのフレーム調

- **3** 装飾の種類を選び、 F を押す。 装飾された画像が表示されます。
- 4 🕝 (登録)を押す。

装飾された画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。



- ●画像を装飾すると、画像データサイズが大きく変わってしまい、ロングメール対応 機へメール送信できない場合があります。
- ●装飾された画像によっては、装飾後の画像データサイズが大きくなりすぎて、登録できないことがあります。

10

顔写真を加工する

画像内の顔を笑い顔や怒った顔、泣き顔などに変えるなど、加工して楽しむことができます。

- フェイスアレンジに利用できる画像は、JPEG形式です。
- フェイスアレンジには、正面を向いた顔が大きく中央に写っている画像を使用してください。
- フェイスアレンジは、あらかじめ設定されている顔パーツ (輪郭、目、□)の位置や大きさを元に加工を施します。そのため、画像内の顔の位置や大きさによっては、うまく加工できないこともあります。
- 画像に応じてご自分で、顔パーツの位置や大きさを指定して加工することもできます。(*©* **7.10-17**)
- フェイスアレンジを行った画像をロングメールに添付したり、壁紙などに設定して楽しまれるときは、人格権、肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。
- メニュー画面で、「画像編集」を選び、
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
- **2** 「フェイスアレンジ」を選び、*F*)を押す。
 - ●次のアレンジが行えます。

右顔合成	顔の右半分をもとにした左右対称の顔	ほっそり	細くなった顔
左顏合成	顔の左半分をもとにした左右対称の顔	くしゃ顔	上下に圧縮された顔
微笑む	目、口が微笑んでいる顔	色黒	色黒になった顔
怒る	目、口が怒っている顔	色白	色白になった顔
悲しむ	目、口が悲しんでいる顔	カチン	怒リマークを合成

3 アレンジの種類を選び、Fを押す。

アレンジされた画像が表示されます。

- あらかじめ設定されている顔パーツの位置や大きさの確認:「「(戻る)(戻る)(戻る)
- 4 アレンジ後の画像を登録するときは、Fを押す。 アレンジされた画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。
 - ●アレンジのやり直し: ② (戻る) →フェイスアレンジの画面へ

顔パーツの位置や大きさを調節する

あらかじめ設定されている顔パーツの位置が、アレンジする画像の顔とずれているときなどは、ご自分で顔パーツの位置や大きさを指定することができます。

- 顔パーツは画像ごとに指定して登録します。
- P.10-16の操作 2 のあと、次の操作を行います。
- 「受顔抽出確認」を選び、Fを押す。
 「フェイスアレンジ処理中」と表示されたあと、現在設定されている顔パーツが表示されます。
- **2** (修正)を押す。 顔輪郭の枠の左上に「+」が表示されます。
- 3 顔の輪郭を指定する。



右下に「+ を移動

4 操作3と同様の操作で、右目 左目 口の順に、それぞれの顔パーツを、画面上部のガイドに従い、指定する。



左上に「+ を移動

右目の位置を指定



左目の位置を指定



指定完了

口の位置を指定

●指定のやり直し: (O)(戻る)

5 指定が終わると、
(完了)を押す。

指定した顔パーツがすべて表示されます。

- ●顔パーツの指定をやり直すとき**©** P.10-17の操作 2 からやり直す
- ●あらかじめ設定されている顔パーツに戻す: ◎ (リセット)
- 6 序を押す。

新規登録の確認画面が表示されます。

▼「■YES」を選び、Fを押す。 指定した顔パーツを付加した画像が新しい画像として登録され、フェイスアレンジの画面に戻ります。

●このあと、新規登録した画像を使ってフェイスアレンジ の操作を行うと、指定した顔パーツで画像をアレンジす ることができます。

画像にフレームを付ける

▍ メニュー画面で、「画像編集」を選び、ℱを押す。

2 「フレーム」を選び、(デ)を押す。



連写画像にフレームを付けるとき

- ●「連写フレーム」を選び下を押します。このあと、操作3へ進みます。
- ●連写画像の場合、連写画像内のすべての画像にフレームが付きます。連写 画像内の1枚の画像のみにフレームを付ける場合は、個別の画像として 登録してから操作してください。
- 3 利用するフレームを選び、 Fを押す。

フレームが付いた画像が表示されます。

- ●フレームの確認:確認するフレーム選択▶◎ (表示)
- ◆<戻る>
 (戻る)
- **4** (F)を押す。

フレームを付けた画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。

●登録中止: ◎ (戻る)

画像を回転する

画像を90度単位(時計回り)で回転することができます。

- メニュー画面で、「画像編集」を選び、 Fを押す。
- 7 90度回転」を選び、 F を押す。
 時計回りで90度回転した画像が表示されます。
 ●このあと (回転)を押すと、さらに時計回りで90度回転します。
- **3** (F)を押す。

回転した画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。


●登録中止: ② (戻る)

分割画像を作成する

最大4枚の画像を縮小し、1枚の画像内に配置して分割画像を作成することができます。

● 分割画像で利用できる画像は、JPEG形式です。連写画像や分割画像も利用できます。

- **】 メニュー画面で、「画像合成」を選び、F**を押す。
 - ◆分割画像の左上に配置する画像を選んで操作してください。
- **2** 「4分割画像作成 120×160」または「4分割画像作成 240×320」を選び、(F)を押す。
 - ●サイズが大きすぎるときは、メニュー画面に戻ります。

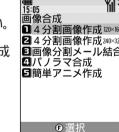

- **3** ファイル名を入力し、Fを押す。
 - ●全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
 - ●ここで指定した番号順に、分割画像の左上、右上、左下、 右下に配置されます。
 - ●ファイル名を入力していないときは、「ファイル名を入力 してください」と表示され、次へ進めません。



- **4** 指定する番号を選び、 Fを押す。 V401SHのグラフィックライブラリが表示されます。
- **5** 利用する画像を選び、F)を押す。

選んだ画像が表示されます。(利用できない画像は選択できません。)

- ●画像の変更:② (変更)●グラフィックライブラリの画面へ
- ●指定する番号から選び直し: ②(戻る) →操作4
- ●連写画像内の1枚の画像を利用:連写画像(「園」表示)選択◆F)●(可像選択)●(下)
- 7 操作4~6をくり返し、画像をすべて指定する。
 - ●最大4枚まで設定できます。
 - ●分割画像の確認: ❷ (メニュー) ▶「¶分割画像表示」 選択◆『◆<戻るとき>◆④
 - ●画像の変更:変更する画像選択▶ (メニュー)「②変更」選択● 操作5~6を行う
 - ●画像の消去:消去する画像選択**→** 🔊 (メニュー) **→** 「**3**消去」選択**→** 🕝 **1** → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 「**4** → 「**3** → 「**3** → 「**4** → 「**3** → 「**3** → 「**4** → 「**3** → 」 → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 「**3** → 」 → 「**3** → 」 → 「**3** → 「**3** → 」 → 「**3** → 「**3** → 」 → 「**3** → 「**3** → 」 →



- - ◆分割画像をロングメールに添付して送信:「メール添付」選択◆(F)◆ロングメール送信画面表示◆ Middle P.4-3



●120×160サイズ作成のときは、分割エリアの中央に1/2に縮小されて表示されます。240×320サイズ作成のとき元の画像が、4分割された分割エリアに収まるときは、分割エリアの中央にそのまま表示されます。また、4分割された分割エリアより大きい画像の場合は、1/2に縮小され、4分割された分割エリアの中央に配置されます。

2枚の画像をパノラマ合成する

2枚の画像を横に並べて、1枚の画像にすることができます。



2 枚の画像を選択

パノラマ合成

パノラマ合成時には、画像に応じて次の効果をつけることができます。

標準	パノラマ合成の標準モード。 近距離で撮影した画像、遠距離で撮影した画像のどちらを合成するのにも適しています。	
近景	近づいて撮影したときに生じる視差の影響を補正します。 近距離で撮影した画像を合成するのに適しています。	
ドキュメント	説明板などの文字のある画像を合成するのに適しています。	

- パノラマ合成に利用できる画像は、横48×縦64ドット以上、横120×縦160ドットまたは横160×縦120ドット以下のJPEG形式です。
- 2枚の画像サイズが異なる場合、同じサイズになるよう、自動的に一部を切り出して合成されます。
- 色味が異なる 2 枚の画像をパノラマ合成すると、うまく合成されない場合があります。
- ▍ メニュー画面で、「画像合成」を選び、ℱを押す。
 - ●パノラマ合成する1枚目の画像を選んで操作してください。
- **2** 「パノラマ合成」を選び、 Fを押す。
 - ●画像サイズが小さすぎるときは、メニュー画面に戻ります。
- **3** 「■標準」~「■ドキュメント」のいずれかを選び、
 F)を押す。

1枚目の画像として指定されます。

- **4** 「**2**-----」を選び、**F**を押す。 V401SHのグラフィックライブラリが表示されます。
- **5** 合成するもう 1 枚の画像を選び、 *F* を押す。 選んだ画像が表示されます。
 - ●画像サイズが大きすぎるときや、小さすぎるときはグラフィックライブラリの画面に戻ります。画像を選び直してください。



- 6 (デ)を押す。
 - 2枚目の画像として指定されます。
 - ●画像の確認:画像選択「テ)く戻る>(戻る)
 - ●画像の変更:画像選択(変更)
 - ●効果の変更:「効果」選択◆F→「■標準」~「**■**ドキュメント」選択◆F
- **7** 画像の指定が終わると、**③** (完了)を押す。
 合成された画像が表示されます。
 - ●◆を押すと、画像が移動し、隠れている部分が表示されます。
 - ●画像の左右入れ替え: ② (入替)
- 8 序を押す。

合成した画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。

画像の保存形式を変換する

JPEG形式のファイルをPNG形式(ノーマル/ソフト)に変換したり、PNG形式(ノーマル/ソフト)のファイルをJPEG形式に変換することができます。

- 画像の保存形式の変換は、JPEGファイル(「■」表示)とPNGファイル(「■」表示) のみ行うことができます。ただし、JPEGファイルの場合、メニュー画面に「保存形式変換」が表示されないときや、グレー表示されているときは、この操作は行えません。
- メニュー画面で、「保存形式変換」を選び、Fを押す。
- 2 変換する保存形式を選び、Fを押す。
 - ●変換前と同じ保存形式はグレーで表示され、選択できません。

保存形式を変換した画像が新しい画像として登録され、 グラフィックライブラリの画面に戻ります。



- ●保存形式を変換すると、画像の容量が変わる場合があります。また、保存形式を変換したあと、画像の容量が12Kバイトを超えたときは、「変換後の容量が12Kを超えるため保存できませんでした」と表示され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。
- ●ライブラリのメモリが一杯のときは、「空き容量が少ないため登録できません」と 表示されます。



連写画像を個別の画像として登録する

連写画像(複数の画像+分割画像)をそれぞれ個別の画像として登録することができます。また連写画像の内、指定した画像を個別の画像として登録することもできます。

- 2 「2グラフィック」を選び、 戸を押す。
- **3** 個別の画像として登録する連写画像を選び、F (表示)を押す。
- 4 連写画像内のすべての画像を登録するとき
 - (メニュー)を押す。
 - 2「全画像個別登録」を選び、Fを押す。 すべての画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。

連写画像内の1枚の画像を登録するとき

- 11 で登録する画像を表示する。
 - 4 分割画像、9 分割画像、25分割画像も登録できます。
- 2 (タニュー)を押す。
- 「表示画像のみ登録」を選び、下を押す。 1枚の画像が新しい画像として登録され、グラフィックライブラリの画面に戻ります。

簡単アニメを作成する

V401SHのカメラで撮影した画像やボーダフォンライブ!で入手した画像を、 最大4枚まで指定した間隔で連続表示します。

- 簡単アニメで利用できる画像は、JPEGファイルです。
- あらかじめ、空きメモリがあることを確認して、簡単アニメを作成してください。
- 簡単アニメで表示できる画像サイズは構120×縦160ドットです。これ以上のサ イズの画像のときは、画像の中心を基準に横120×縦160ドット部分のみ抜き出 し表示されます。
- (F) (#4) (#8) の順に押す。
- 「**目**簡単アニメ作成」を選び、(F)を押す。



「**1**新規作成」を選び、F)を押す。 ファイル名の入力画面になります。

4 ファイル名を入力し、(F)を押す。

- ●全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- ●ファイル名を入力していないときは、「ファイル名を入 力してください」と表示され、次へ進めません。
- 速さを選び、下を押す。



指定する番号を選び、(F)を押す。

ここで指定した番号順に画像が切り替わります。

- ●連写画像内の4枚の画像の利用:4枚連写画像選択 → 「■連写4枚をアニメ」選択→ (F)→ (F)→ 操作10へ
- 連写画像内の1枚の画像の利用:連写画像選択(デ) 「2連写の1枚を選択」選択→(テ)→•○ (利用する画像選 択) ▶ \digamma ▶ 操作9へ

- 利用する画像を選び、「デを押す。
 - ●画像のデータ内容によっては、利用できない画像があり ます。
 - ●画像の変更: ②(変更) →操作7からやり直す
 - ●表示順の変更: (戻る) →操作6からやり直す
- (F)を押す。

画像が指定されます。

- ●簡単アニメの再生:(メニュー)「■アニメ再生」 選択▶(F)▶ <停止>: (②)(戻る)
- ●画像の変更:変更する画像選択 ▶ (② (メニュー) ▶ 「**2**変更」選択**→**(F)→操作7~8を行う
- ●画像の消去:消去する画像選択 ▶ (ଛ) (メニュー) ▶ 「**国**消去」選択◆(F)◆「**■**YES」選択◆(F)
- ファイル名 「のほほん」 03-12-20_11-08
- **9** 操作6~8をくり返し、画像をすべて指定する。
 - ●最大4枚または最大20Kバイトまで設定できます。(指 定する画像の種類やデータサイズによっては、4枚まで 設定できない場合もあります。)
- **10** 画像の指定が終われば、**②**(完了)を押す。
 - ●簡単アニメのロングメール送信:「2メール添付」選択
 - ◆F) ◆ロングメール送信の操作(C) Wotton-liel P.4-3)



11 「**1**登録」を選び、**F**を押す。

登録した簡単アニメには、ファイル名の前に「A」が表 示されます。



ライブラリ内のメモリが一杯のとき


「空き容量が少ないため登録できません」と表示されます。



指定した画像によっては、元の画像と画質が変わることがあります。

10

- あらかじめ、空きメモリがあることを確認して、簡単アニメを編集してください。
- (F) (5m 4) (1m 8) の順に押す。
- 「**3**簡単アニメ作成」を選び、(F)を押す。
- 「**2**編集」を選び、(F)を押す。
- 編集する簡単アニメを選び、「デ)を押す。
- ファイル名を修正し、今を押す。
- 速さを選び、「デを押す。 画像の選択画面になります。
 - 空き番号への画像の追加:番号選択(F)●追加する画 像選択➡(F)(簡単アニメ作成のリスト画面へ)
 - ●指定画像の変更:変更する番号選択 ▶ (※) (メニュー) ▶ 「**2**変更」選択**→**(F)(簡単アニメ作成のリスト画面または グラフィックライブラリへ)
 - ●指定画像の消去:消去する番号選択 ▶ (少ニュー) → 「
 国消去」選択
 → 「
 和YES」選択
 → 「
 (簡単ア) 二メ作成のリスト画面へ)
- 編集が終われば、 (②) (完了)を押す。
- 「**1**登録」を選び、*F*を押す。
- 「**1**新規登録」または「**2**上書登録」を選び、Fを 押す。

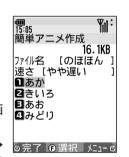

画像にムービングフォトフレームを付ける

画像と内蔵のムービングフォトフレームを組み合わせて、アニメーションを作 成することができます。

- ムービングフォトフレームを利用できる画像は、JPEGファイルです。
- 作成したアニメーションは、「E-アニメータ」(.nva)形式で登録されます。
- 「Disney」を選ぶと、Disneyキャラクターのムービングフォトフレームになります。
- (F) (5.4 4 1.7 8) の順に押す。
- **2** 「 $\Delta \Delta$ ービングフォトフレーム」を選び、 \widehat{F} を押す。
 - ●データの内容によっては、ムービングフォトフレームが 付けられない場合があります。
- 3 ムービングフォトフレームを付ける画像を選び、 (F)を押す。
- **4** 利用するムービングフォトフレームを選び、(F)を押す。 「ムービングフォトフレーム処理中」と表示されたあと、 選んだ画像とムービングフォトフレームを組み合わせた アニメーションが表示されます。
 - ●ムービングフォトフレームの確認:確認するフレーム選 択▶(の)表示)▶ < 戻る > ▶(の)
- **5** アニメーションを登録するときは、(F)を押す。
 - ●ムービングフォトフレームの変更: ② (戻る) ビングフォトフレーム選択



●ムービングフォトフレームを付けることができる画像サイズは、横120×縦160ド ットです。これ以上のサイズの画像のときは、画像の中心を基準に横120×縦160 ドット部分のみ抜き出し、ムービングフォトフレームを付けます。

Disney

回口がず

○表示 ●選択

アクションスナップライブラリ

- **2** 「**4**アクションスナップ」を選び、**6**を押す。 アクションスナップライブラリに登録されている動画の ファイル名が表示されます。
 - ●ライブラリの表示方法の変更: © P.10-3
 - ●フォルダー表示設定時:フォルダー選択**●**F
 - ●SDメモリカード内のファイルの確認: <a>⑥ (メニュー)
 - **▶**「◆メモリカードへ切替」選択 **(F)**
- 3 確認する動画のファイル名を選び、F (再生)を押す。 動画が再生されます。再生が終わると、自動的に停止します。このあと (再生)を押すと、再度再生することができます。
 - ●再生を途中で停止: ◎ (停止)
 - ●マイク設定を「ON」にして撮影した動画の場合、再生音量が表示されます。②または③を押すと、再生音量(0~5)が調整できます。
 - ●アクションスナップライブラリを終了すると、再生音量はサウンド再生音量の設定値に戻ります。(『② P.7-8)



一覧表示のとき

再生音量

- 4 確認を終わるときは、◎(戻る)を押す。 アクションスナップライブラリの画面に戻ります。
 - ●続けて他の動画を確認することができます。

アクションスナップライブラリのアイコンについて

	アイコン	ファイル形式	内容
	B	Nancyファイル(音声付き)	マイク設定「ON」で撮影した動画
ı		Nancyファイル(音声なし)	マイク設定「OFF」で撮影した動画

● 絵日記やスケジュールメモに登録されている動画の場合、各アイコンの左上角に黄色の三角がつきます。(例:晉)

サウンドライブラリ

サウンドを再生する

- **2** 「**1**サウンド」を選び、**6**を押す。 サウンドライブラリに登録されているサウンドのファイル名が表示されます。
 - ●ライブラリの表示方法の変更: © P.10-3
 - ●フォルダー表示設定時:フォルダー選択
 - ●SDメモリカード内のファイルの確認: (ዾ) (メニュー)
 - **▶**「◆メモリカードへ切替」選択
 F)
- **3** 再生するサウンドを選び、 (下) (再生) を押す。 サウンドが再生されます。(画像付きSMAFファイルの場合、画像などが表示されます。)
 - ●再生停止: ◎ (停止)
- 4 確認を終わるときは、②を押す。

サウンドライブラリのメニューについて サウンドライブラリの一覧画面で(② (メニュー)を押すと、 右のようなメニュー画面が表示されます。

音量変更や着信音設定などサウンドライブラリでの各操作 は、メニュー画面から各項目を選んで操作します。

● 選択しているサウンドのファイル形式やデータ内容によっては、操作できなかったり、表示されるメニューが異なる場合があります。



一覧表示のとき



サウンドライブラリのアイコンについて

アイコン	ファイル形式	内容
V	メロディファイル	ボーダフォンライブ!で入手したメロディ [፩ 青): 転送可 / ፩ ホ): 転送不可]
s	SMAFファイル	ばーダフォンライブ!で入手したメロディ(画像付きなどの場合もあり) [■【・青): 転送可 / ■、赤): 転送不可]
<i>L</i> ₃	スカイメロディファイル	スカイメロディでダウンロードしたメロディ[転送不可]
III	自作ファイル	自分で作曲したメロディ[転送可]
C	ボイスファイル	自分で録音したボイスメロディ[転送可]

● 着信音やアラームなどに設定されているメロディの場合、各アイコンの左上角に黄色 の三角がつきます。(例: M)

サウンドごとに再生音量を設定することができます。

- メニュー画面で、「サウンド再生音量変更」を選び、 (F)を押す。
 - ●以降の操作: 『 P.7-8

着信パターン/効果音に設定する

- V401SHのサウンドライブラリに登録されているメロディのみ、設定できます。
- メロディのファイル名が全角12文字(半角24文字)を超える場合は、設定できません。
- メニュー画面で「着信音設定」または「効果音設定」 を選び、「を押す。
- 設定する着信の種類を選び、「デを押す。 着信パターンまたは効果音に設定され、サウンドライブ ラリ画面に戻ります。

メロディファイルの編集

- 11 メニュー画面で「データ編集」を選び、Fを押す。
 - ●以降の操作: 贮倉 P.7-25~ P.7-26

サウンドの音色や強弱の設定

- 11 メニュー画面で「音色設定」または「強弱設定」を選び、(F)を押す。
 - ●音色設定または強弱設定の画面になります。
 - ●以降の操作: 『全P.7-20~P.7-25

サウンドをロングメールに添付

待受中に(F)→「ライブラリ」選択→(F)→「**旦**サウンド」選択→添付サウンド選択 ◆ (添付) ◆ファイル形式の変換でで Woodness P.4-13 ◆ 宛先など他の項目を入力し、 ロングメールを送信です Votable P.4-3

ファイルの編集

ファイル名を変更する

- ▋ 待受中に(テ)を押したあと、「ライブラリ」を選び、 (F)を押す。
- 2 各ライブラリを選び、F)を押す。

- 3 名前を変更するファイルを選び、(▷) (メニュー)を
 - ●ファイルの種類によっては、表示される内容が異なります。
- ▲ 「ファイル名変更」を選び、Fを押す。
 - ●現在のファイル名は、「フリア)を 1 秒以上押すと消えます。
- **5** ファイル名を修正したあと、(F)を押す。 各ライブラリの画面に戻ります。





- ●サウンドのファイル名を変更しても、ファイル内のタイトルは変更されません。
- ●ファイル名に半角力ナや絵文字などを利用したとき、ロングメールにそのファイル を添付して送信すると、半角カナは全角カナに置き換わり、絵文字は削除されます。
- ファイル名に半角の記号を入力しようとしても、入力できない場合があります。

ファイルを消去する

ファイルを1件ずつ消去したり、ライブラリ内のすべてのファイルをまとめて 消去することができます。

● フォルダー内のすべてのファイルをまとめて消去することもできます。(『全P.10-34)

ファイルを1件ずつ消去する

- 待受中に(F)を押したあと、「ライブラリ」を選び、 (F)を押す。
- ['] ライブラリを選び、*F*)を押す。
- 消去するファイルを選び、(🔊 (メニュー)を押す。
- **4** 「◆消去」を選び、Fを押す。



- ●着信音やピクチャーコール / メール、絵日記などに設定されているファイル を選んだときは、各機能に設定されている旨のメッセージが表示されます。
- 「**1**YES」を選び、Fを押す。

10

ライブラリ内のすべてのファイルを消去する

- すべてのファイルを消去するライブラリを選び、(メニュー)を押す。
- **3** 「**2**全消去」を選び、(F)を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- **5** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。

フォルダー管理

ライブラリ内のファイルを、フォルダーに分類して管理することができます。

● Vアプリライブラリ、テキストライブラリ、バーコードライブラリでは、利用できません。

ファイルをフォルダーに移動・コピーする

- 待受中に下を押したあと、「ライブラリ」を選び、下を押す。
- 2 移動・コピーするファイルが登録されているライブラリを選び、(F)を押す。
- **3** 移動・コピーするファイルを選び、

 ② (メニュー) を押す。
 - ●ファイルの種類によっては、表示される内容が異なります。
- **4** 「**⊕**移動」または「**❸**コピー」を選び、(F)を押す。
- **5** 移動・コピー先のフォルダーを選び、 Fを押す。 ファイルが移動・コピーされ、ライブラリ内のフォルダーの画面に戻ります。
 - ●別のファイルをフォルダーに移動・コピー:操作3~5 をくり返す



- ●フォルダーを表示するには、表示設定をフォルダー表示(「フォルダー (画像一覧)」、「フォルダー(ファイル名一覧)」、「フォルダー表示」の いずれか)にする必要があります。(『全了P.10-3)
- 6 操作を終わるときは、②を押す。

フォルダー名を登録する

サウンドライブラリ、グラフィックライブラリ、アクションスナップライブラリ、それぞれ別に登録することができます。

- フォルダー名を登録するときは、あらかじめ表示設定(『② P.10-3)をフォルダー表示(「フォルダー(画像一覧)」、「フォルダー(ファイル名一覧)」、「フォルダー表示」のいずれか)にしてください。
- 2 フォルダー名を登録するライブラリを選び、Fを押す。



- **3** フォルダー名を登録するフォルダーを選び、 *▶* (メニュー)を押す。
- **4** 「**2**フォルダー名変更」を選び、を押す。フォルダー名の入力画面になります。
 - ●すでにフォルダー名が登録されている場合は⑦ワッ━)を1秒 以上押し、登録されているフォルダー名を消去します。



- ●「フォルダー未設定」はフォルダー名を登録 / 変更できません。
- **5** フォルダー名を入力する。
 - ●全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- 7 登録を終わるときは、②を押す。



フォルダーのシークレット設定をする

フォルダー表示をしているときにサウンドライブラリ、グラフィックライブラリ、アクションスナップライブラリ内のフォルダーを、操作用暗証番号を入力 しないと表示できないようすることができます。

- 待受中に下を押したあと、「ライブラリ」を選び、
 「を押す。
- **2** ライブラリを選び*F*を押す。
- **3** シークレット設定するフォルダーを選び、

 ② (メニュー)を押す。
 - ●「フォルダ未設定」は、シークレット設定できません。
- **4** 「**目**シークレット設定」を選び、**F**を押す。
- 5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ
- **6** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
 - ●シークレット設定の解除:「**2**OFF」選択

フォルダー内のすべてのファイルを消去する

- 待受中に下を押したあと、「ライブラリ」を選び、
 下を押す。
- **2** ライブラリを選び Fを押す。
- **4** 「**4**全消去」を選び、Fを押す。
- 5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- **6** 「**■**YES」を選び、*ℱ*を押す。

辞書ファイルを利用する



ボーダフォンライブ!などでダウンロードした日本語変換用の辞書を、漢字変換用の辞書として使用することができます。

- 辞書ファイルの入手方法などについては、シャープオリジナルサイト「Space Town」(です Workship).11-5)でご案内しています。
- ダウンロードした辞書ファイルは、 SDメモリカード内のデータフォルダのetcフォルダに保存されています。
- **2** 「**2**データフォルダ」を選び、*(*F)を押す。
- **3** 「etc」を選び、F)を押す。
- 4 辞書ファイルを選び、(▶) (メニュー)を押す。
 - ●利用できる辞書ファイルには、「圓」が表示されています。
 - ●「ダウンロード辞書登録」が選択できない辞書ファイル の場合、操作できません。
- **5** 「ダウンロード辞書登録」を選び、F)を押す。
- **6** 辞書を登録する番号を選び、 Fを押す。 辞書が登録され、データフォルダ画面に戻ります。



辞書が登録されている番号を選んだとき

●上書きしてもよいかどうかの確認画面が表示されます。「**1**YES」を選び を押すと、辞書が登録されます。「**2**NO」を選び を押すと、操作5を行ったあとの画面に戻ります。

MEMO



誤ってボタンが押されるのを防ぐ

カバンなどの中に入れて持ち運ぶときなどに、誤ってボタンを押してしまわない ようにします。(誤動作防止)

誤動作防止を設定する

誤動作防止を解除する

誤動作防止が設定された待受中に、
 を 1 秒以上押す。
 「段」が消え、
 誤動作防止が解除されます。

誤動作防止設定中は

電話がかかってきたときは、一時的に誤動作防止が解除され、エニーキーアンサーの各ボタン(『全で P.2-11)で電話に出ることができます。通話終了後には、再び誤動作防止が設定されます。

②を2秒以上押しても、電源は切れません。





無断で利用されたくないとき

操作用暗証番号を入力しないと、電話をかけることができないように設定する ことができます。(ダイヤル操作禁止)

ダイヤル操作禁止を設定する

- 「F) ⁽²⁾ (2) (2) の順に押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 「日」が表示され、ダイヤル操作禁止が設定されます。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ

ダイヤル操作禁止設定中は

待受状態のときは、②長押し(電源のON / OFF)、「長押し(誤動作防止の設定 / 解除)、この~この(操作用暗証番号入力)、「別)(入力中の操作用暗証番号消去)以外の操作はできません。ただし、緊急ダイヤル(110、119)や海上保安庁への緊急通報(118)へは、電話をかけることができます。

電話がかかってきたときは、エニーキーアンサーの各ボタン(\mathbb{C}) P.2-11) で出ることができます。着信中に \mathbb{C} を押すと、着信留守電転送(\mathbb{C}) P.13-6) ができます。また、 \mathbb{C} を押すと、応答保留もできます。

通話中は、② (終話) ② (オプションサービスの割込通話サービス利用時の通話切替) ③ ② ~ ◎ ② (操作用暗証番号入力)以外の操作はできません。

ダイヤル操作禁止を解除する

▌ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

「日」が消え、ダイヤル操作禁止が解除されます。

- ●操作用暗証番号: © P.1-25
- ●操作用暗証番号は表示されません。(「*」が表示されます。)
- ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- ●通話中でも同様の操作で解除することができます。
- ●電源を切ってもダイヤル操作禁止は解除されません。

電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する



電源を入れるたびに自動的にダイヤル操作禁止を設定することができます。 (簡易ロック)

簡易ロックを設定する

- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ
- **3** 「■ON」を選び、*F*を押す。 このあと電源を切ると、電源を入れるたびにダイヤル操 作禁止が設定されるようになります。

セキュリティ 機能

簡易ロックを解除する

ダイヤル操作禁止が設定されているときの解除方法を説明します。 ダイヤル操作禁止が設定されていないときは、操作2から行ってください。

操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

「日」が消え、ダイヤル操作禁止が解除されます。

●操作用暗証番号: (**) P.1-25

●操作用暗証番号は表示されません。(「*」が表示されます。)

●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ

(F)(2)(2)(2)の順に押す。

操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

●操作用暗証番号: © P.1-25

●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ

「**2**OFF」を選び、*F*)を押す。

メモリダイヤル使用の禁止

メモリダイヤルを誤って削除したり、他人が利用出来ないようにすることがで きます。(メモリ使用禁止)

F 2 5 の順に押す。

操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

●操作用暗証番号: © P.1-25

●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ

「**1**ON」を選び、*(F)*を押す。 待受画面に戻ります。

メモリ使用禁止設定中は

メモリダイヤルの登録、修正、呼び出し(発信)ができなくなります。 メモリダイヤルやオーナー情報を使ったバーコードの作成はできなくなります。 スピードダイヤルで電話をかけることもできません。(© P.4-17)

ダイヤルボタン発信の禁止

ダイヤルボタンを押して電話をかけることができないようにします。 (ダイヤル禁止)

(F)(#c2)(#4)の順に押す。

操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

●操作用暗証番号: © P.1-25

●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ

「**■**ON」を選び、*F*)を押す。 待受画面に戻ります。

ダイヤル禁止設定中は

緊急ダイヤル(110、119)や海上保安庁への緊急通報(118)へは、電話をか けることができます。

メモリダイヤルの登録はできません。

電話の着信を制限



相手を限定して電話を受けたり、特定の相手からの電話は受けられないように 設定することができます。

指定着信許可 登録した電話番号からの着信に限り、つながるようになります。それ以外の 相手の方には、話中音が流れます。

指定着信拒否 | 登録した電話番号からの着信は受けつけず、相手の方には話中音が流れます。

● 電話を受け付けなかった場合、不在時の着信お知らせ表示(®27.2-14)で「不在 着信: 件」と表示され、着信履歴には「着信拒否」として記憶されます。

● 相手の方が電話番号を通知してきたときに限り有効です。

● 指定着信許可と指定着信拒否を、同時に設定することはできません。

キュ リティ

リストに雷話番号を登録する

着信許可または着信拒否の相手先は、最大10件まで登録することができます。 相手先を登録したあと「指定着信許可」または「指定着信拒否」を「ON」に設 定すると、それぞれの機能が有効になります。

着信許可のとき

(F) (3.2) (3.5) の順に押したあと、操作用暗証番号(4.4) ケタ)を入力する。

着信拒否のとき

- (F) (20 156 の順に押したあと、操作用暗証番号(4 ケタ)を入力し、「**□**リスト拒否」を選び(F)を押す。
- **2** 「**B**リスト登録」を選び、(F)を押す。 すでに他の方を登録しているときは、名前または電話番 号が表示されます。
 - ●相手先の消去:消去する番号選択◆ 🖾 (消去) ◆ 「**1**YES」選択**→**F
- **3** 登録する番号を選び、*F*)を押す。
 - ●新規に登録するときは「-----」が表示さ れている番号を選んでください。
- 4 相手の方の電話番号を入力する。
 - ◆メモリダイヤルの利用: ((直))◆メモリダイヤル検索 (**©**P.4-14~P.4-16)
- (F)を押す。

直接電話番号を入力した時は電話番号が、メモリダイヤ ルから選んだときは名前が表示されます。(メモリダイヤ ルに登録している電話番号と同じ番号を入力しても、登 録している名前は表示されません。)

●他の方の登録:操作3~5をくり返す。



着信拒否のとき

指定した雷話番号の着信を許可する

F(※2)※5)の順に押す。



- ●指定着信拒否が「ON」に設定されているときは、指定着信拒否を 「OFF」に設定してから、やり直してください。
- **½** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: 2 P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- **3** 「**□**ON」を選び、*F*)を押す。
 - ●相手先が1件も登録されていないときは、設定できません。



指定した電話番号の着信を拒否する

(F)(i 2)(i 6)の順に押す。



- ●指定着信許可が「ON」に設定されているときは、指定着信許可を 「OFF」に設定してから、やり直してください。
- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- 「**1**リスト拒否」を選び、(F)を押す。
- **4** 「**■**ON」を選び、*F*を押す。
 - ●相手先が1件も登録されていないときは、設定できません。



ーリティ

非通知の雷話や公衆雷話からの着信を拒否する

着信があると、着信音を鳴らさずに着信応答し、おことわりのメッセージを流 します。

- (F) 2 5 の順に押す。
- ② 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: 2 P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- 「2非通知拒否」または「3公衆電話拒否」を選び、 (F)を押す。
- 「**1**ON」を選び、*(F)*を押す。 操作2に戻ります。

操作用暗証番号を変更する

現在使用している操作用暗証番号を新しい番号に変更することができます。

- 交換機用暗証番号の変更はできません。
- (F) ^(*) 8 の順に押す。
- 現在の操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- 新しい操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 4 もう一度、新しい操作用暗証番号(4ケタ)を入力 する。

入力途中でプルーを押すと、番号が消去されます。

●操作用暗証番号の不一致: 待受画面へ



●操作用暗証番号を変更しても、交換機用暗証番号は変更されません。(© P.1-25)

登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

お客さまが設定されていた項目を、お買い上げ時の状態(初期状態)に戻します。 (設定リセット)

- メモリダイヤルなどの登録内容は消去されません。
- お買い上げ時の状態に戻る項目 (F機能): © P.15-6
- (F) (#8.2) (w.5.29) の順に押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- 「**1**実行」を選び、*F*を押す。

メモリダイヤルなどの登録内容を消去する

操作用暗証番号以外の登録内容(メモリダイヤルやオリジナルメロディなど) や履歴などのデータ(メール、ウェブを含む)は、すべて消去され、お買い上 げ時の状態に戻ります。(オールリセット)

- (F)(²/₂)(²/₂)の順に押す。
- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: [27] P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ
- 「**1**実行」を選び、(F)を押す。



●一度、オールリセットで消去された登録内容や履歴などのデータは、元に戻すこと はできません。

MEMO



通話時の便利な機能

電波が弱いことをお知らせする(通話品質アラーム)

雷波状況等の関係で、通話が途中で切れてしまう恐れがあるとき、アラーム音 でお知らせすることができます。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- (F)(^{*} 3)(^{*} 8)の順に押す。
- 「**1**ON」を選び、*(F)*を押す。 待受画面に戻ります。



●「ON」に設定していても、急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音を鳴ら さずに通話が切れてしまうことがあります。

プッシュトーンを送る

V401SHからポケットベルに文字メッセージを送ったり、自宅の留守番雷話を 遠隔操作することができます。

メモリダイヤルに登録した番号を一括して送る

よく送るポケットベルのメッセージなどを登録しておくと便利です。

- あらかじめメモリダイヤルにプッシュトーンを登録しておいてください。(『2音 P.4-3)
- この方法で送る場合、メモリダイヤルには送りたいプッシュトーンのみを登録し てください。電話番号を登録すると正しく送信できません。
- 相手とつながったあと、🍑 📶)を押し、送りたいプ ッシュトーンを登録したメモリダイヤルを呼び出す。 (CPP.4-14 ~ P.4-16)
 - ●相手の方の携帯電話・自動車電話のディスプレイに右の 内容を表示することはできません。



- (F)を押す。
- 「PB-括送信」を選び、(F)を押す。



●メモリダイヤルの番号の中に「P(ポーズ)」が入力されている場合、 「P(ポーズ)」までの番号を一区切りとして送信します。

ダイヤルボタンを押して送る

電話をかけ、相手の方とつながったあと、ダイヤルボタンを押しプッシュトー ンを送る方法です。

- 相手の方とつながったあと、送りたい番号を押す。
 - ●アナウンスやアラーム音等に従って、ダイヤルボタンを 押してください。詳しくは、接続先の機器やサービスの 取扱説明書などを参照してください。
 - ●送ることのできるプッシュトーン:「0 ₁~「9 ₁「* ₁

発信時の便利な機能



電話番号に番号を付加して電話をかける(国際発信/セット発信)

あらかじめ番号を登録し(プリセット登録) メモリダイヤルの先頭につけて発 信することができます。国際電話専用の「国際発信」と、184や186などお好 みの番号を登録できる「セット発信」があります。

◆ お買い上げ時には、国際発信は「0046010」に設定されています。

プリセット番号を登録する

- (F) (stant 7) (stant 9) の順に押す。
- 「■国際発信登録」または「2セット発信登録」を 選び、*F*)を押す。
- **3** プリセット登録する番号を入力し、(F)を押す。
 - ●変更するときは、グップを押して登録されている番号を消 したあと、入れ直します。
 - ●「国際発信」は7桁以内、「セット発信」は6桁以内を 入力します。

プリセット番号を利用して電話をかける

- メモリダイヤルを呼び出す。(© P.4-14~P.4-16)
- (F)を押す。
- 「国際発信」または「セット発信」を選び、(デ)を押す。 表示されている電話番号の前にプリセット番号をつけて ダイヤルされます。

12

F文字

C 7 1 76 11 C 437 13 173

「発信者番号通知サービス」をお申込みのお客さまが、相手の方に電話番号を通知 したくない場合

> V401SHのプリセット番号に 「184」を登録する

▶ V401SHのメモリダイヤル からセット発信を行う

「発信者番号通知サービス」をお申込みされていないお客さまが、相手の方に電 話番号の通知をしたい場合

> V401SHのプリセット番号に 「186」を登録する

V401SHのメモリダイヤル からセット発信を行う

サイドキー設定

サイドキーを1秒以上押したときの動作を設定することができます。

● お買い上げ時には、「着信時:簡易留守録/待受時:マーク表示」に設定されています。

着信時の動作を設定する

F 👼 3 🖏 9 の順に押す。

2 「**1**着信時」を選び、Fを押す。

3 設定する動作を選び、「Fを押す。

●それぞれの動作は次のとおりです。

簡易留守録	V401SHで相手の方のメッセージを 録音する	© P.12−5
応答保留	相手の方にアナウンスを流し、電話 を保留する	© P.2−16
留守電センター転送	留守番電話センターに転送し、相手 の方の伝言を録音する	© P.13−6
クイック サイレント	かかってきた着信に限り、着信音を 「サイレント」にする	© P.2−16
着信拒否	相手の方におことわりのメッセージ を流し、電話を切る	© P.2−16



) 選択

待受時の動作を設定する

F 3 0 0 の順に押す。

2 「2待受時」を選び、
Fを押す。

3 設定する動作を選び、*F*を押す。

●それぞれの動作は、次のとおりです。

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
マーク表示	未読表示やアラーム表示などの詳細マークを表示する	
モバイルカメラ起動	モバイルカメラが起動する	
ボイスレコーダー起動	ボイスレコーダーが起動する	
位置情報表示	位置情報を表示する	

●モバイルカメラ起動選択時:「**□**写メールモード」~「**□**アクションスナップモード」選択**→**F

¶ 15:05 F39:サイドキー設定 待受時 ■マーク表示

②モバイルカメラ起動 ③ボイスレコーダ-起動 ②位置情報表示

- (1) 選択

電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する

電話を受けられないとき、相手の方のメッセージを録音することができます。 (簡易留守録)

● 簡易留守録できる時間は、音声メモやマイボイスメモ(*©* **P.12-29**) と合わせて 最大約90秒です。


簡易留守録を設定する

簡易留守録は電源が切れていたり、オフラインモードにしているとき、「圏外」の表示が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。(『全で P.13-6)

1 (F) (文字) の順に押す。

録音可能秒数と「♂」が表示されたあと簡易留守録に設定されます。(設定完了後、待受画面に戻ります。)

- 応答文再生: F → 「電話」選択→F → 「 1 簡易留守」
 選択→F 「 1 応答文再生」選択→F
- ・応答文の再生音量の変更: 戸⇒「電話」選択⇒戸⇒「2
 簡易留守」選択⇒戸⇒「4音量設定」選択⇒戸⇒「10受話音量連動」/「2サイレント」選択⇒序

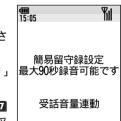



- ●マナーモード(『全P.2-18)設定中は、簡易留守録の設定・解除はできません。マナー設定変更で、簡易留守録の設定・解除を行ってください。
- ●録音可能時間が4秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守録に設定することはできません。不要なメッセージを消去してください。(『全で P.12-7)

「の他の機能

n

簡易留守録を解除する

F) 文字 の順に押す。

簡易留守録の設定が解除され、待受画面に戻ります。



●簡易留守録音中は、簡易留守録を解除することはできません。

簡易留守録設定時

着信があると、相手の方に応答文が流れたあと録音が始まります。

- ●録音中にV401SHを閉じても、録音は止まりません。
- ●録音中に電話にでる: ②(録音内容は残りません。)

録音が終わると、「圖」が表示されます。

●録音後、簡易留守録が設定できない状態(*℃*(ア.12-5)になったときは、簡易留守録は自動的に解除され、「蹬」表示が消えます。(「๗」は用件を聞くまで表示したままです。)

簡易留守録未設定時

着信中に、 F 文 の順に押すと、応答文が流れたあと録音が始まります。この場合、その着信に限り留守録音します。(簡易留守録は「OFF」の設定のままです。)サイドキー設定(で P.12-4)で「簡易留守録」(着信時)に設定しているときは、着信中にサイドキーを 1 秒以上押すと、応答文が流れたあと、録音が始まります。簡易留守録が設定できない状態(で P.12-5)のときに操作すると、「これ以上録音できません」と表示され、留守録音はしません。

録音された用件を聞く

F) へが減さりの順に押す。

録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。

→ メニュー操作での再生: F → 「電話」選択→F → 「
 易留守」選択→F → 「
 公録音再生」選択→F

●再生途中の停止:再生中に②





●時刻設定(**©P**.**2-4**) がされていないときや、間違って設定されているときは、正しい日時が表示されません。

再生中に電話がかかってくると

●再生は自動的に止まります。電話に出るとき、⑥を押してください。

再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に②を押す。	再生中に⑤を押す。	再生中に むを 2 回押す。
3 件目 2 件目 1 件目	3 件目 2 件目 1 件目	3 件目 2 件目 1 件目
再生——再生——	再生──再生──再生──	再生 再生 再生

録音された用件を消去する

- 消去したい用件を再生中に、プラアを押す。 消去の確認画面が表示されます。
- **2** 「**1**YES」を選び、(F)を押す。
 - 「1件消去しました 秒録音可能です」と表示したあと、 次の用件が続けて再生されます。次の用件がないときは、 待受画面に戻ります。
 - ●用件をすべて消去すると、「➡」が消えます。

応答時間を変更する

0秒~59秒の範囲で設定できます。

● お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。

F 54 54 の順に押す。

2 呼出し時間(2ケタ:00~59)を入力し、Fを押す。

●着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答:「00」入力● \digamma





●簡易留守録を、オプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービス と併せてご利用になる場合は、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。 また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービ スや転送電話サービスが優先されます。 12

その他の機能

V401SHは、オプション品のシガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されるようになっています。(車載簡易留守)これを「OFF」に設定することもできます。

- F 34 20 の順に押す。
- **2** 「**2**OFF」を選び、Fを押す。 待受画面に戻ります。

アラーム設定

アラームを設定する

あらかじめ指定した時刻に毎日アラームでお知らせします。指定した曜日にだけアラームを鳴らすこともできます。(リピートアラーム)

- 最大5件まで登録できます。
- アラームの詳細 (パターンや音量など)を設定したり、アラームをくり返し鳴らすこともできます。また、アラーム動作時にメッセージや電話番号を表示させたり、アラーム動作時のオプション (℃で)P.12-10)を設定することもできます。
- F № 5 № 0 の順に押す。
- **2** 設定する番号を選び、(F)を押す。
 - ●新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
- **3** 「**2**時刻入力」を選び、**F**を押す。 ●時刻は必ず入力してください。
- **4** アラームの時刻(4ケタ)を入力し、Fを押す。
 - ●時刻は24時間制で入力します。



5 「**1**曜日設定」を選び、Fを押す。

6 曜日を指定しないとき

「**1**デイリー」を選び、*F*を押す。

曜日を指定するとき

- 1 「2曜日指定」を選び、Fを押す。
- **2** (*)でアラームを鳴らす曜日にカーソルを移動し、 (*)を押す。

曜日が指定され、「☑」が表示されます。

- ●すでに指定されている曜日にカーソルを移動して*F*を押すと、指定が解除されます。
- 32をくり返し、必要な曜日を指定する。
- 4 指定が終われば(O)(完了)を押す。
- **ノ**メッセージを表示するとき
 - **1** 「**6**メッセージ」を選び、*F*を押す。
 - 2メッセージを入力し、(デ)を押す。
 - ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

アラームの詳細を設定するとき

- **1** 「**4**サウンド設定」を選び、**F**を押す。
 - ●以降の操作: © P.12-11

アラームをくり返し鳴らすとき (スヌーズ設定)

- **11**「**5**スヌーズ設定」を選び、*F*を押す。
- **2**「**1**ON」を選び、*F*を押す。
- **3**くり返す間隔(02~20:分)を入力し、(F)を押す。

オプション(『宮P.12-10)を設定するとき

- **1** 「**2**オプション設定」を選び、**F**を押す。
 - ●以降の操作: © P.12-11~ P.12-12
- **8 ③** (完了)を押す。 アラームが設定されます。
 - ●他の時刻にアラームを設定:操作2~8をくり返す。
- **9** 設定を終わるときは、**②**を押す。

 待受画面に戻り、「▲」が表示されます。
 - ●V401SHを閉じた状態で、サイドキーを1秒以上押すと、 サブディスプレイに「♀」が表示されます。(サイドキー設定を「待受時:マーク表示」に設定しているとき)



A

その他の機能

指定時刻に自動的に雷源を入れる

あらかじめ指定した時刻に、自動的にV401SHの電源を入れることができます。 (自動電源ON)

- 自動電源ONを「ON」に設定すると、「OFF」に設定するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- 自動電源ON動作時に、アラーム音を鳴らすこともできます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- (F) (5 1) の順に押す。
- 「**1**ON」を選び、*(F)*を押す。
- 「②時刻入力」を選び、「デを押す。
- 自動電源ONの時刻(4ケタ)を入力し、(F)を押す。
 - ●時刻は24時間制で入力します。
 - ●アラームの設定:「「「日アラーム設定」選択「●「●○○<
 - 「**■**ON」選択**→**(F)**→** < 詳細設定 > **©** P.12-11
- 設定を終わるときは、(の)(完了)を押す。



●時刻が設定されていない状態で、自動電源ONを選択すると「時刻を設定してくださ い」と表示されます。現在時刻を設定して「ア)を押すと、操作を続けることができます。

アラーム/自動電源ONなどの各種設定

ドラームや目動電源ON、スケシュールの設定時刻の動作を設定することができます。		
アラーム音選択	アラーム音のパターンを設定することができます。	
アラーム音量調節	アラーム音の音量を設定することができます。	
鳴動時間	アラームの鳴っている時間(2~99秒)を設定することができます。	
バイブ設定	バイブレータでお知らせすることができます。	
ランプ設定	ランプの点灯方法 モバイルライト / スモールライト)を設定することができます。	
予告アラーム 1	設定時刻前にアラームを鳴らすことができます。	
電話番号表示 1	電話番号を表示して、電話をかけることができます。	
メール予約 1	アラーム動作時に送信するメールを設定することができます。	

- 1 アラーム、スケジュールで利用できます。
- P.12-11~P.12-12の各操作は、次の操作を行ったあとの画面から行います。
- アラーム: P.12-9操作7「四サウンド設定」/「ロオプション」選択→ 🕞
- 自動電源ON: P.12-10操作4「**国**アラーム設定」選択◆F→「**■**ON」選択◆F
- スケジュール: P.12-17操作6「国アラーム設定」選択◆F)◆「MON」選択

アラーム音の種類を変更する

- 「アラーム音選択」を選び、「デ)を押す。
- **2** アラーム音の種類を選び、(F)を押す。(C) P.7-3)
- (の)を押す。



○戻る ●選択

アラーム / スケジュールの場合

アラーム音量を変更する

- 「アラーム音量調節」を選び、「デ)を押す。
- ☼でアラーム音量を選び、(F)を押す。
- 3 ②を押す。

鳴動時間を変更する

- 「鳴動時間」を選び、「デ)を押す。
- 鳴動時間(2ケタ:02~99)を入力し、Fを押す。
- (の)を押す。

バイブ設定を変更する

- 「バイブ設定」を選び、「デを押す。
- 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、(F)を押す。
 - ●バイブパターンは通常着信音の設定となります。
- 3 (0)を押す。

ランプ設定を変更する

- 「ランプ設定」を選び、「デを押す。
- 「**□**モバイルライト」または「**□**スモールライト」を 選び、(F)を押す。(CTP P.7-6)
 - ●ランプOFF:「**E**OFF」選択**→**(F)
- 3 (のを押す。



6 選択

アラームの場合

の機能

- 2 アラームの場合
 - **1** 「**1** ON」または「**2** OFF」を選び、**(** F)を押す。
 - **2** アラーム何分前に予告するか(2 ケタ:02~99) を入力し、F)を押す。

スケジュールの場合

- 11いつから予告するか(「2分単位設定」~「5月単位設定」)を選び、Fを押す。
 - ●予告なし:「**1**OFF」選択**→**F
- 3 ②を押す。

電話番号を表示する

- 「メール予約」を設定しているときは、利用できません。
- 「電話番号」を選び、(F)を押す。
- (@P.4-14~P.4-16)
- 3 ②を押す。

メール予約を設定する


あらかじめ送信するメールを送信トレイに保存しておいてください。

- 能 ●「電話番号」を設定しているときは、利用できません。
 - **【** 「メール予約」を選び、(F)を押す。
 - **2** 送信するメールを選び、F)を押す。
 - 3 ②を押す。

アラームを解除する

解除してもアラーム時刻などの登録内容は消えません。再設定を行うことで、 同じ内容でアラームを動作させることができます。

- **F 5 50 の順に押す。**
- **2** 解除する番号を選び、Fを押す。
- **3** 「**2**解除」を選び、**F**を押す。 アラームが解除され、「**△**」や「**③**」が消えます。

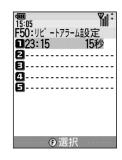

アラームを再設定する

解除したアラームを同じ内容で再設定することができます。また一部を変更して設定することもできます。

- **F** ほうこの 原に押す。
- **2** 再設定する番号を選び、 F)を押す。
- 3 「□設定」を選び、「戸を押す。
 - ●アラームの変更: © P.12-8の操作3以降
- 4 ② (完了)を押す。
 - 「△」が表示されます。予告アラームを設定したときは、 「④」が表示されます。
 - ●設定終了:



アラームの消去

操作2のあと「3消去」選択→(テ)

12

その他の機能

12

A

その他の

アラーム設定時刻になると

アラームのオプションで設定した内容に従って、アラーム音やバイブレータで お知らせします。

- マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- ▼アラームを解除するまで毎日または設定した曜日にお知らせします。



- ●通話中にアラーム設定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、 通話終了後

 ②を押すとアラームが動作します。
- ●アラーム音量調整を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中(『全 P.2-18)は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、「サイレント」になります。
- ●サブディスプレイにアラーム時刻の画面が表示されているときにサイドキーを1秒以上押すと、登録されているメッセージや電話番号がサブディスプレイに流れます。もう一度サイドキーを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

アラーム音を途中で止める

⑤を押します。サイドキーを押したり、エニーキーアンサーの各ボタンを押しても止まります。(図面 P.2-11)

- 電話番号表示設定時:電話番号表示●②●発信(表示を消すとき:③)
- サール予約設定時:宛先表示◆② (メニュー) ◆「21メール送信」選択◆で◆メール画面表示◆② (送信) ◆送信

スヌーズを設定しているとき

設定されているスヌーズ間隔で、くり返しアラームが鳴ります。(「۞」点灯)

- ②を押してアラームを止めても、スヌーズは解除されません。スヌーズを解除するときは、エニーキーアンサーの各ボタンを押したあと、「**1**YES」を選びFを押します。
- 電話番号や予約している送信メールが表示されていても、スヌーズ設定を解除しないと、表示している相手先へ発信・送信することはできません。
- 着信があったときは、電話を受けることはできます。通話終了後

 ②を押すと、スマーズ待機状態に戻ります。
- スヌーズ開始から60分経過すると、スヌーズは自動的に解除されます。



●あらかじめ登録していたメッセージや電話番号を表示しているときに、別のアラーム設 定時刻になっても、メッセージや電話番号の表示を消すまでアラームは動作しません。

自動電源ONの設定時刻になると

電源が切れていたとき

自動的に電源が入ります。

アラーム音を「ON」に設定していたときは、アラームのオプションで設定した 内容に従って、アラーム音やバイブレータ、ランプでお知らせします。

● マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。

電源が入っていたとき

アラーム音を「ON」に設定していたときは、アラームのオプションで設定した 内容に従って、アラーム音やバイブレータ、ランプでお知らせします。

● アラーム音を「OFF」に設定していたときは、何も動作を行いません。



- ●通話中に自動電源ONの設定時刻になると、アラームを「ON」に設定していても、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後②を押すとアラームが動作します。
- ●アラーム音量調整を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中 (**疋**育 P.2-18) は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、 「サイレント」になります。
- ●アラーム音の停止:(型)/サイドキー(1秒以上)/エニーキーアンサーの各ボタン((2)P.2-11)

指定した時刻に電源を切る

あらかじめ指定した時刻に、自動的に電源を切ることができます。 (自動電源OFF)

- 自動電源OFFを「ON」に設定すると、「OFF」に設定するまで、毎日同じ時刻に 動作します。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- F 3.5 2の順に押す。
- **2** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
- **3** 時刻 (4ケタ) を入力し、 「「を押す。
 - ●時刻は24時間制で入力します。



●時刻が設定されていない状態で、自動電源OFFを選択すると「時刻を設定してください」と表示されます。現在時刻を設定して∲を押すと、操作を続けることができます。

- 通話中の場合は通話終了後、メール作成中やカメラ撮影中などのときはその機能 終了後に確認画面が表示されます。
 - 約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「**1**YES」を選び を押すと電源が切れます。(編集中のデータは消去されます。)
 - 操作の継続:「2NO」選択→F

スケジュール機能

スケジュールを登録する

日時の決まった予定(スケジュール)と、行動予定(アクションアイテム)の2種類の予定を登録して管理することができます。

- スケジュールは150件、アクションアイテムは50件まで登録することができます。
- アラームを設定したり、アラームのオプションを設定することもできます。
- 画像や表示方法の設定など、各種設定を行うこともできます。



- **2** (新規スケジュール作成)または (新規アクションアイテム作成)を押す。
 - ●新規アクションアイテム選択時:操作5へ
- **3** スケジュールを設定する日時を入力し、Fを押す。
 - ●カレンダーからの選択:② (カレンダー)●で月日選択●・時刻入力●・・・
 - ●時刻は24時間制で入力します。
- 4 「▲予定入力」を選び、(F)を押す。

- **5** 予定を入力し、 (ア)を押す。
 - ●最大全角60文字(半角120文字)まで入力できます。
- 6 スタンプを設定するとき
 - **11**「**12**スタンプ設定」を選び、**F**を押す。
 - 2 スタンプを選び、*F*を押す。

アラームを設定するとき(スケジュールのみ設定可能)

- **1** 「**5**アラーム設定」を選び、*F*を押す。
- **2**「**1**ON」を選び、(F)を押す。
 - ●アラームの詳細設定:「**1**サウンド設定」選択 ● F ● C P.12-11
 - ●アラームをくり返し鳴らす(スヌーズ設定):「2スヌーズ設定」選択・「10N」選択・「2スヌーズ設定」選択・「10N」選択・「2のN」・「2
 - ●オプション(*©* P.12-10)設定:「**日**オプション」 選択**→** F) **→** © P.12-11 ~ P.12-12

各種設定を行うとき

- **11**「**G**オプション」を選び、(F)を押す。
 - ●以降の操作: 『 P.12-12、P.12-18~P.12-19



- 7 すべての項目の設定が終われば、◎(完了)を押す。
 - ●他の日時に登録:操作2~7をくり返す。
- 設定を終わるときは、電を押す。 スケジュールを登録した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

スケジュールを登録している日になると

まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「園」(アラームONの場合)または「圁」(アラームOFFの場合)が表示されます。(その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。)

12

その他の機能

12 そ

の他の機能

スケジュールの各種設定

スケジュールの設定時刻の動作を設定することができます。

ピクチャーメモ設定	スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示することができます。	
日付色設定	カレンダーの日付色を設定することができます。	
待受表示設定	待受表示内容の設定を有効にするかどうかを設定することができます。	
自動消去保護設定	登録内容を自動的に保護するかどうかを設定することができます。	
電話番号	予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。	
メール予約	予定時刻に送信するメールを設定することができます。	

- P.12-18~P.12-19の各操作は、P.12-17操作6「各種設定を行うとき」で、「**ロ**オプション」を選び、Fを押したあとの画面から行います。
- 「電話番号」、「メール予約」については、P.12-12を参照してください。
- アクションアイテムには、「待受表示設定」と「自動消去保護設定」のみ設定できます。

ピクチャーメモを設定する

- **■** 「■ピクチャーメモ設定」を選び、Fを押す。
- **2** 「**□**モバイルカメラ」または「**②**ライブラリ」を選び、(F)を押す。
- 3 静止画を撮影して登録するとき
 - ■「■写メールモード」~「■デジタルカメラモード」のいずれかを選び、Fを押す。
 - 2撮影する。(撮影方法: © P.5-8)
 - 3 (デ) (登録) を押す。

動画を撮影して登録するとき

- **2**撮影する。(撮影方法: © P.5-17)
- **3**「**1**登録」を選び、(F)を押す。

ライブラリから選んで設定するとき

- 1 「 □ グラフィック」または「 ② アクションスナップ」を選び、 F を押す。
- 2 登録する画像を選び、 戸を押す。
 - ●設定終了: ◎ (戻る)

日付の色を変更する

- 「2日付色設定」を選び、 (デ)を押す。
- **2** 設定するカラーを選び、**ら**を押す。
 - ●設定終了: ◎ (戻る)

→ 待受画面で表示するスケジュールを設定する

スケジュール1件ごとに、表示するかどうかを設定することができます。他の方に見られたくないスケジュールは「OFF」に設定することをおすすめします。
● お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

- ■「目待受表示設定」を選び、 戸を押す。
- **2** 「**□**ON」または「**□**OFF」を選び、**F**を押す。
 - ●設定終了: **②**(戻る)

スケジュールの表示

スケジュールを待受画面に表示するときは、メインディスプレイの場合は、カレンダー表示形式(『全子P.6-8)を「■スタンプ表示(大)」、「2スタンプ+スケジュール表示」に、サブディスプレイの場合は、待受表示内容設定(『全子P.6-14)を「■スケジュール」に設定します。

待受詳細表示の設定

スケジュールを待受画面で表示するときに、詳細を表示するかどうかを設定することができます。

(水ニュー) →「□待受表示内容」選択→ (・) → 「□ (・) →

自動消去保護を設定する

自動消去設定を「ON」に設定しているとき、消去したくないスケジュールを保護します。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ■「個自動消去保護設定」を選び、Fを押す。
- **2** 「**□**ON」または「**□**OFF」を選び、**F**を押す。
 - ●設定終了: ◎(戻る)

その他の機能

ります。操作用暗証番号(4ケタ)を入力すると、スケジュールが利用できます。

スケジュールを管理する

自動消去を設定する

最大登録件数を超えたとき、登録日時の古いスケジュールまたは登録順の古い アクションアイテムを自動的に消去することができます。

- お買い上げ時には、スケジュール・アクションアイテムともに「OFF」(消去しな) い)に設定されています。
- 待受中に、「マッステ゚ート゚)を押す。
- **2** (タニュー)を押す。
- 「**2**自動消去設定」を選び、F)を押す。
- **4** 「**□**スケジュール」または「**□**アクションアイテム」 を選び、*F*)を押す。
- 「自動消去ON」または「**2**自動消去OFF」を選 び、「を押す。

スケジュール 2新規スケジュール **国新規アクションアイテム** 日シークレット設定

シークレットを設定する

そ シークレットを設定すると、操作用暗証番号を入力しない限り、スケジュール の登録や確認ができなくなります。


- シークレットに設定していても、待受け表示設定を「ON」に設定しているときは、 スケジュールは表示されます。
 - 待受中に、『冷』を押す。
- 2 👂 (メニュー)を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:操作2へ
- 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、*ℱ*を押す。

カレンダー曜日色を変更する

- 待受中に、『冷津』を押す。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
- 「**旦**カレンダー曜日色設定」を選び、*F*を押す。
- **4** 曜日を選び、*F* を押す。
- 設定する色を選び、「デを押す。
 - ●他の曜日の色の変更:操作4~5をくり返す
 - ●設定終了: (戻る)

スケジュールの表示方法を設定する

- 待受中に、『冷』を押す。
- **2** (メニュー)を押す。
- 「**4**表示切替」を選び、*F*を押す。
- 4 「■スタンプ+詳細表示」~「■全件表示」のいず れかを選び「を押す。

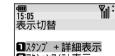

┛アクションアイテム表示 1 週間詳細表示 41ヶ月スタンプ表示

■全件表示 **団**切替表示設定

○戻る ●選択

切替表示設定

スケジュール画面で(O)(切替)を押すと、表示内容が切り替わります。(『全 P.12-22) このときに表示される内容を設定(制限)することができます。

(「☑」:表示する、「□」:表示しない)

操作4で「⑤切替表示設定」選択→下→表示方法選択() → ⑥ (チェック)

→ <表示方法選択
→ ②をくり返し > → F)

表示するときは「□」の行を、表示しないときは「☑」の行を選択します。

スケジュールをまとめて消去する

- を押す。

- ■「□過去スケジュール全消去」、「■スケジュール 全消去」、「四アクションアイテム全消去」のいず れかを選び、「デを押す。
- 2「11全て」、「21保護以外」のいずれかを選び、 (F)を押す。
- 3操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

4 「**1**YES」を選び、**F**)を押す。

15:05 スケジュール

■過去スケジュール全消去 2 1 日 スケジ ュール全消去 **国**スケジュール全消去 47クションアイテム全消去

待受中に、『深』を押す。

15:05 2003年12月26日(木)

誕生日プレゼント忘れ ずに持っていくこと!

19:30

0戻る

「1週間詳細表示」

- **2** スケジュールを消去する日を選び、 (🌶 (メニュー)
- 「**⑤**全消去」を選び、(F)を押す。
 - 一日単位で消去するとき
 - 「**2**1日スケジュール全消去」を選び、*F*を押す。

過去またはすべて消去するとき

- - ●操作用暗証番号: © P.1-25
- ●操作用暗証番号の入力間違い: 11へ

り替わります。

スケジュールを確認する日を選び、「デを押す。

スケジュールを編集/消去する

- 3 編集または消去するスケジュールを選び、 \digamma を押す。
- 4 👂 (メニュー)を押す。

待受中に、『冷かを押す。

スケジュールを確認する

スケジュールを確認する日を選び、「アを押す。

確認するスケジュールを選び、「デ)を押す。

確認を終了するときは、 (②(戻る)を押す。

操作1のあと(の)(切替)を押すと、「アクションアイテム表示」

待受中に゚゚゚゚፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ (メニュー) ▶「❸件数確認」選択▶ (デ

表示される内容を設定(制限)することもできます。(*©* P.12-21)

表示内容の切り替え

スケジュールの件数確認

「1ヶ月スタンプ表示」 「全件表示」 「スタンプ+詳細表示」の順に表示が切

待受中に、「冷海」を押す。

編集するとき

- 1 「**4**編集」を選び、**F**を押す。
- **2** 変更する項目を選び、*F* を押す。
 - ●以降の操作は、スケジュールの設定時と同様です。 (**©**P.12-16)
- **3**編集が終われば、**(**)(完了)を押す。
- 4「1新規登録」または「2上書登録」を選び、 (F)を押す。

消去するとき

- **1** 「**5** 1 件消去」を選び、(F)を押す。
- **2**「**1**YES」を選び、*F*を押す。

スケジュールの指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していた場合、アラームのオプションで設定した。能 内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作しません。
- マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。また、画像付 きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優 先して表示されます。



- ●通話中に予定の開始時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、 通話終了後とアラーム音が鳴ります。
- ●アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中 (*に*)P.2-18)は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していて も、「サイレント」になります。
- ●サブディスプレイに予定の時刻の画面が表示されているときにサイドキーを 1秒以上押すと、登録されているメッセージや電話番号がサブディスプレイ に流れます。もう一度サイドキーを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

その他の

響を押します。

- サイドキーを 1 秒以上押したり、エニーキーアンサーの各ボタンを押しても止ま ります。(*©* P.2-11)
- アラーム音を止めると、登録したメッセージや電話番号が表示されます。このあ と、金を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。 表示を消すときは響を押します。

スヌーズを設定しているとき

設定されているスヌーズ間隔で、くり返しアラームが鳴ります。(「ጫ」点灯)

- ②を押してアラームを止めても、スヌーズは解除されません。スヌーズを解除す るときは、エニーキーアンサーの各ボタンを押したあと「■YES」を選び、Fを 押します。
- 雷話番号や予約している送信メールが表示されていても、スヌーズ設定を解除し ないと、表示している相手先へ発信・送信することはできません。
- 着信があったときは、電話を受けることはできます。通話終了後電を押すと、スヌ ズ待機状態に戻ります。
- スヌーズ開始から60分経過すると、スヌーズは自動的に解除されます。

絵日記

文字と画像を組み合わせた絵日記を登録することができます。

- 1日あたり最大全角250文字(半角500文字) 最大400日分まで登録することが できます。
- 同じ日に、複数の絵日記を登録することはできません。

絵日記を登録する

あらかじめ現在時刻を合わせておいてください。(CTP.2-4)


- (F) 5 5 4 の順に押す。
- 「**1**今日の日記をつける」を選び、(F)を押す。
 - ●今日の絵日記の登録:操作5へ
 - ●今日の絵日記が登録済:操作4へ



●すでに絵日記が400日分登録されているときは、 操作1に戻ります。不要な絵日記を消去したあと、 やり直してください。(CTP.12-26)



- 「1日付入力」を選び、「「を押す。
- ▲ 絵日記を登録する日付を入力し、Fを押す。
 - ●絵日記本文登録なし:操作7へ
- 「**2**メッセージ」を選び、*F*を押す。
- 絵日記の本文を入力し、「デを押す。
 - ●画像登録なし:操作8へ
- 「**国**画像設定」を選び、(F)を押す。
 - ●以降の操作: © P.12-18「ピクチャーメモを設定する」 操作2~3
- **8** (②) (完了) を押す。
 - ●別の日の絵日記をつける:(▷)(メニュー)「■新規絵日 記を登録」選択➡日付入力の画面へ➡操作4~8を行う
- 登録が終われば、響を押す。

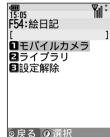

シークレット設定をする

シークレットを設定すると、操作用暗証番号を入力しない限り、絵日記の登録 や確認ができなくなります。


- (F) 5 5 4 の順に押す。
- **2** 「**旦**シークレット設定」を選び、**F**を押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - ●操作用暗証番号: © P.1-25
 - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ
- 「**1**ON」を選び、*F*を押す。

その他の機能

12

絵日記を確認/編集する

- F 5 4 の順に押す。
- **2** 「**2**絵日記一覧」を選び、**(**)を押す。 日付の新しいものから順に表示されます。
- **3** 編集/確認する絵日記を選び、Fを押す。
 - ●登録されている静止画の確認: F (表示) ◆ < 戻る > ◆ ⑥
 - ●登録されている動画の確認: F (再生) → < 戻る > → ○
 - ◆絵日記の編集: ② (メニュー) → 「 図編集」選択→ F
 →編集項目選択→ F → 項目を編集(登録時と同様) → ②
 (完了)
 - ●確認終了: (戻る)

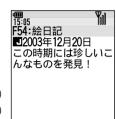

○戻る ●表示 灯ュー ◎

絵日記を消去する

- **F** 5 5 4 の順に押す。
- **2** 「**2**絵日記一覧」を選び、Fを押す。

3 1件消去するとき

11消去する絵日記を選び、 (メニュー)を押す。

2「**2**1件消去」を選び、 Fを押す。

まとめて消去するとき

11 (タニュー)を押す。


②「■全件消去」または「□過去の日記を全消去」 を選び、Fを押す。

3操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

●操作用暗証番号: © P.1-25

●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ

4 「**1**YES」を選び、*ℱ*を押す。

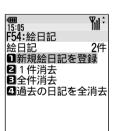

ストップウォッチ

最長24時間まで、1 / 10秒単位でタイムを計測することができます。計測中に途中までの所要時間(ラップタイム)を記録することもできます。

- 計測したタイムは、最新の 5 件までのラップタイムと合せて、テキストライブラリに登録することができます。
- **1** F 5 5 5 の順に押す。

ストップウォッチの画面が表示されます。

- ●登録済のタイムの確認: ② (メニュー) → 「**2**テキストライプラリ参照」選択◆(デ)◆番号選択◆(デ)
- ●V401SHを閉じると、サブディスプレイで操作することもできます。ただし、ラップタイムを記録することはできません。
- **2** メインディスプレイは (開始) サブディスプレイはサイドキーを押す。

計測がスタートします。

- ●ラップタイムの記録(メインディスプレイのみ): (ଛ)(LAP)
- ●ディスプレイの切替: **②**(切替)
- **3** 止めるときは再度 (停止)またはサイドキーを押す。 途中でラップタイムを記録すると、最新の5件まで保持 されます。ストップウォッチを終了すると、すべて消去 されます。
 - ●テキストライブラリ登録: ② (メニュー) ▶「**1**テキストライブラリ登録」選択◆F▶登録先の番号選択
 - ◆ F → < 登録済テキストライブラリ時 > → 「 YES 」
 - ◆ (この操作を行うと、選択した番号のテキストライブラリは上書きされます。)
 - ●計測タイムの消去: ◎ (リセット)
 - ●再スタート: (下) (再開)





- ●ストップウォッチを終了すると、データはすべて消去されます。保存したいときは、 計測終了後テキストライブラリに登録してください。
- ●計測中に着信があったときは、通話中もストップウォッチの動作は継続します。 ②で通話終了後、操作3の画面に戻ります。
- ●電池残量が少なくなると、ストップウォッチは中止され、計測中のデータも消去されます。
- ●ストップウォッチ動作中は、スポットライトを点灯させることはできません。

12-26

その他の機能

キッチンタイマー

設定した時間が経過したことを、アラームとランプでお知らせします。

- 最長60分まで、1秒単位で設定することができます。
- **2** セットする時間(1秒~60分/各2ケタ00:00) を入力し、F(完了)を押す。
 - ●60分(60:00)以上の数字を入力:エラー音→操作1へ
 - 時間の変更:(編集)時間入力(事
- 3 (月) (開始) を押す。

タイマーのカウントダウンが始まります。V401SHを閉じるか②を押すと、サブディスプレイの表示に切り替わります。

●途中の停止: (F)(停止)

■サブディスプレイの場合:サイドキー



キッチンタイマー設定時間になると

「タイマー起動時間です」と表示され、アラームとランプでお知らせします。 (アラーム音:パターン1、音量:サウンド再生音量に連動、ランプ:サウンド ランプ設定に連動、バイブレータ:OFF)

- アラームを止めるときは、60秒間そのままにしておくか、 *F*を押します。 サブディスプレイのときは、サイドキーを押します。
- マナーモードに設定しているときは、音量やランプはマナー設定変更の「サウンド再生音量」、「ランプ設定」に連動してお知らせします。
- リピートアラームやスケジュールを設定しているときは、キッチンタイマー終了 後に動作します。(キッチンタイマー動作中は、お知らせしません。)
- 着信・通話中にキッチンタイマー設定時刻になった場合は、通話終了後

 ②を押すと「タイマー起動時間です」と表示されます。



- ●アラーム音は固定です。変更することはできません。
- ●キッチンタイマー動作中に着信があったときは、通話中も動作は継続します。 ②で通話終了後、操作3の画面に戻ります。
- ●キッチンタイマー動作中は、スポットライトを点灯させることはできません。

通話内容や自分の声を録音する

通話中の相手の方の声(音声メモ)や、待受中の自分の声(マイボイスメモ)をV401SHに録音することができます。

- 録音できる時間は、簡易留守録(『全音 P.12-5)と合わせて最大約90秒です。 ただし、録音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件録音されると、それ以上録音することはできなくなります。
- **音声メモを録音するとき**

通話中に、「マクミニサ)を1秒以上押す。

マイボイスメモを録音するとき

- 11 待受中に、 (**浸**)を 1 秒以上押す。
- **2**「**1**マイボイスメモ」を選び、*F*を押す。
- 2 録音が開始される。

音声メモの場合、相手の方の声のみ録音されます。

●マイボイスメモの場合、送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の目安は5~10cm位です。



録音を止めるとき

- ●もう一度[※]を押すと、「ピー」と鳴り、録音は 終わります。
- ●音声メモの場合、クローズ終話設定(『全でP.2-3)が「ON」に設定されているときにV401SHを閉じると、電話が切れ、録音も終わります。(このときは、残りの録音可能時間は表示されません。)





●マイボイスメモを録音中に電話がかかってくると、録音は中止されます。このとき、エニーキーアンサー(で育P.2-11)で電話に出ることができます。(途中までの録音は保存されています。)



- ●電源を切っても録音内容は保存されています。
- ●音声メモ、マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。 (©至 P.12-6~ P.12-7)

12

その他の機能



スポットライト

V401SHを懐中電灯のように利用することができます。

スポットライトを点灯する

】 サイドキーを2回押す。

スポットライト消灯

サイドキー/エニーキーアンサー(『② P.2-11の各ボタン)/V401SHを開く(閉じていたとき)



●スポットライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでく ださい。また、発光方向を確認してから、ご使用ください。



その他の機

- ▶●次のようなときには、スポットライトは点灯しません。
- ■カメラモード中 ■誤動作防止中 ■ダイヤル操作禁止中 ■通話中
- ■メール受信中 ■ボイスレコーダー録音中 ■SMAF動作中 ■発信中
- ●スポットライト点灯中に電話などの着信があったときは、スポットライトが消灯し、ディスプレイ / サブディスプレイのパネル照明が点灯します。
- ◆次のようなときにスポットライトを点灯すると、設定した点灯時間終了後、ディスプレイのパネル照明が点灯します。
- ■車載時(「車載時設定」(©2 P.6-20)を「ON」に設定しているとき)
- ■Vアプリ起動中(Vアプリ設定の「パネル照明」(『全 Mattelle P.16-3)を「常時ON」に 設定しているとき)

スポットライトの点灯方法を設定する

スポットライトの継続点灯時間や点灯カラーを設定することができます。

- お買い上げ時には、継続点灯時間は「1分」、点灯カラーは「ライチフルーツ(白色 系統)」に設定されています。
- **2** 「**1**スポットライト」を選び、*F*を押す。
- **3** 「**②**スポットライト設定」を選び、*⑤*を押す。



- 4 継続点灯時間を設定するとき
 - 1 「■継続点灯時間」を選び、Fを押す。
 - **2** 設定する時間を選び、*F* を押す。



点灯カラーを設定するとき

- 11「2点灯カラー」を選び、Fを押す。
- 2 設定するカラーを選ぶ。
 - ●カラーの確認: ②(点灯) → < 消灯 > → ②
- **3** (F)を押す。





あります。

●スポットライトの継続点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減することができます。

バーコードを読み取る

バーコードの読み取り方法には、次の種類があります。

通常モード	1 つのバーコード(JANコード)またはQRコードを読み取るモードです。(複数に分割されているQRコードを自動的に認識し、読み取ることもできます。)
連続モード	複数のバーコード(JANコード)またはQRコードを連続して読み取るモードです。

- 印刷されたバーコードをモバイルカメラで撮影して読み取ったり、ボーダフォンライブ!などで入手したバーコードの画像ファイルを直接読み取ることができます。
- バーコード(JANコード) QRコードのいずれかを自動的に判別し、読み取ることができます。
- 連続モードで連続して読み取りできる回数は、バーコード (JANコード) が最大50回まで、QRコードが最大16回までです。 ただし、データ内容やデータサイズによっては、連続して読み取りできない場合が

12-30



- ●バーコードが汚れていたり、かすれている。蓮いなどの場合は、読み取れないこと があります。
- ●室内などでバーコードを読み取るときに、体の一部やV401SHの影がバーコードに かかっている場合は、読み取れないことがあります。このようなときは、モバイル ライトを利用されることをおすすめします。
- ●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことが あります。
- ●一時停止中のVアプリがあるときは、読み取れません。




- ●JANコードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類で す。(ただし、JANコード以外の一次元バーコード(ITFコード、Code39、 Codabar/NW-7等)は、読み取ることができません。)
- ●QRコードとは縦横に情報を持った二次元コードの種類です。
- ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

モバイルカメラで撮影して読み取る

バーコード専用モードで読み取る方法と、文字入力中に読み取る方法とがあります。

バーコード専用モードで読み取る

読み取った文字を、コピーして他の画面にペーストできます。また、「TEL:」や 「MAILTO:」など、特別な意味を持った文字が含まれている場合、メモリダイ ヤルやメールに文字を入力したり、インターネットに接続することができます。

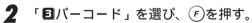

●Vアプリー時停止中:確認画面表示**▶「1**YES」選択 **▶**(F)



「**■**バーコード読み取り」を選び、*F*を押す。

「カメラ準備中 接写モードにしてください」と表示され たあと、読み取りモードが通常モードで起動します。(被 写体との距離を約10cm程度、離してください。)

- ●通常サイズのバーコードを読み取るときは、接写モード にしてください。(*吹*倉P.5-23)
- ●読み取りモード切替: ❷ (通常 連続)
- ●モバイルライトの利用: (『点灯」 「消灯」切替)

読み取るバーコードをディスプレイ中央部に表示さ せ、(*F*)(認識)を押す。

バーコードの読み取りが開始されます。V401SHを固定 してそのままお待ちください。

読み取り中止: (○)(中止) →操作3の状態へ



QRコードの場合

通常モードの場合

読み取りが終了すると、認識完了音が鳴り、読み取 り結果が表示される。



分割されているバーコードのとき

- 次のバーコードを読み取るかどうかの確認画面が 表示されます。
- ●「**1**YES」を選び(F)を押すと、次のバーコード の読み取りができる(操作3の)状態になります。 (F)を押して、バーコードを読み取ってください。
- 「2NO」を選び(F)を押すと、「情報を破棄します がよろしいですか?」と表示されます。「¶YES」 を選び「を押すとすでに読み取ったバーコード 内の情報は破棄され、新たにバーコードの読み取 りができる(操作3の)状態になります。
- ●分割個数分のバーコードをすべて読み込まない。 と、表示・保存できません。
- ●読み取り中は、分割されている個数と、読み取っ ている個数が画面1行目に表示されます。 (例: 図...4分割の2個目)

連続モードの場合

- 11読み取りが終了すると、認識完了音が鳴り、連続 して読み取るかどうかの確認画面が表示される。
- 2連続して読み取るときは、「■YES」を選び、F を押す。

読み取り後、1の画面が表示されます。2をくり返し、 必要なバーコードをすべて読み取ります。(画面1行目 には、現在の読み取り個数を示すアイコン(「▮」など) が表示されます。)

3読み取りを終了するときは、「2NO」を選び、 (F)を押す。

読み取り結果が表示されます。



読み取り結果の表示サイズ変更

お買い上げ時には、「文字中/画像等倍」に設定されています。

読み取り結果表示中に、 (メニュー)を押したあと、「表示サイズ設定」を選び、 (アを押します。設定する表示サイズを選び、 (アを押します。

読み取り結果表示中に、『漢書』を押しても、文字や画像の表示サイズが切り替わります。『漢書』を押すたびに、「文字中/画像2倍」 「文字小/画像等倍」 「文字小/画像等倍」 「文字大/画像等倍」 「文字中/画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には、「圓」、画像2倍時には「圓」がディスプレイ上部に表示されます。)

読み取りのやり直し

読み取り結果表示中に、②(戻る)を押します。「情報を破棄しますがよろしいですか?」と表示されますので「■YES」を選び、『を押します。操作3の状態に戻りますので、操作4をやり直してください。

読み取り結果に次の文字が含まれている

TEL:X	電話番号として認識されます。電話をかけたり、メモリダイヤルに登録することができます。
	メールアドレスとして認識されます。メールを送信したり、メモリダイヤルに登録することができます。
http://*	インターネットのURLとして認識されます。直接接続することができます。

^{「¥」}は英数字1文字以上を示します。

読み取り結果に「MEMORY:」や「MAILTO:」が含まれている

操作5の画面で右のように、メモリダイヤル(「MEMORY:」の場合)やメール(「MAILTO:」の場合)用の項目と内容が表示されます。このあと「を押すと、表示されている内容をメモリダイヤル登録画面やメール送信画面にまとめて入力することができます。まとめて入力できるものには破線のアンダーラインがつきます。(ただし、文字列の中に規定以外の文字があった場合は、その文字以降は破線のアンダーラインはつきません。)



◎戻る ●選択 メニュー (

6 電話番号を利用して電話をかけるとき

- 11 先頭に「TEL:」の付いている電話番号を選び、(F)を押す。
- 電話」を選び、(F)を押す。

メールアドレスを利用してメール送信するとき

- 「@」が含まれているメールアドレスを選び、 Fを押す。
- **2**「メール送信」を選び、*F*を押す。
- **3**「**1**ロングメール送信」または「**2**スカイメール 送信」を選び、**F**を押す。

電話番号やメールアドレスをメモリダイヤルに登録するとき

- 11 先頭に「TEL:」の付いている電話番号または「@」が含まれているメールアドレスを選び、「F)を押す。
- **2**「メモリダイヤル登録」を選び、 Fを押す。 ●以降の操作: C F P.4-3~P.4-4

URLを利用してインターネットに接続するとき

- **1** 先頭に「http://」の付いているURLを選び、 *F* を押す。

画像やメロディをライブラリに登録するとき

- **1** 画像やメロディを選び、(F)を押す。
- **2**「ライブラリ登録」を選び、*F*を押す。
- **3**タイトルを確認して、 Fを押す。

文字をコピーするとき

- ■読み取り結果が表示されている状態で、 (メニュー)を押す。
- 2「コピー」を選び、 (デ)を押す。
- **3**コピーする最初の文字にカーソルを移動して、 (F)を押す。
- **4** コピーする最後の文字にカーソルを移動して、 (F)を押す。

選んだ文字がコピーされます。他の画面にペーストすることができます。

読み取り結果を登録するとき

- 11 (タニュー) を押す。
- 2 「読取データ登録」を選び、Fを押す。
 - ●このあと、タイトルを変更することもできます。
- **3** 登録する番号を選び、 *F* を押す。

読み取り結果が登録されます。

●読み取り結果は、最大10件まで登録することができます。(登録した読取データの確認: ♥3 P.12-37)

2「メール送信」を選び、(F)を押す。

③「1ロングメール送信」または「**2**スカイメール 送信」を選び、**(F)**を押す。

4読み取り結果を確認して、 (デ)を押す。

●読み取った文字の一部分の利用:
 ┢(切出)
 申切り出す最初の文字にカーソル移動
 序)
 申切り出す最後の文字にカーソル移動
 F)
 <li



●先頭に「TEL:」の付いている電話番号、「@」が含まれているメールアドレス、先頭に「http://」の付いているURLがない場合、それらを利用した各操作は行えません。

文字入力中に読み取る

読み取った文字を、文字入力画面のカーソル位置に入力します。

▼ 文字入力画面で、 を 2 回押す。

2 P.12-33の操作4~5を行う。

●読み取った文字の一部分の利用:

② (切出) ●切り出す最初の文字にカーソル移動

● (開始) ●切り出す最後の文字にカーソル移動

●操作3へ



3 🕑 (決定)を押す。

読み取った文字が、文字入力画面に入力されます。



●バーコードを読み取ったときの文字入力状態によっては、読み取った文字がすべて入力されないことがあります。



その他の機能


- ◆次のときは、文字入力中にバーコード読み取りは働きません。
- ■マーカースタンプの文字入力中 ■通話
 - ■通話をしているときの文字入力中
- ■電子ブックの文字入力中
- ■読取データ登録時の文字入力中
- ■ボイスレコーダーの文字入力中
- ■Vアプリの文字入力中

ライブラリ内のバーコードを直接読み取る

- **2** 「グラフィック」を選び、*F*)を押す。
- 3 読み取るバーコードファイルを選び、 (メニュー)を押す。

メニュー画面が表示されます。(バーコードの画像は表示されません。)

- **4** 「バーコード」を選び、Fを押す。
- **5** 「■バーコード読み取り」を選び、Fを押す。 「バーコード読み取り中」と表示されたあと、読み取り結果が表示されます。
 - ●以降の操作: © P.12-34~ P.12-36の操作 6

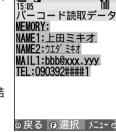

注 ●拡大縮小(リサイズ)したバーコードは読み取りできないことがあります。



●対応していないコードの場合、「読み取りエラー 対応していないコードの可能性があります。」と表示され、読み取りできないことがあります。

読取データを確認する

バーコードライブラリ(*℃***2 P.10-2**) 内の読み取り結果(読取データ)を確認します。

- **】** 待受中に F を押したあと、「ライブラリ」を選び、 F を押す。
- **2** 「**③**バーコード」を選び、**F**を押す。 登録されている読取データが表示されます。
 - ●このあと読取データを選び ② (メニュー)を押すと、読取データの情報確認や名前の変更、消去などが行えます。 操作方法は、ライブラリでの操作と同様です。 (© 〒 P.10-30 ~ P.10-32)
- **3** 確認する読取データを選び、 Fを押す。 読み取り結果が表示されます。
 - ●表示した読み取り結果を再び登録することはできません。
 - ●読み取り結果を利用した各操作: © P.12-34~ P.12-36
 - ●別の読取データの確認:②(戻る)




バーコードを作成する

V401SHのオーナー情報、メモリダイヤル、メール、テキストやサウンドライ ブラリのメロディ、グラフィックを利用して、バーコードファイルを作成する ことができます。作成したバーコードファイルはライブラリに登録したり、ロ ングメールに添付して送信することができます。

バーコード専用モードを利用する

1回の操作につき、1つの情報(オーナー情報、メモリダイヤル、メール、テ キストやサウンドライブラリのメロディ、画像)を選び、バーコードとして作 成することができます。

- すでにV401SHに登録されている情報から選んで作成したり、新たにメモリダイ ヤルやメールの内容などを入力して作成することもできます。
- 1つのバーコードに登録できる文字数の目安としては、数字のみ入力したときは 513文字、漢字のみ入力したときは131文字となります。
- 情報量が多い場合は、一度に最大3416バイト(16分割)まで作成されます。
- 待受中に(デ)を押したあと、(②(麻)を押す。
- 「**国**バーコード」を選び、*F*)を押す。 ●Vアプリー時停止中:確認画面表示**▶「1**YES」選択 \blacktriangleright (F)

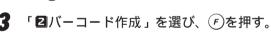


オーナー情報をバーコード化するとき

オーナー情報の名前、ヨミ、電話番号(3件)メー ルアドレス(3件)、パーソナルデータの情報から作 成できます。(郵便番号はバーコード化されません。)

11「**11**オーナー情報」を選び、(F)を押す。

2操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、 *F*を押す。

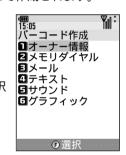



メモリダイヤルをバーコード化するとき

メモリダイヤルの名前、ヨミ、雷話番号(3件)メ ールアドレス(3件)、パーソナルデータの情報から 作成できます。(グループ名やオプション設定の内容 は、バーコード化されません。)

- 11「2メモリダイヤル」を選び、(F)を押す。
 - ●新規にメモリダイヤルの内容を入力: ■のあと項目 選択◆(F)(各項目の入力画面へ)◆内容入力◆(F) (**摩**P.4-3~P.4-5)
- 2 (参照)を押したあと、バーコード化するメ モリダイヤルを選び、「デを押す。 選んだメモリダイヤルの内容が表示されます。
- 3 (F)を押す。

メールをバーコード化するとき

宛先、件名、本文、添付の情報から作成できます。

- **1** 「**1** メール」を選び、*F* を押す。
 - ●新規にメールの内容を入力: 10のあと項目選択⇒ (F) (各項目の入力画面へ) ➡内容入力➡(F)(😭 Watershell P.4-3)
- 2 (◇) (参照)を押したあと、バーコード化するメ ールの種類を選び、(F)を押す。
 - ●受信メールボックス、送信メールボックス、送信ト レイから選ぶことができます。
- 3バーコード化するメールを選び、(f)を押す。 選んだメールの内容が表示されます。



- ●宛先は1番目の指定先のみバーコード化されます。
- ●オプション設定内容はバーコード化されません。
- ●バーコード作成時に、メール本文中の改行は削除されます。
- ●次の種類のメールは、バーコード作成することができません。
- ■グリーティング
- ■ポーリング
- ■ロングメール通知
- ■プライバシーレベルが「2」「3」「4」のスカイメール

15:05 バーコード作成 メール 0/3416(0/16) ☑т₀[宛先なし 門title[件名なし 図Text 本文なし のAtt[添付なし

◎取消 ▮選択 参照 ◎

入力した情報量(バイト)

バーコード作成

メモリダイヤル

ठ:<未登録> 4☆: <未登録 >

록:<未登録>

◎取消 ●選択 参照 €

現在の分割数

最大分割数

...

可能情報量

-0/3416(0/16)

(バイト)

12

その他の機能

テキスト (文字)をバーコード化するとき

入力したテキスト文、電話番号の情報から作成できます。

- **1**「**4**テキスト」を選び、*F*を押す。
- 2 「テキスト文」を選び、*F*)を押す。
- ③バーコード化するテキストを入力し、 F を押す。●電話番号の入力:「電話番号」選択◆F ●電話番号
 - ●電話番号の入力:「電話番号」選択「車話番号」選択「車話番号」選択「車話番号」

メロディや画像をバーコード化するとき

ライブラリ内の画像やメロディから作成できます。

- **1** 「**5** サウンド」または「**6** グラフィック」を選び、(F)を押す。
- ☑バーコード化するメロディまたは画像を選び、 (F)を押す。

オリジナルメロディを選んだ場合、右のような画面が表示されます。変換するデータ形式を選び、(F)を押します。 ●データ内容やデータサイズによっては、バーコード 作成できない場合があります。

③「1YES」を選び、*F*を押す。 バーコードが作成され、表示されます。


●このあと、操作6に進みます。

5 👂 (作成)を押す。

作成されたバーコードが表示されます。 1 つのバーコードに作成できる文字数を超えたときは、「 分割されました」と表示され、自動的に分割バーコードとして作成されます。

- ●データの消去:② (メニュー)●「②データ消去」選択●ド●消去するデータ選択●「■YES」選択●F
- 6 (デ)を押す。

グラフィックライブラリに登録されます。

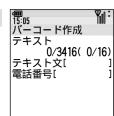

◎取消 ●決定

15:05 自分のテーマ 変換形式は? ■メロディ形式 サイズ: 23Byte ■SMAF (MA-2)形式 サイズ: 529Byte ■SMAF (MA-2)形式 サイズ: 747Byte 知ディ形式では6和音 以上は削除されます ・選択


各情報画面からバーコードを作成する

V401SHに登録しているオーナー情報、メモリダイヤル、メール、テキストライブラリ、ライブラリ内のメロディや画像から、バーコードを作成することができます。



オーナー情報



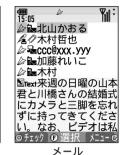



テキストライブラリ

- 【 各情報の画面で、 (メニュー) または (メニュー) を押す。
 - ●メールの場合は、バーコード作成するメッセージを選んで操作します。
- **2** 「バーコード作成」を選び、 Fを押す。 操作を開始した情報の種類に応じて、各画面が表示されます。
 - ●以降の操作: © P.12-40の操作 5 以降

その他の機

電波の送受信を停止する

電源を切らずに、電波の送受信を停止することができます。(オフラインモード)

- オフラインモードを「ON」に設定すると、電話の発信・着信、ボーダフォンライ ブ!の利用など、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- (F) (m² 2) の順に押す。
- 「**1**ON」を選び、*F*を押す。

オフラインモードが「ON」に設定され、待受画面に戻り ます。(「▮」点灯)

- ●オフラインモードを「ON」に設定中、V401SHを閉じ ているときなどは、スモールライトが点滅します。
- ●解除:「2OFF」選択(スモールライト、「3」消灯)



「設定できませんでした」と表示されたとき

●バックグラウンドでのメール受信中など、電波のやりとりを行っている ときに設定した場合、表示されます。待受画面に戻りますので、しばら くしてからやり直してください。

右の画面が表示されたとき

- ●一時停止しているネットワーク接続型のVアプリ (© Votatonelive P.14-4) があります。
- 「**1**YES」を選び(F)を押すと、オフラインモー ドが「ON」に設定されます。(オフラインモー ドを「OFF」に設定するまで、ネットワークに は接続できません。)
- 「**2**NO」を選び(F)を押すと、オフラインモー ドの設定が中止されます。




電池の消費を抑える

電池パックの消費を抑える

通話中の電波の出力を抑え、電池パックの消費を少なくすることができます。 (バッテリーヤーブ)

- 「ON」に設定すると、こちらの話し始めの声が相手側に聞こえにくくなることが あります。
- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- (F) (準3) (準3) の順に押す。
- 「 $\mathbf{1}$ バッテリーセーブ」を選び、 \widehat{F} を押す。
- 「**1**ON」を選び、*F*を押す。 操作1の画面に戻ります。

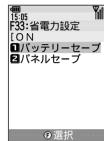

ディスプレイの消費を抑える

V401SHは、開いたまま操作をしない状態が一定時間以上続くと、電池の消耗 を防ぐため、自動的に画面表示が消えます。(パネルセーブ)

このパネルセーブが働くまでの時間を2分~20分の間(1分単位)で変更した り、働かないようにすることができます。

- リパネルセーブ時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減することができます。
- お買い上げ時には、5分後にパネルセーブが働くように設定されています。


パネルセーブを設定する

- (F)
 よ3

 よ3
 よ3

 の順に押す。
- 「**2**パネルセーブ」を選び、**F**を押す。
- 「**1**ON/OFF設定」を選び、(F)を押す。
- 「**1**ON」を選び、*F*を押す。
- **5** パネルセーブが働くまでの時間(2ケタ:02~20) を入力し、「を押す。

パネルセーブが働くまでの時間が設定されます。

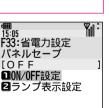

- (1) 選択 -

その他の機能

パネルセーブ動作時

自動的に画面表示が消えます。(スモールライトが榾色点滅)

- ●通話中やボーダフォンライブ!利用中など、利用状態によっては、パネルセーブが 働かない場合があります。
- ●パネルセーブは何かボタンを押したり、着信などがあると、解除されます。 (最初に押したボタンは、パネルセーブ解除用としてのみ働きます。ダイヤル入力 や各種操作などは、パネルセーブが解除されてから行ってください。)
- ●パネルセーブ動作中にV401SHを閉じると、効果音設定(©27.7-8)の「■パワー ON」で設定されているサウンドが警告音として鳴り、パネルセーブ動作中であるこ とをお知らせします。このあとV401SHを開くと、パネルセーブは解除されます。

パネルセーブ動作時にスモールライト表示も消す

- お買い上げ時には、点滅するよう「ランプ表示あり」に設定されています。
- (F) **3 3** の順に押す。
- 「**2**パネルセーブ」を選び、(F)を押す。
- 「**2**ランプ表示設定」を選び、(F)を押す。

頂:05 パネルセーフ ■ランプ表示あり 2ランプ表示なし

● 選択



「**2**ランプ表示なし」を選び、*F*を押す。 パネルセーブ動作時のスモールライトの点滅が設定され ます。



「ランプ表示あり」に設定すると、「ランプ表示なし」に設定しているときに比べて、 電池パックの利用可能時間が短くなります。

簡易電卓

簡易電卓を使えば、12ケタまでの四則演算とパーセント計算を行うことができます。 また、税込みの計算も行うことができます。

お買い上げ時には、税率は「5%」に設定されています。

(F) (#4) (พ.พ.29) の順に押す。

待受中に金額を入力しを押しても、簡易電卓が表示さ れます。

●簡易電卓の機能は、次のボタンに割り当てられています。

+(足す)	•	RM(メモリ呼出)	文字
-(引く)	<u>•</u>	M +(メモリ加算)	
×(掛ける)	(5)	(小数点)	°°#¥
÷(割る)	②	+/ - (符号反転)	£8#)
=(イコール)	F	%(パーセント)	0
C・CE(クリア)	שנוס	tax(税計算)	(4)
CM(クリアメモリ)	スケジュール /メモ		



- ●税率の変更:税率(01~99%)入力(1秒以上)
- 簡易電卓を終わるときは、③を押す。

簡易電卓を使った計算例

	計算例		操作	表示	結果
加減乗除		12 x 4 + 5 =	12 • 4 • 5 F		53
		(-24)÷3-2=	24 (\$\text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}		-10
	ーセント	180の15%は	180 15 0		27
計	算 —————	8は32の何%	8 32 0		25
税	込計算	480の5%込みは	480 🕥		504
4	累計	27 × 5 =	27 🖔 5 🗁	M	135
ΙĘ.		+)87 ÷ 3 =	87 3 3	M	29
l'i		<u>+)68 + 15 = </u>	68 ⊙ 15 ⊌	M	83
メモリ計算		(計)=	文字	M	247
7	一時記憶	$(13+3\times4)\times(50-45)=$	13\(\begin{align*} 1 & \begin{align*}	M	125



- ●計算中に着信があったときは、入力した数値や計算結果は消去されます。 ただし、メモリに記憶した数値は消去されません。
- ●メモリに記憶した数値は簡易電卓を終了しても消去されません。 電源を切ると消去されます。

12

その他の機能

F4

マネー積算メモ

マネー積算メモを使えば、順次入力した金額の合計を自動的に計算することができます。出張時の経費の計算などに便利です。

● 積算メモには最大31件の金額が入力できます。(合計金額は30,999,969円まで、1回の入力は999,999円まで)

マネー積算メモを入力する

- 待受中に、積算する金額を入力する。
- 2 ペスプを押す。



- **3** 明細名(例: 図電車)を選び、Fを押す。 入力した金額が加算され、待受画面に戻ります。
 - ●自動的に入力した日時で登録されます。
 - ●時刻設定(ですP.2-4)がされていない場合、日時には「--/-- --:--」が登録されます。
 - ●明細名の変更: © P.12-47



その他の機能

●通話中にマネー積算メモを入力することはできません。

入力したマネー積算メモを確認する

- **1** (F) (5,4) (き) の順に押す。
- **2** 「**1**メモ確認」を選び、**F**を押す。 マネー積算メモの合計が表示されます。
 - ●他の金額の確認: ②
 - ●マネー積算メモの消去:マネー積算メモ表示中にF) ②リア 「■YES」選択● F)
 - ●確認終了:>

15:05 1: 2: 3:	12/22 タクシー 12/23 お買物 12/23 電車	22:50 1980円 11:36 640円 12:47 890円
計		3510円

明細名を変更する

- 1つの項目には、最大全角3文字(半角6文字)まで登録できます。
- F (54 4 1 1 の順に押す。
- **2** 「**2**明細変更」を選び、(F)を押す。
- **3** 変更する明細名を選び、 F)を押す。
- 4 ②『を1秒以上押す。

現在の明細名が消去されます。

- ●変更した明細名を元に戻すときは、このあと (デを押します。あらかじめ登録されている明細名に戻ります。
- **5** 明細名を変更し、(F)を押す。
 - ●他の明細名の変更:操作3~5をくり返す
 - ●変更終了:彎




「電車」 「書籍」に 変更したとき

機能の操作方法を確認する

- **1** (F) (素3) (% 0) の順に押す。
 - ●マナーモードの操作方法が表示されます。
- 2 ②で別の機能の操作方法が表示される。

画面のみかた

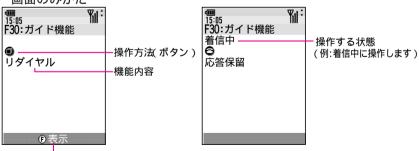

- (表示されない機能もあります)
- **3** 確認を終わるときは、**②**を押す。

A

その他の機能

12-46



スイッチ付イヤホンマイクを利用する

ワンタッチで電話をかける

あらかじめメモリダイヤルのメモリ番号000にワンタッチでかけたい相手の方を登 録しておけば(で育P.4-3~P.4-4) オプション品のスイッチ付イヤホンマイクのスイ ッチを押すだけで、登録してある電話番号に電話をかけることができます。

- イヤホンマイク端子に、スイッチ付イヤホンマイク の接続プラグを差し込む。
- **2** スイッチを「ピピッ」と音がするまで、長く(1秒) 以上)押し続ける。
 - ●相手の方が出たら、お話しください。
- 通話が終わったら、スイッチを「ピッ」と音がするま で、長く(1秒以上)押し続ける。 電話が切れます。②を押しても、電話を切ることができ ます。
 - ●V401SHを閉じても、電話は切れません。



- ダイヤル操作禁止やメモリ使用禁止が設定されている場合、電話をかけることはで きません。(*C* P.11-2、P.11-4)
- ●メモリ番号000をシークレットデータにしているときは、シ ークレットモードにしてから、スイッチの操作で電話をかけ てください。(*C* P.4-24)
- ●スイッチ付イヤホンマイクのコードをV401SH本体や内蔵ア ンテナ部分に巻き付けないでください。アンテナが正しく働 かないことがあります。また、スイッチ付イヤホンマイクの コードを内蔵アンテナ部分に近づけると、ノイズが入ること があります。ご注意ください。
- プラグは確実に差し込んでください。半差しなど途中で止ま っていると音が聞こえない場合があります。



内蔵アンテナ

ワンタッチで電話を受ける

- イヤホンマイク端子に、スイッチ付イヤホンマイク の接続プラグを差し込む。
- 2 スイッチを長く(1秒以上)押し続ける。 電話がつながります。相手の方と、お話しください。
 - ●電話を切る操作は、上記と同様です。

外部機器を利用してデータ通信をする



FAX诵信をする

データ/FAX通信カードなどを接続する。 G3 FAXが送信または受信状態になると、「非電話FAXON」 と表示されます。



- ●FAX通信を行うときは、電波の安定した場所で行われることをおすすめします。
- ●ボーダフォン携帯雷話は電波を利用していますので電波の弱い地域などでは、FAX 通信できない場合があります。



- ●ボーダフォン携帯電話は9600bps高速データ通信対応です。
- ●データ/FAX通信カードなどの接続方法、FAX通信の方法については、データ/FAX 通信カードなどの取扱説明書をご参照ください。

パソコン诵信をする

■ データ/FAX通信カードなどを接続する。 パソコンが通信状態になると、「非電話MNPON」や 「V.42bis」などが表示されます。



- ●パソコン通信を行うときは、電波の安定した場所で行われることをおすすめします。
- ●ボーダフォン携帯雷話は雷波を利用していますので雷波の弱い地域などでは、パソ コン通信できない場合があります。



- ●パソコン通信を行っているときは、ボーダフォン携帯電話の画面表示が接続された データ/FAX通信カードによって変わります。
- ●ボーダフォン携帯電話は9600bps高速データ通信対応です。
- ●データ/FAX通信カードなどの接続方法、パソコン通信の方法については、データ /FAX通信カードなどの取扱説明書をご参照ください。

MEMO



オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスを利用することができます。

- 電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、 V401SHからは操作できません。一般電話からの操作は「サービスガイドブック」 をご覧ください。
- ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限され るものもあります。
- ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご 確認ください。

転送電話 サービス

電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出 られないときに、かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送し ます。(『宮P.13-4)

留守番電話 サービス

電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込 通話サービスを設定しているときは除く)などに、留守番電話セン ターで伝言メッセージをお預かりします。(© P.13-6)

運転中 モード

お客さまが自動車を運転中などで現在電話に出られない旨を、相手 の方にアナウンスでご案内します。(© P.13-9)

割込诵話 サービス

| 今までお話ししていた相手の方との通話を保留にし、かかってきた 電話を受けることができます。(『倉P.13-10)

三者通話 サービス

2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話するこ とができます。また、相手の方を切り替えながらの通話もできます。 (**©**P.13-11)

発信者番号 お客さまの電話番号を相手の方に通知したり、かけてきた相手の方 **通知サービス** の電話番号を確認することができます。

オプションサービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の点をご確認ください。

オプションサービス	ご契約された地域			
	関東・甲信/東海/関西	北海道/北陸/九州・沖縄	東北・新潟/中国/四国	
転送電話サービス	-	-	-	
留守番電話サービス	- お申し込みが必要 お		お申し込みが必要	
運転中モード	ご利用になれません	-	-	
割込通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
三者通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
発信者番号通知	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	

-:お申し込み不要で、そのままご利用になれます。

転送電話サービス

転送先の電話番号を登録する

転送先電話番号の入力画面が表示されます。

☑転送先の電話番号を入力し、(F)を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- ●転送先を携帯電話や自動車電話にする場合は、電話番号全桁を入力してください。一般電 話の場合は、市外局番から入力してください。
- 3 愛を押す。

待受画面に戻ります。



転送先として登録できない電話番号

- ●「1」から始まる電話番号(例:110、119、118など)
- ●「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- ●「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

I (F) (⁸ 7) (⁸ 1) (⁸ 1) の順に押す。



2「動あり」(着信音を鳴らす)または「包なし」(着信音を鳴らさない)を選び、 (*F*)を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- 「2なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 3 響を押す。

待受画面に戻ります。



- ●転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- ●すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始する と、留守番電話サービスは停止されます。

転送雷話サービスを停止する

- **2**「**1**YES」を選び、*F*を押す。 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
- 3 愛を押す。

待受画面に戻ります。

転送電話サービス開始後の着信中

着信音が鳴っている間に全を押すとそのまま通話できます。

●転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます。 (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

転送雷話サービスの設定状況の確認

- **1** (F) (55.7) (55.4) の順に押す。
- **2**「**1**YES」を選び、*F*を押す。
 - ●転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。
- 3 🕾 を押す。
 - ●待受画面に戻ります。

留守番電話サービス

北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合は、 別途お申込みが必要です。

留守番電話サービスを開始する

- **T**(F)(**7)(**2)の順に押す。
- 2「1あり」(着信音を鳴らす)または「2なし」(着信音を鳴らさない)を選び、

接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- ●「2なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 3 愛を押す。

待受画面に戻ります。



- ●留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- ●すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始する と、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話サービス開始後の着信中

着信音が鳴っている間に全を押すとそのまま通話できます。

●転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに転送 されます。(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

留守番電話サービスの機能

留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、 いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域 によって異なります。(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください。)

留守番電話サービス停止時

着信中に、(ア)電の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送され ます。(留守番電話サービスは停止のままです。)

留守番電話センターに転送できなかったときは、「ご利用になれません」と表示 され、着信中の画面に戻ります。

サイドキー設定の着信時の動作(©27P.12-4)を「**国**留守電センター転送」に設 定しているときは、着信中にサイドキーを 1 秒以上押しても、留守番電話センタ ーに転送されます。

留守番雷話サービスを停止する

- **2**「**1**YES」を選び、*F*を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示され ないときは、もう一度操作をやり直してください。

3 (愛)を押す。

待受画面に戻ります。

伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに伝言メッセージが入っているときは、次の操作を行うと 「出」が表示されます。

- ●雷話をかけたとき
- ●雷話がかかってきたとき
- ●通話を終了したとき
- ●電波の届く所で電源を入れたとき
- ●一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合は数km~数十 km、郊外では数十kmが目安です。)
- **2**「**1**YES」を選び、 (F)を押す。

留守番電話センターに接続され、「通話中」と表示されます。

- ●以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作してください。
- 3 響を押す。

待受画面に戻ります。



●「欝」はV401SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。(一般電話から伝 言メッセージを聞いたときは消えません。)

留守番電話サービスの設定状況の確認

- 1 (を) (3.4) の順に押す。
- **2**「**1**YES」を選び、*F*を押す。
 - ●留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。
- 3 🖫 を押す。
 - ●待受画面に戻ります。

オブシ

オプションサービス

413



転送電話/留守番電話の呼出し時間設定

東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V401SH にかかってきた電話が転送されるまでの時間(V401SHの着信音が鳴る時間)を5~30秒(5秒単位)の間で設定できます。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさない設定にしているときは、ここでの設定は無効になります。 (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)
- お買い上げ時には、「20秒」に設定されています。
- **■**F҈҈7҈のの順に押す。

設定できる呼出し時間が表示されます。

2呼出し時間を選び、 を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、「トウロク」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

3 இを押す。

待受画面に戻ります。



●転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV401SHの簡易留守録機能 (©〒P.12-5)と合わせてご利用になる場合は、サービスの呼出し時間や簡易留守録 の呼出し時間の設定によりご利用の優先順位が変わります。

例:サービスの呼出し時間......10秒 簡易留守録の呼出し時間......9秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます。

(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。)

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが優先されます。

運転中モード

関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

運転中モードを開始する

- 2 (愛)を押す。



北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約の場合

●すでに転送電話サービスを開始されているときに運転中モードを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

運転中モード開始後の着信中

着信音が鳴らないため電話がかかってきてもわからず、電話を受けることはできません。(電話をかけることはできます。)

- ●運転中モードが必要でない状態になりましたら、必ず停止してください。 留守番電話サービスにご契約いただいている場合、アナウンス後に相手の方の 伝言メッセージをお預かりします。
- ●お預かりした伝言メッセージは、通常の留守番電話サービスと同じ操作で再生して ください。(『全ア.13-7)

運転中モードの設定状況の確認 (北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約の場合のみ)

- 1 (3) (4) (3) をダイヤルし、 (2) を押す。
 - ●現在の状況がアナウンスされます。
- 2 இを押す。

運転中モードを停止する

運転中モードのサービス停止がアナウンスされます。

2 響を押す。



北海道 / 北陸 / 九州・沖縄地域でご契約の場合

●運転中モード停止の操作をせずに転送電話サービスまたは留守番電話サービスに直接切り替えることもできます。

13-8

割込通話サービス

別途お申込みが必要です。

割込通話サービスを設定/解除する

北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、 サービスはご利用になれますが、設定できません。

- **2**「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、*F*を押す。

「ネットワークに接続中です」と表示されたあと、「ワリコミコールON」または「ワリコミ コールOFF」と表示されます。

表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

3 (愛)を押す。

待受画面に戻ります。

割込通話サービスの設定を確認する

北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、 サービスはご利用になれますが、ご確認できません。

- **□**(F) [₹] 7 [₹] 6 の順に押す。
- **2**「**1**YES」を選び、 (F)を押す。

「ネットワークに接続中です」と表示されたあと、設定状況に応じて、「ワリコミコールON」 または「ワリコミコールOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり 直してください。

3 👺 を押す。

待受画面に戻ります。

割込通話を受ける

- ■通話中に電話がかかってくると、割り込み音が聞こえる。
- 2 (4) を押す。

今まで通話していた相手の方が保留になり、あとからかかってきた相手の方と通話できます。

- ●保留中の相手の方との通話:②/②(切替)
- ●通話する相手の方の切替: ②/②(切替)



●割込通話サービスは、国際電話ではご利用になれません。

関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合

留守番雷話サービスまたは転送雷話サービスを開始しているときは、通話中にか かってきた電話を受けなければ留守番電話センターまたは転送先に転送されま す。また、留守番電話サービスまたは転送電話サービスで「着信音なし」に設定 しているときは、割込通話サービスは受けられません。直接、留守番電話センタ ーまたは転送先に転送されます。

割込通話中に愛を押すかV401SHを閉じると

「ピピピピ…」と警告音が鳴ってディスプレイに「保留通話あり」と表示されます。 (金)または(電)を押すと、保留中の相手の方との通話になります。

割込通話中に、通話中の相手の方が電話を切ると

「◎を押して下さい」と約5秒間表示されたあと、「ピピピピ…」と警告音が 鳴ってディスプレイに「保留通話あり」と表示されます。

⑤または
⑤を押すと、保留中の相手の方との通話になります。

三者通話サービスを利用する



別途お申込みが必要です。

通話中にもう1人へ電話をかける

■通話中に電話番号を押したあと、⑤を押す。

相手の方につながると、通話できます。それまで通話していた相手の方は、保留になります。 ●メモリダイヤル、リダイヤル、着信履歴、ノートパッドメモリを使ってかけることもでき

ます.

相手の方を切り替えながら通話する(切替通話)

■通話中に**⑤**または**⑥**(切替)を押す。

それまで通話していた相手の方が保留になり、もう一方の相手の方と通話できます。

②または②(切替)を押す Aさん ◀ たびに、通話する相手の方 を切り替えることができ ます。



切替通話中に響を押すかV401SHを閉じると

「ピピピピ…」と警告音が鳴ってディスプレイに「保留通話あり」と表示されます。 ⑤または
⑤を押すと、保留中の相手の方との通話になります。

切り替え通話中に、通話中の相手の方が電話を切ると


- 「●を押して下さい」と約5秒間表示されたあと、「ピピピピ…」と警告音が鳴ってディスプレイに「保留通話あり」と表示されます。
- (≤)または(⑤)を押すと、保留中の相手の方との通話になります。

切り替え通話中に、他の2人だけの通話にする(通話中転送) (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみ)

- **1**(F)(♣7)(♣8)の順に押す、または(▷)(三者)を押す。
- 2「2通話中転送」を選び、(デ)を押す。
- **3**「**1**YES」を選び、*F*)を押す。
 - ●「テンソウカンリョウ」と表示されます。この電話は切れて、それまで通話していた相手の方と、保留中の相手の方の通話になります。(自分から電話をかけた場合は、引き続き通話料金が課金されます。)
 - ●②を押すと、待受画面に戻ります。

3人で同時に通話する(三者通話)

- **■**切り替え通話中に、 (F) 30 の順に押す、または (三者) を押す。
- 2 「**1**三者通話」を選び、*F*を押す。
 - 三者通話モードになり、3人で同時に通話できます。
 - ●三者通話中に「切替通話」(『②P.13-11)に切り替えることはできません。

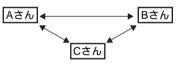

三者通話中に愛を押すかV401SHを閉じると

- 2人の相手の方との電話が同時に切れます。
- 三者通話中に、通話中の相手の方のどちらかが電話を切ると

残された相手の方との通話になります。

三者通話中に、他の2人だけの通話にする(通話中転送) (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみ)

- **1** (F) (8 7 (8 8 0) 原に押す、または(9 (転送) を押す。
- **2**「**1**YES」を選び、*F*を押す。
 - ●「テンソウカンリョウ」と表示されます。この電話は切れて、それまで通話していた相手の方と、保留中の相手の方の通話になります。(自分から電話をかけた場合は、引き続き通話料金が課金されます。)
 - ●響を押すと、待受画面に戻ります。

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone Website (www.vodafone.jp) for the full manual or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Safety Precautions	14-2	Your Phone Number14	1-22
DANGER	14-3	Clock Settings14	
Handset, Battery & Charger	14-3	Initiating a Call14	
Battery	14-3	Redial14	
WARNING		Total Charges & Total Talk Time14	4-23
Handset, Battery & Charger	14-4	Incoming Call14	
Handset		Placing Callers on Hold14	
Charger	14-5	Message Recorder & Voice Mail14	
Battery	14-6	Forwarding a Call14	1-25
Handset Use & Electronic Medical Equipment	14-6	Calling from Received Calls14	
CAUTION	14-7	Manner Mode14	
Handset, Battery & Charger	14-7	Entering Characters14	1-26
Handset	14-7	Entry Modes14	1-26
Charger	14-7	Key Assignments14	
Battery	14-8	Symbols, Pictographs & Emoticons14	1-28
General Notes	14-9	Saving to Phone Book14	
General Use		Phone Book Entry Items14	
In Automobiles	14-9	New Phone Book Entries14	
Aboard Aircraft		Editing Phone Book14	4-31
Handset Care		Saving from Received Calls14	4-31
Minding Mobile Manners		Dialing from Phone Book14	1-32
Basic Handset Etiquette		Entry Number Search14	4-32
Manner-Related Features	14-11	Search by Reading14	4-32
Handset Parts & Functions		Mobile Camera14	1-33
Handset (Front)		Before Using Camera14	4-33
Handset (Side & Back)	14-13	Capturing Still Images14	1-34
Charging Battery		Library14	
Display		About Library14	
Symbols		Opening a Library Folder14	
Handset Codes		Long Mail Attachments14	
Basic Handset Operations		F Function Shortcuts14	1-37
Turning Handset On/Off		Specifications14	1-41
Display Language	14-22	Customer Service14	1-43

Safety Precautions

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others or damage to property.
- Vodafone is not liable for any damages resulting from use of this product.

Before Using Handset

Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

<u>↑</u> DANGER	Great risk of death or serious injury from improper use
MARNING	Risk of death or serious injury from improper use
A CAUTION	Risk of injury or damage to property from improper use

Symbols

00000	Prohibited Actions
06	Compulsory Actions
\triangle	Attention Required

Handset, Battery & Charger

ADANGER



Use only the specified battery, charger or holder

Using non-specified equipment may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.



Do not short-circuit charger terminals

Keep metal objects away from charger terminals. Keep handset away from necklaces, hairpins, etc. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry handset.

Battery



Prevent injury from battery leakage, breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire.
- Disassemble, modify or break battery.
- Damage or solder battery.
- Use a damaged or deformed battery.
- Use non-specified charger.
- Force battery into handset.
- Charge or place battery near fire, heat sources or in extreme heat.
- Use battery for other equipment.



If battery fluid gets into eyes, do not rub them. Rinse with clean water and consult a doctor immediately.

Eyes may be severely damaged.



Abridged English Manual

Abridged English Manual



Handset, Battery & Charger



Do not insert foreign objects into handset

Do not put metal or flammable objects in handset, charger or holder. This may cause fire or electric shock. Keep handset out of the reach of children.



Keep handset out of rain or extreme humidity

Fire or electric shock may occur.



Keep handset away from liquid-filled containers

Keep handset, charger and holder away from chemicals/liquids. Fire/electric shock may result.



Avoid sources of fire

Prevent fire or explosion. Do not use handset in the presence of gas or fine particles (coal, dust, metal, etc.).



Do not use Mobile Light near people's faces

Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



Keep handset, charger or holder away from microwave ovens

Battery or handset may leak, burst, overheat or ignite and cause accidents.



Do not disassemble or modify handset

- Do not open handset, battery or holder; may cause electric shock or injury. Contact Vodafone Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset, charger or holder. Fire or electric shock may result.



Do not subject handset to shocks

Subjecting handset, charger or holder to shocks may cause malfunction or injury.

Should the handset break, remove the battery and contact Vodafone Customer Assistance.

Discontinue handset use. Fire or electric shock may occur.



If water or foreign matter should get inside handset:

Discontinue handset use to prevent fire or electric shock. Turn handset power off, remove battery, unplug charger and contact Vodafone Customer Assistance.



If an abnormality occurs:

Should there be unusual sound, smoke or odor, discontinue handset use to avoid fire or electric shock. Turn handset power off, remove battery and unplug charger and contact Vodafone Customer Assistance.

Handset



Preventing accidents

For safety, never use handset while driving. Pull over beforehand.



Do not swing handset by handstrap

May result in injury or breakage.



Turn handset power off before boarding aircraft

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.



Adjust vibration and ring tone settings:

Select settings carefully if you have a heart condition or pacemaker.



During lightning storms, turn power off and take shelter

There is a risk of lightning strike or electric shock.

Charger



Use only the specified voltage

Non-specified voltages may cause fire or electric shock.

- Charger: 100V AC
- In-Car Charger: 12/24V DC



Do not use In-Car Charger in cars with a positive earth

Fire may result. Use In-Car Charger only in cars with a negative earth.



Charger Care

Do not touch plug with wet hands. Electric shock may occur.



- Do not use multiple cords in one outlet. May generate excess heat or fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock



Do not short-circuit charger terminals

Keep metal away from terminals. May cause overheating, fire or electric shock.



Do not use Desktop Holder in automobiles

Extreme temperature or vibration may cause fire or breakage.



If Charger or In-Car Charger cord is damaged:

May cause fire or electric shock; contact Customer Assistance to replace.



Preventing accidents

Secure In-Car Charger to avoid injury or accidents.



During lightning storms:

Unplug charger to avoid breakage, fire or electric shock.



Keep Charger & Desktop Holder out of the reach of children

Electric shock or injury may occur.

- - If battery does not charge properly, stop charging. Battery may overheat, burst or cause fire.
 - If there is leakage or abnormal odor, avoid fire sources. It may catch fire/burst.

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion, remove battery from handset. It may leak, overheat or explode.

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).



Persons with implanted pacemakers or defibrillators should keep handset more than 22 cm away

Radio waves may cause implanted pacemakers or defibrillators to malfunction.



Turn handset power off in crowded places such as trains. People with implanted pacemakers or defibrillators may be near.

Implanted pacemakers or defibrillators may malfunction due to radio waves.



Observe these rules when visiting medical institutions:

- Do not take handset into operating rooms, Intensive or Coronary Care Units.
- Keep handset off in hospitals.
- Keep handset off in hospital lobbies. Electronic equipment may be near.
- Obey rules regarding mobile phone use in medical institutions.



Consult manufacturer for radio wave effects on electronic medical equipment.

ACAUTION



Handset, Battery & Charger

Handset Care

- Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.
- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout.
- Keep handset away from direct sunlight (inside cars, etc.) or heat sources. Distortion, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.



Usage Environment

- Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.
- Avoid using handset on the beach. Sand may enter resulting in malfunction or accidents.
- Keep handset away from credit cards, phone cards, etc. to avoid data loss.

Handset



Avoid leaving handset in extreme heat (inside a car, etc.)

Handset may heat up and lead to burns.



Inside automobiles:

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.

Charger



Charger & In-Car Charger

Grasp plug (not cord) to disconnect Charger. May cause fire/electric shock.



- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.
- Keep In-Car Charger socket clean. May overheat and cause injury.



Do not touch Desktop Holder while in use

May cause burns.



Long periods of disuse

Be sure to unplug Charger or In-Car Charger after use.



Handset Maintenance

When cleaning, disconnect Charger/In-Car Charger to prevent shock/injury.

Abridged English Manual

Abridged English Manual



Use only the specified fuse

1A fuse for In-Car Charger. Or may cause breakage/fire.



Always charge handset in a well-ventilated area

Avoid covering/wrapping Charger/Desktop Holder. May cause damage/fire.



Installing In-Car Charger

Properly position the cable for safe driving to avoid injury or accidents.



Do not use In-Car Charger when engine is off

Start engine before use. Or car battery may be weakened.

Battery



Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or cause fire.



Do not leave battery in direct sunlight or inside cars. Overheating/fire may occur and battery performance may deteriorate.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid gets on skin or clothes, rinse with clean water immediately.



- Do not dispose of exhausted batteries with ordinary refuse. Tape over charger terminals before disposal, or bring them to a Vodafone shop. Follow local regulations regarding battery disposal
- Keep battery out of the reach of children.



Abridged

English Manual

- Charge battery within a range of 5 35 . Or may leak/overheat. Performance may
- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call Vodafone Customer Assistance.

General Notes



General Use

- Vodafone is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset data. Please keep separate records of Phone Book data, etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of Eavesdropping

Digital signals reduce interception, however transmissions may be overheard.

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

In Automobiles

- Do not use handset while driving. Doing so is dangerous.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect an automobile's electronic equipment.

Aboard Aircraft

Never use handset aboard aircraft (keep power off). Handset use may impair aircraft operation.



Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. Vodafone is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5 35 and 35% 85% humidity. Avoid extreme temperatures/direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Do not drop or subject handset to shocks.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Do not expose handset to rain, snow or high humidity.
- Never disassemble or modify handset.
- Avoid scratching handset displays.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the display.
- Handset is not water-proof. Keep it away from fluids and high humidity.
- Keep handset away from precipitation.
- Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
- Avoid dropping handset in a wet area (restroom, bathroom, etc.).
- On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
- Perspiration may get inside handset causing malfunction.
- Heavy objects or excessive pressure should be avoided.
- Do not sit down with handset in a back pocket.
- Do not place heavy objects on handset in a bag.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

Minding Mobile Manners



Please use your handset responsibly. Use these basic tips as a guide.

Basic Handset Etiquette

Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

- Turn it off in theaters, museums and other places where silence is the norm.
- Refrain from using it in restaurants, hotel lobbies, elevators, etc.
- Observe signs and instructions regarding handest use aboard trains, etc.
- Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or automobile traffic.

Manner-Related Features

Take advantage of built-in features to help you use your handset in public places without disturbing or endangering others.

Off-Line Mode

Use Off-Line Mode to suspend all handset transmissions. When Off-Line Mode is active, incoming and outgoing calls/mail as well as incoming Vodafone live! information are blocked.

Vibration Mode

Activate Vibration Mode to use handset vibration to alert you to incoming calls, mail etc. in public places.

Volume Settings

Lower or silence Ring Tone Volume for Incoming Calls, Information and V-Applications when carrying the handset in public places.

Manner Mode

Press the Manner Key to automatically silence all ring tones and activate Vibration Mode for incoming calls, mail and information.

Whisper Mode

Use Whisper Mode to increase microphone sensitivity, allowing you to lower your voice and speak softly when you must use the handset in public places.

Message Recorder

Use Message Recorder to handle incoming calls when it is inappropriate or unsafe to answer them. Subscribe to Optional Services to use Call Forwarding or remote Voice Mail to handle incoming calls.

14

Abridged English


Manual

14-10

-

Handset Parts & Functions

Handset (Front)

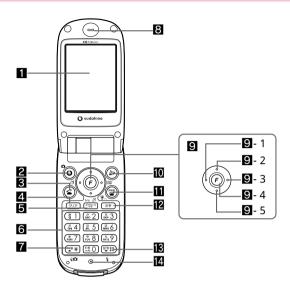

- 1 Display
- 2 Vodafone live! Key

Initiate Vodafone live! Service. Press for 1+ seconds to activate the mobile camera.

3 Start Key

Initiate/answer calls.

4 Clear Key

Delete entries/return to previous window.

5 Schedule/Memo and A/a Key

Save/check schedule or record/play Voice Memos. Toggle between upper/lower case roman letters or normal/small hiragana/katakana in text entry windows and change image sizes.

- 6 Keypad
- 7 🐃 Key

Toggle between Display/Sub Display for Camera. While images or mail is open, use this key to open the newer message/image. Enter pictographs while in character entry mode.

- 8 Earpiece
- 9 Multi Selector

Select menu items, move cursor, scroll, etc. or use for the following:

- 9-1 Redial/Notepad Memory Key Select previously dialed numbers. Press for 1+ seconds to open Notepad Memory.
- 9-2 Shortcut Guide Key
 Opens the list of shortcut keys (press the key to access the function).

9-3 Phone Book Key

Open entries to make calls/send messages. Press for 1+ seconds to save new entries.

9-4 F Key/Key Guard

Access Functions menu. Set or release Key Guard.

9-5 Received Calls Key

Open Received Calls records.

10 Mail Key

Send/open mail.

11 Power On/Off & End Key

Turn power on/off, end calls, place callers on hold or cancel operations.

12 Text/Manner Key(♥)


Create Phone Book entries or activate/cancel Manner Mode, toggle character types in text entry windows.

13 👺 ♯ Key

Mobile Light on/off. While an image or message is open, older messages/images. Enter symbols in character entry mode.

14 Microphone

Handset (Side & Back)

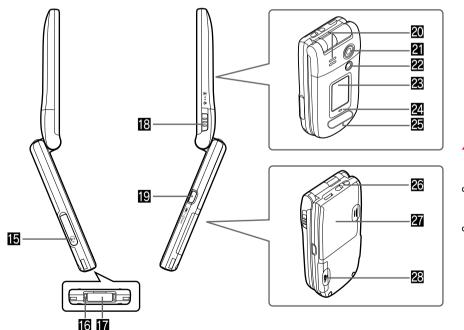

- Headphone Connector

 Connect to headphones, etc.
- 16 Charger Terminals

Abridged English Manual

17 External Device Connector

Connect Charger here.

18 Portrait/Macro Selector

19 Side Key(シャッター/**■**():)

With handset closed, activate Message Recorder for incoming calls or Camera, and illuminate Sub Display backlight or Sub Display indicators.

20 Speaker

21 Camera

Capture still and video images.

22 Mobile Light

Flashes for incoming calls/mail; serves as a strobe or penlight.

23 Sub Display

24 Small Light

Illuminates red while charging; flashes orange when Panel Saving is active; and flashes red, green and orange for Off-Line Mode. Set to flash for incoming calls.


25 Internal Antenna

26 Strap Eyelet
Attach straps as shown.

27 Battery Cover

28 Memory Card Slot

Insert SD memory card here

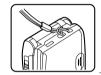



About Internal Antenna

V401SH has no external antenna. Signals are received by Internal antenna.

Do not touch or cover Internal Antenna.

Do not place stickers over Internal Antenna.

Charging Battery

Battery & Charger

Charge a new battery before use or after a period of disuse.

Battery Life

- Do not use or store battery at extreme temperatures. May shorten battery life.
 Ideal working temperature is between 5 35 .
- Use specified charger only. Battery may deteriorate, overheat or cause fire.
- Replace battery if operating time is noticeably shorter than normal.

Charging


- Do not use Charger for other purposes.
- Battery may short-circuit, overheat or burst from contact with metal objects.
- Charger and battery may become warm during charging.
- Move charger away from TV or radio if interference occurs.

Precautions

- Use a dry cotton swab to keep handset, battery and charger terminals clean.
- Avoid:
- Extreme temperatures
- Humidity, dust and vibration
- Direct sunlight
- Do not leave battery uncharged. Charge at least once every six months.
- Use a case when carrying battery separately.

Battery Disposal

• Do not dispose of exhausted batteries with ordinary refuse. Tape over charger terminals before disposal, or bring them to the nearest Vodafone shop. Always follow local regulations.

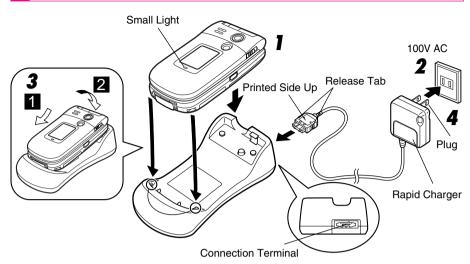


- Insert charger connector into Desktop Holder until it clicks
- **2** Plug in Charger
- **3** Gently insert the handset into Desktop Holder
 - Fit tabs into slots as shown in **11** and push handset as **2** indicates until it clicks. Small Light illuminates red (goes out when charging is complete).
 - Charging takes approx. 115 minutes (with handset power off). May vary with temperature.
- 4 After charging, unplug Charger from outlet and remove handset Pull Rapid Charger straight out.




Rapid Charger

Insert connector into External Device Connector.

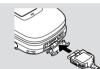

Display

Display Indicators

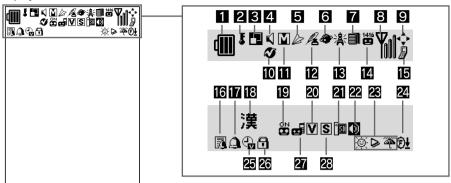

- ■Battery Strength /

 Pen Light
 - Strong Moderate Low Empty
 - and I flash when Pen Light is in use
- 2 Secret Mode Active

Flashes when Secret entries are open

3 ☐Original / ☐Enlarged

Mail, Web or Graphic Library image size

- Speaker Phone Active / Speaker Active / Communications Line Active
 - Communications Line for Web Services
 - ⇒: Data Line Active
 - •Station Menu Manual Update

為(gray): Station Menu Update

5 AMail

Unread mail except Long Mail

6 ●Web

Unread Web Information

7 **■**Communications Report

New Communications Report

- Signal Strength / Soff-Line Mode

 Moderate Low Weak OUT Out-of-Range

 III Strong Moderate Low Weak OUT Out-of-Range

 | Soff-Line Mode |
- 9 **♦**Scrolling

Scrolling options

- 11 Manner Mode Active
- 12 /Long Mail

Unread Long Mail on the Server

Appears only when you signed up for Long Mail.

13 為Station

Unread Station Information

Accessing Handset 🛭 or SD Memory Card 🖺 data

- 16 ☑ / □Schedule Schedule Alarm On☑ / Off□
- Alarm On
- 18 Character Mode

Current Character Type

Odire	The Grandeter Type
漢	Kanji (Hiragana)
ア	Double-byte Katakana
7	Single-byte Katakana
Α	Double-byte Roman Letter/Number (upper/lower case)
а	Double-byte Roman Letter/Number (lower case)
Α	Single-byte Roman Letter/Number (upper/lower case)
a	Single-byte Roman Letter/Number (lower case)
1	Single-byte Number
絵	Pictograph Code
X	Character Code
P*	Double-byte Upper Case
P*	Single-byte Upper Case
p*	Double-byte Lower Case
p *	Single-byte Lower Case

*Available in Pager Mode

- **20 V** Vibration Active
- 21 □SD Memory Card Status / □ Easy Mode Active
- 22 DVoice Recorder Active
- 24 © Key Guard Active
- 25 ⊕V-Apps Timer On
- 26 Skeypad Lock Active
- **27 ⊿**Message

Message Recorder messages

SSilent / Rising Tone


Ringer is Silent or set to Rising Tone



Different indicators appear in the same positions depending on handset status. When receiving mail out of Standby, 🎉, ઢ, ತ, 溪 or 🗐 flashes.

V, S, € Incoming Call settings

Indicators appear on the first line of Sub Display

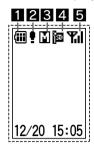

■Battery Strength / ♣ Pen Light

and & flash when Pen Light is in use

- 2 ¶ Unread Messages / Information
 Mail, Web Information, Station Information or Communications Report
- 3 Manner Mode Active
- 4 Is SD Memory Card Status / Status / Status / Status / Status / Status / It is a status /
- 5 ilSignal Strength / Ø Off-Line Mode Signal Strength (ੴ P. 14-17)

14

English

Manua


Abridged English Manual

Press Side Key for 1+ seconds to see active Sub Display indicators

• Indicators appear on the second line of Sub Display

When **I** In **Standby** of Side Key Settings is set to Mark, press Side Key for 1+ seconds to see active Sub Display indicators.

- Sub Display & Display indicators (PP. 14-17 P. 14-18) represent same functions.
- These indicators disappear when Side Key is released.

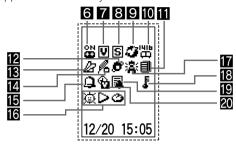

- 6

 Message Recorder Active /

 Message
- 7 UVibration
- 8 Silent / Rising Tone
- Active V-Application /
 Paused V-Application
- 10 階Voice Mail
- 11 Communications Report
- 13 2 Mail
- 14 %Long Mail
- I □ Alarm Set
- 16 滾▶♥Weather Indicators
- 17 AStation
- 18 F Secret Mode Active
- 19 / ■Schedule
- 20 & V-Apps Timer On
- Sub Display is only active when handset is closed.
 (Note: In Camera mode, Sub Display can be used with handset open.)
- Sub Display backlight illuminates when handset is closed or Side Key is pressed unless Sub Display is Off.


Symbols

Menu Items

Use ② or ⑤ to select menu items. (Example: Select **5** Text and press F.)

Multi Selector

Select menu items, move cursor, scroll, etc.
Multi Selector indicators used in this manual:

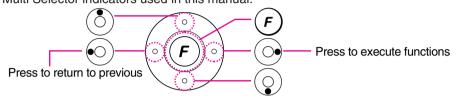

Navigational Multi Selector Indicators

- Examples of key operations:
- () Press () or ()
- • Press or •
- • Press (), (), o or ()

Handset Codes

Both Security Code and Center Access Code are needed for handset use.

Security Code

"9999" or the 4-digit number selected at initial subscription. Security Code is required to use/change many handset functions.

Note Write down Security Code and keep it in a safe place. Do not reveal Security Code to others.

Change Security Code as needed.

** appear as Security Code is entered.

When the wrong code is entered, Invalid appears.

Center Access Code

The 4-digit number in the contract, required to access Voice Mail via landlines.



- Write down Center Access Code. Call Customer Service if lost (PP. 14-43).
- Conceal Center Access Code. Vodafone is not liable for misuse or damages.
- Do not attempt to change Center Access Code. Call Customer Assistance (P. 14-43).

Basic Handset Operations

Turning Handset On/Off

Activate Handset Power

Press (for 1+ seconds)

Deactivate Handset Power

Press (for 2 + seconds)

Display Language

Press (F) (# 5)

2 Choose **2 English** and press **F**

Your Phone Number

Press F

2 Press 🖫 to exit

Clock Settings

Press F 3.5 9

2 Enter current date and time

3 Press F

Abridged

English Manual

Initiating a Call

Enter a phone number

2 Press 🕏

Making an International Call

International calls can be made directly from handset. An additional contract is required to use this service. (No basic monthly charges or application fees.)

Enter $\frac{0.00}{0.00}$ $\frac{0.00}{0.00}$ $\frac{0.00}{0.00}$ + $\frac{0.00}{0.00}$ + country code + area code + phone number.

Call Vodafone Service Center, General Information at 157 from a Vodafone handset or the number for your Subscription Area in "Customer Service".

Example: Calling the United Kingdom

2 Enter 5.4 5.4 (Country Code)

3 Enter the phone number with the area code

4 Press 🕏



Omit the first 0 of the area code except when calling a number in Italy.

Redial

Press • (□)

2 Press ♀ or ❤ (□) to search Redial records

3 Press 🕏

Total Charges & Total Talk Time

Press F & (Total Charges) or F & (Total Talk Time)

2 Press 😨 to exit

Incoming Call

Handset rings and Mobile Light flashes for an incoming call.

Open handset

2 Press 🕏

Answer calls by pressing: $(-\frac{p}{2}, 0)$ $(-\frac{p}{2}, 0)$, $(-\frac{p}{2}, 0)$

Placing Callers on Hold

- Handset rings and Mobile Light flashes for an incoming call. Open handset
- 2 Press
- **3** Press **a** to talk

Message Recorder & Voice Mail

Use Message Recorder or Voice Mail to record caller messages.

	Message Recorder	Voice Mail
Message Recorded	Handset	Voice Mail Center
Setting	Press F x*	Press (F) (3.07) (3.02) , select a ring tone, then press (F)
Additional Contract	Not Required	Required
Message Indicator	d	1416
Play	Press (F)(2795-6)	Press F $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ and choose \mathbf{D} \mathbf{Yes} , then press F
Delete	Press \bigcirc during play and choose \bigcirc Yes , then press \bigcirc	Press ♣7 after the message is played back
When Handset Power is Off	Unavailable	Available
When Handset is Out-of-Range	Unavailable	Available



Press Fand (*) to forward a call to Voice Mail Center.

Forwarding a Call

Forward a call to a specified phone number.

- Saving Forwarding Number
- Press F 57 1
- 2 Select 2 Set Fwd Number and press F
- **3** Enter a phone number and press *F*
 - Initiating Call Forwarding
- Press (F) (* 7 (* 1)
- 2 Select **1** Start Fwd and press F
- 3 Select a ring tone and press F
 - **1** Call: Ring Tone On or **1** No Call: Ring Tone Off



Initiating Call Forwarding cancels Voice Mail.

Calling from Received Calls

- 1 Press 🔾
- 2 Press ♀ or (□) to search Received Calls records
- 3 Press 🕏

Manner Mode

Activate Manner Mode to use handset without disturbing others.

Default settings:

- 1 Silences Keypad Sound, Error Tone, Power On/Off.
- ②Sets the following: Message Recorder (On), Ring Tone Level (Silent), Vibration (On), LED Indicator (Small Light), Whisper Mode (On), Sound Volume (Silent), V-Apps Volume (Silent), V-Apps Vibration (On).

These settings can be changed.

In Standby, press x for 1+ seconds



Canceling Manner Mode

In Standby, press * for 1+ seconds

Abridged English

Manual




Entering Characters

Entry Modes

Press x to toggle between character types.



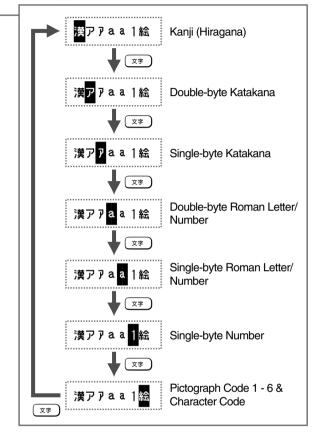

Key Assignments

	Single-byte Roma	an Letter/Number	Single-byte	Pictograph	
Key	Upper & Lower Case	Lower Case	Number	Code 1 - 6 & Character Code	
* 1	0 . / 1 [] (Space)		1	1	
7 2	ABCabc2	a b c 2	2	2	
o\$-3	DEFdef3	def3	3	3	
(E 4)	GHIghi4	ghi4	4	4	
<u>₹</u> 5	JKLjkl5	j k 5	5	5	
ig 6	MN0mno6	mno6	6	6	
a 7	PQRSpqrs7	pqrs7	7	7	
\$ 8 NUT	TUVtuv8	tuv8	8	8	
exez 9	WXYZwxyz9	w x y z 9	9	9	
± 0	, . 0 ¹(Carriage Return) , . 0 ¹(Carriage Return)			0	
(one ★	Single-byte Mail	Web Extensions	X · P²(Pause)		
(£8.#)	Single-byte Symbols/D	#			
(5)	Scroll Up				
•	Scroll Down (Carriage Return) ¹				
•	Scroll Left				
•		Scroll Right			
文字		Change Character Type			
275a-k /3€	Toggle case + Toggle mode (upper & lower/lower case)	Toggle case + Toggle mode (upper & lower/lower case)			
(Press)	Delete One Character			Delete Code/ One Character	
(Long Press)	Delete All				
②	Recover up to 64 deleted character ³				
F	OK				
<u></u>	Switch Pi Code Characte				

¹ Insert carriage returns in message text, Text Library or BBS. Use ② (Carriage Return) only at the end of text.

³ Press (c) (times the number of characters you want to recover) immediately after deleting characters.



Entering Characters Assigned to the Same Key

Press of to move cursor to the right, then enter the next character.

Editing Characters

Use \odot to move cursor to a character. Press \bigcirc to delete it and enter another character.

² Use - and P (Pause) for phone number entry.

Symbols, Pictographs & Emoticons

Symbols & Pictographs

- Press to open Log List (up to 20 recently entered symbols/ pictographs are saved)
- **2** Press o to toggle the lists: Symbol List, Pictograph Code List (1 6) and Log List
- 3 Press to select a symbol or pictographs and press to enter

In double-byte character entry, three symbol lists are available. Press () to toggle

4 Press Back to exit



between them.

Emoticons

- Press Menu in character entry
- 2 Select **B** Emoticons and press F



3 Use () to select an emotion and press (F) to enter

Saving to Phone Book

Save names with phone numbers, e-mail addresses, etc. to Phone Book.

- Save up to 500 entries (No. 000 No. 499) to handset.
- Save up to three phone numbers and three mail addresses per entry.

Phone Book Entry Items

Item		Description	
Name 💄:		Up to 16 single-byte (8 double-byte) characters.	
Reading .:		Katakana, roman letters, numbers or symbols appear as you enter names (up to 10 single-byte characters including * and *)	
Phone Number 2:		Up to three phone numbers (24 digits each).	
E-mail & ⊡:		Up to three e-mail addresses (60 single-byte characters each)	
Group 🞎:		Sort entries into ten groups (0 - 9). Change group names * or set ring tone by group	
Personal Data 📮:		Write about the person with up to 30 double-byte (60 single-byte) characters	
Secret Mode → :		Restrict access to Phone Book entries by saving them as secret.	
Photo 🗖 :		Select an image in Graphic Library or an image taken with the mobile camera to appear when you open a Phone Book entry. Use Photo to select images to appear for incoming calls/mail.	
Option Settings	Personal Ring Tone	Set ring tone by caller	
	Incoming Notice	Set ring tone by sender	
	Picture Call/ Mail	Set images to appear by caller or sender.	
ings	Mail Folder	Messages are sorted into folders	

^{*}Group 0 (Untitled) cannot be renamed.



Prevent Data Loss

Keep a separate copy of important data. When battery is exhausted or removed for long periods, Phone Book data may be lost. Handset damage may also affect data. Vodafone is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration

English Manual

- Press 😕
- 2 Enter a name
- 3 Press F



Correcting Spelling, etc.

Select : and press F. Correct spelling and press F.



- 4 Select **T**: and press **F**
- **5** Enter a phone number and press **F**
- **6** Select an icon and press (F)
- **7** Select **€**□: and press **F**
- **8** Enter an e-mail address and press F
- **9** Select an icon and press (F)
- Press 🔊 Save
- Enter a 3-digit number (000 499)



Abridged English Manual



Enter a name, phone number or mail address to create a Phone Book entry.

- **1** Open Phone Book (**☑ P. 14–32**)
- 2 Press F
- 3 Select *Edit* and press *F*



- 4 Select an item and press F
- **5** Make corrections and press (F)
- Press Save to finish
- **7** Press (F)
- **8** Choose **1** Yes and press **F**

Saving from Received Calls

- Select a phone number (PP. 14-25)
- **2** Press (F), select *Add to Phone Book* and press (F)
- **3** Select **1** New Entry or **2** New Item and press \mathcal{F}
- 4 Follow Steps 2 11 on P. 14-30

Entry Number Search

Press (TEL)

The search method used last appears.

2 Press Menu, select Memory No. Search and press F

Dialing from Phone Book

- **3** Enter Memory No. (000 499)
- 4 Select a name and press (F)



Multiple Numbers/Addresses

Use • to select other numbers/addresses.

5 Press 🕏

Search by Reading

Press (FEL)

The search method used last appears.

- **2** Press 🔊 Menu, select **Search by Reading** and press 🕫
- **3** Enter reading and press *F*Use up to 10 single-byte characters.
- 4 Select a name and press F



Multiple Numbers/Addresses

Use • to select other numbers/addresses.

5 Press 🕏

Abridged

English Manual

Mobile Camera

Before Using Camera

Select from four different shooting modes.

- Use Sha-mail Mode, Wallpaper Mode or Camera Mode for still images and Action Snap Mode for video.
- Sha-mail mode image sizes (dots): W64 x H96, W120 x H128 and W120 x H160
- Wallpaper mode image size (dots): W240 x H320
- Camera mode image sizes (dots): W640 x H480, W1024 x H768 and W1144 x H858

File Formats & Storage

Mode	File Format(s)	Saved Image File Location
Sha-mail	JPEG (High Color)/ PNG (Normal 256/Soft 256)	Handset Graphic Library/SD Memory Card Data Folder (© P. 14-34)
Wallpaper	JPEG	Handset Graphic Library/SD Memory Card Data Folder
Camera	JPEG	Handset Graphic Library/SD Memory Card Camera Files Folder
Action Snap	Nancy File	Handset Action Snap Library/SD Memory Card Action Snap Folder(P. 14-34)

Camera Shake

If handset moves while shooting, images may blur. Hold handset firmly or place it on a stable surface and use Self-Timer.

Do not use Camera while charging

Small Light may cause streaks to appear in captured images.



Lens Cover

Use a soft cloth to wipe fingerprints or oil off the lens cover.

CCD Camera

- Mobile Camera is engineered to exacting standards; however, some pixels may appear brighter or darker.
- Taking/saving images while handset is hot may affect the image quality.
- Color filter may be affected if the lens is subjected to direct sunlight.

14

Capturing Still Images

In Standby, press (F), select **Camera** and press (F)

Select **1** Sha-mail Mode, **2** Wallpaper Mode or **1** Camera Mode and press (F)

Frame image on Display

Press (F) Shoot or Side Key

Press (F) Save to save the image

Press (to exit



Using Camera with Handset Closed

After Step 2, close handset, use Sub Display to frame image and Side Key as shutter release.



Library

About Library

Images, sounds, V-Applications, text, etc. are saved in folders within Library.

V-Apps

Save downloaded V-Applications here.

Graphic

Save still images from Sha-mail/Wallpaper and Camera mode or Web/Mail here.

Save original ring tones and sounds downloaded via Web or Mail here.

Action Snap

Save video images shot in Action Snap Mode here.

Text

Abridged

English

Save text here.

Barcodes

Data read from barcodes is saved here.

Icon	File Format	Description
(white)	PNG	PNG still((blue): Forwardable/ (red): Unforwardable)
(purple)	Transparent PNG	Transparent PNG still (P (blue): Forwardable/P (red): Unforwardable)
J	JPEG	JPEG still (■ (blue): Forwardable/ ■ (red): Unforwardable)
₽.	Burst Shot (Index Image and 4, 9 or 25 frames, JPEG)	Burst Shot mode images
(white)	E-Animation (NEVA)	Animation (with sound)(E (blue): Forwardable/ E (red): Unforwardable)
(yellow)	Button Jump E-Animation (NEVA)	Animation (with sound)(E (blue): Forwardable/ E (red): Unforwardable)
Α	Animation (PNG, JPEG, PNG/ JPEG)	Combined PNG/JPEG Animation (A (blue): Forwardable/A (red): Unforwardable)

Yellow triangles appear next to Image files set for Show Picture and Picture Diary. Example: <a>I

Sound Library

Icon	File Format	Description
Ŋ	Melody	Melody via Vodafone live! (▶ (blue): Forwardable/ ▶ (red): Unforwardable)
S	SMAF	Melody via Vodafone live! (with image) (S (blue): Forwardable/S (red): Unforwardable)
<i>D</i> y	Sky Melody	Melody via Sky Melody Center (Unforwardable)
Ш	Original Melody (Original)	Composed Melody (Forwardable)
•	Vox	Recorded Vox (Forwardable)

Yellow triangles appear next to Melody files set for Ring Tones or Alarm. Example:

Action Snap Library

Icon	File Format	Description	
	Nancy (with sounds)	Video file with sounds	
	Nancy (without sounds)	Video file without sounds	

Yellow triangles appear next to Video files set for Picture Diary and Schedule Example:

• Nancy Technology is used to shoot, save and play Video files.

Nancy is a trademark of OFFICE NOA Inc.



• AMR technology is used for Action Snap sound.

The AMR applications incorporate patented material owned by Ericsson and Nokia

Press (F), select Library and press (F)

Select a file and press (F)

4 Press (to exit

Long Mail Attachments

Example: Attaching an image to Long Mail

Press F, select Library and press F

Select **2** *Graphic* and press (F)

Select a file and press Sha-mail

Enter an address and send Long Mail

F Function Shortcuts

Select and execute handset functions by pressing the indicated keys.

- ¹ Unavailable while talking.
- ² Currently unavailable in Hokkaido, Hokuriku, Kyushu, Okinawa areas.
- ³ Currently unavailable in Tohoku, Niigata, Chugoku, Shikoku areas.
- ⁴ Available only when changing between two open lines. Break Away is currently unavailable in Hokkaido, Tohoku, Niigata, Hokuriku, Chugoku, Shikoku, Kyushu, Okinawa areas.

Shortcut	Function	Description
Sounds		
F (Call Functions	Set Ring Tones
	Volume	Adjust Volume
F & 1 & 3 1	Sound Effects	Set Sound Effects
F (8 1) (18 6)	Speaker	Set Speaker Phone or Speaker
F (8 1) (7) 1	Original Tones	Save Original Tones
F & 1 0 8 1	Instrument Effects	Save Instrument Effects
F & 1 5 9 1	Tone Octave	Set Tone Octave
Privacy		
F 2 0 1	Keypad Lock	Disable Keypad
F 2 2 11	Auto Key Lock	Disable Keypad at Handset Power On
F 2 2 2	Secret Mode	Display Secret Memory
F 2 5 3 1	Phone Book Lock	Disable Phone Book
F 2 2 41	Restrict Dial	Restrict Calling from Keypad
F 2 4 5 1	Accept Call	Accept Calls from Designated Numbers
F 2 1 1 1	Reject Call	Reject Calls from Designated Numbers
F 2 2 7 1	Reset All	Delete All Saved Information, Restore Defaults
F 2 2 7 8 1	Change Code	Change Security Code
F 2 5 9 1	Reset Defaults	Reset Settings to Default values

Shortcut	Function	Description
Settings 1		
F (10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Guide	Display functions other than F functions
F 5 3 8 1 1	Memory	Phone Book, Mail, Web, Station Memory Status
F 3 7 2 1	Off-Line Mode	Suspend Handset Transmissions
F 5 5 5 1	Battery Saving	Set Power/Panel Saving
F (c) 3 (c) 4 1	Light Settings	Adjust Backlight, Keypad light and In-Car Backlight
F 3 4 5 1	言語選択 (Language)	Toggle between Japanese and English Menus
F (\$\frac{\tilde{x}}{\tilde{x}} 3) (\tilde{x} \tilde{0}) 1	Power On Message	Save a Welcome Message
F 5 3 7 1	Group Settings	Change Group Names/Ring Tones
F \$ 3 TUV 8 1	Signal Alert	Alerts you with a sound when signal is weak
F (\$3) (\$7)	SideKey Settings	Select functions for Side Key (for 1+ seconds)
Settings 2		
F (04 4 (05 0 1	Display Settings	Set Display detail
F (24 4 2 1)	Spending Memo	Show total expenditures and item list
F (34 4 7 2 1	In-Car Recorder	Set/Cancel In-Car Message Recorder
F (4) S 3 1	User Dictionary	Save/Edit entries or add downloaded dictionary
F (24 4 21 1	Answer Time	Set Message Recorder Answer Time
F (34 4 (35 5)1	Disney Style	Set Disney Themed Indicators and Animation
F (64 4) (180 6) 1	Manner Settings	Change Manner Mode Settings
F (64 4) *71	Sub Display	Set Display and Clock
F (24 4 TIV 8 1	Animation	Set/Create animation
F (1 4 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Calculator	Open Calculator
Clock		
F . 5 . 5 1	Repeat Alarm	Set Alarm
F (5 (8 1) 1	Auto Power On	Auto Power On
F 3 3 2 1	Auto Power Off	Auto Power Off
F \$ 5 \$ 1	Clock Display	Show Clock and Calendar in Standby
F 1 5 2 1	Picture Diary	Create/Save a Picture Diary Entry
F # 5 # 5 1	Stopwatch	Use Stopwatch
F # 181. 5 # 6 1	Kitchen Timer	Use Kitchen Timer
F M. 5 S WAYZ 9	Clock Settings	Set Date & Time
Charges		
F 180 6 10 0 1	Total Charges	Show Total Charges
F (180 6) (20 1) 1	Call Charge	Show Last Call Charge
F (180 6) (2) 1	Total Talk Time	Show Total Talk Time
F (180 6) (18 3) 1	Call Time	Show Last Call Talk Time
F (180 6) (2 4)1	Instant Display	Show Charge/Talk Time after a call

Shortcut	Function	Description
Services		
F) (#8 7) (25 0 0 1 3	Ring Time	Set response time for Call Forwarding/Voice Mail
(F)(*,7)(*1)1	Call Forwarding	Initiate service/Set a Forwarding Number
(F)(**,7)(**,2)1	Voice Mail	Initiate Voice Mail Service
(F) (** 7) (** 3)1	Cancel Secretary	Cancel Call Forwarding or Voice Mail
(F) (\$\vec{x}_{000} 7) (\$\vec{x}_{04} 4)1	Check Secretary	Check settings of Call Forwarding or Voice Mail
F) # 7) # 5 2	Call Waiting	Set/Cancel Call Waiting
F) # 7) # 6 2	Confirm Service	Check Call Waiting Setting
F * 7 * 7 1	Play Voice Mail	Listen to messages
F *7 * 8 4	3 Way Calling	Talk with two people at the same time, or leave two
		people connected
F #08 7 5 9 1	Setup Preset	Set Prefix when dialing from Phone Book
Mail		
F (\$ 8 (\$ 1) (\$ 0) 1	Mail Box	Open Mail Box
F (8 (8) (8) 1	Long Mail	Send Long Mail
F (\$ 8 (\$ 1 (\$ 2)	Sky Mail	Send Sky Mail
F 10 8 8 1 5 3 1	Greeting	Send a message to open at a specific time
F TUV 8 & 1 & 41	Sky Melody	Download Sky Melodies
F (\$) (\$) (\$) (\$ 1) (\$ 5) 1	Mail Settings	Adjust/Customize Mail Settings
Web		
F (8	Vodafone Web	Open and access Web Info (Global Net)
F TUV 8 ABC 2 ABC 2 1	Favorite	View/Access saved Web info links
F TUV 8 ARC 2 EF 3 1	Bookmark	View/Access saved Web info
F TUV 8 ARC 2 (GH 4)1	Internet	Enter a URL or select from Log List to access the Net
F TUV 8 ABC 2 4 5 1	Unread Messages	Open and access Auto Delivery info
F TUV 8 ARC 2 MINO 6 1	Message Folder	Open information in Cache Memory or Message Folder
F 10 8 2 48 7 1	Web Settings	Adjust and customize Web Settings

Abridged English Manual

Shortcut	Function	Description
Station		
F 100 8 0 0 1 1	New Information	Open unread, updated information
F TW 8 0 00 3 M 2 1	Main List	Open Main List
F (\$\frac{10}{100} 8 (\$\frac{1}{100} 3 (\$1	My List	Open My List
F 100 8 00 3 00 4 1	Update List	Update Main list
F (100 8 (15 3 (15 5 1	Weather Indicator	Show weather forecast in Standby
F (TUV 8 (DEF 3) MNO 6 1	Saved Information	Access saved Station information
F 100 8 00 3 7 1	Location Info	Open Location Information Log
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Confirm Request	Confirm fee-based information
F TUV 8 E 3 WXYZ 9 1	Station Settings	Set Station Detail
V-Apps		
F TUV 8 (GH 4 (8 1)1	V-Apps Library	Open V-Apps Library
F TUV 8 TUV 8 ABC 2 1	V-Apps Timer	Set V-Apps Timer
F TUV 8 (GH 4 DEF 3)1	Standby V-Apps	Set/Cancel V-Apps Screen Saver
F TUV 8 (GH 4 (GH 4)1	V-Apps Settings	Set V-Apps Details
F TUV 8 (GH 4 (RL 5)1	Copyright	Show Java™ Information
F TUY 8 GH 4 MNO 6 1	Vodafone Web	Open Web Main Menu
Others		
F Long Press ¹	Key Guard	Disable Key Guard
F	Menu	Open Index Menu
F DE O	My Number	Show Handset Number
F 文字 1	Message Record	ler Set/Cancel Message Recorder
F 2792-b	Play	Play Messages/Voice Memos
F PWR 2	Transfer Voice M	lail Transfer calls to Voice Mail
文字	Add to Phone Boo	ok Add data to Phone Book
∑₹ Long Press	Manner Mode	Set/Cancel Manner Mode
েইটুলাট In Standby	Schedule	Open/Set Schedule
েইট্রন্টি Long Press in Sta	andby Voice Recording	Record My Voice Memo/Voice Recorder/Original Voice
েইটুলাট Long Press durin	g call Voice Memo	Record Voice Memo
F PART REST	On/Off	Set Mail, Web, Station
F 621	V-Apps Library	Open V-Apps Library
FO 1	Handy Features	Open Handy Features

Specifications

V401SH

Weight	Approx. 102 g (with Battery)
Continuous Call Time	Approx. 150 minutes
Continuous Standby Time	Approx. 450 hours (Closed)
Charging Time	Rapid Charger: Approx. 115 minutes In-Car Charger: Approx. 115 minutes (Power off)
Dimensions (W X H X D)	Approx. 48 x 95 x 23 mm (Closed)
Maximum Output	0.8 W

- Values above were calculated with battery installed.
- Continuous Talk Time is an average measured on handset with a new, fully-charged battery, both Power Saving and Panel Saving are off, in Standby with normal signal reception. Continuous Standby Time is an average measured on handset with a new, fully-charged battery, closed without calls or operations, in Standby with normal signal reception. Standby Time may be less than half this value if handset is out-of-range or signal quality is poor. Battery life may vary by environment (battery status, temperature, etc.).
- Battery life is a nominal value, measured under stable signal conditions. Battery life may be less than half this time if handset is used in weak signal conditions.
- Continuous Standby Time will decrease if display and keypad backlights are used frequently.
- Talk Time and Standby Time may decrease when V-Applications are active.
- Station Service may consume more power through automatic updates.
- Talk Time and Standby Time may decrease by handset operations or settings.
- Displays employ precision technology, however, some pixels may appear brighter or darker.

14

Rapid Charger	
Power Source	AC100 V, 50/60 Hz
Power Consumption	8 VA
Output Voltage/Output Current	DC5.6 V/500 mA
Charging Temperature	5 - 35
Dimensions (W x H x D)	Approx. 48 x 17 x 46 mm (without protruding parts, cord)
Cord Length	Approx. 1.5 m
Desktop Holder	
Input Voltage/Input Current	DC5.6 V/500 mA
Output voltage/Output Current	DC5.6 V/500 mA
Charging Temperature	5 - 35
Dimensions (W X H X D)	Approx. 63 x 34 x 121.5 mm (without protruding parts)
Battery	
Voltage	3.7 V
Battery	Lithium-ion
Capacity	720 mAh
Dimensions (W x H x D)	Approx. 36 x 5.6 x 40 mm (without protruding parts)

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance


Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba,	General Information	6 0088-240-157
Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	6 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	6 0088-241-157
Alci II, aliu, Iviie, oli izuoka	Customer Assistance	6 0088-241-113
	Ganaral Information	(m) 0088 242 157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	160 0000-242-137
	Customer Assistance	© 0088-240-157 © 0088-240-113 © 0088-241-157 © 0088-241-113 © 0088-242-157 © 0088-242-113 © 0088-259-157 © 0088-247-157 © 0088-247-157
	General Information	6 0088-259-157
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	Customer Assistance	6 0088-259-113
Taluakina Manaua Ekina Maski	General Information	6 0088-247-157
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	Customer Assistance © 0088-241-11 General Information © 0088-242-11 Customer Assistance © 0088-242-11 General Information © 0088-259-11 Customer Assistance © 0088-259-11 General Information © 0088-259-11	6 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	© 0088-250-157
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	6 0088-250-113

14

Abridged English Manual

MEMO

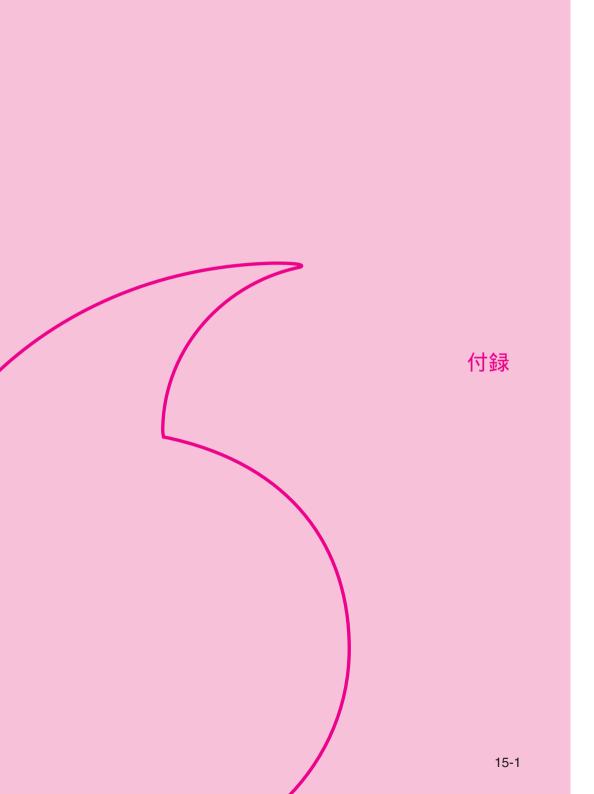



F機能一覧

表中の「ボタン操作」に記載されているボタンを連続して押すと、メニューの 表示を待たずに機能を選択・実行できます。

- 1 通話中には操作できません。
- 2 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用できません。
- 3 東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、ご利用できません。
- 4 切替通話中にのみ操作できます。また、北海道/東北・新潟/北陸/中国/四 国/九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「通話中転送」はご利用できません。

ボタン操作	機能名称	概要	頁
———— 音関連機能			
F (着信設定	各種着信音を設定	P.7-2
F * 1 * 1	受話音量調節	受話音量を調節	P.2-21
F 1 5 3 1	効果音設定	各種効果音を設定	P.7-8
F (\$ 1) (\$ 100 6)	スピーカー設定	スピーカーホン(通話)/スピーカー受話を設定	P.7-11
F * 1 * 7 1	オリジナル着信音	オリジナルメロディを登録、着信用ポイスを録音 $P.7-12$ 、	P.7-16
F * 1 * 8 1	オリジナル音色	オリジナル音色を登録	P.7-33
F (\$ 1) (5 9) 1	音色オクターブ設定	音色の音程を設定	P.7-36
管理機能			
F (#8c 2) (*** 0) 1	ダイヤル操作禁止	電話機の使用を禁止	P.11-2
F 2 2 1 1	簡易ロック	電源ON時に自動的にダイヤル操作禁止を設定	P.11-3
F 2 2 2	シークレットモード	シークレットメモリを表示	P.4-24
F 2 0 00F 3 1	メモリ使用禁止	メモリダイヤルの使用や登録を禁止	P.11-4
F 2 2 1	ダイヤル禁止	ダイヤル入力での発信を禁止	P.11-5
F #2 # 5	指定着信許可	指定した相手の着信を許可	P.11-6
F 2 1 1 1	指定着信拒否	指定した相手の着信を拒否	P.11-6
F 2 (* 7) 1	オールリセット	登録内容やデータを消去し、各種設定を初期状態に戻す	P.11-9
F #2 TUV 8 1	暗証番号変更	操作用暗証番号を変更	P.11-8
F 2 5 9 1	設定リセット	各種設定を初期状態に戻す	P.11-9

F (1) (2) 1	効果音設定	各種効果音を設定	P.7
F (1) (15) (6)	スピーカー設定	スピーカーホン(通話)/スピーカー受話を設定	P.7-
F (* 1) (* 7) 1	オリジナル着信音	オリジナルメロディを登録、着信用ボイスを録音 P.7-12 、	P.7-
F & 1 PV 8 1	オリジナル音色	オリジナル音色を登録	P.7-
F (\$ 1) (5 9) 1	音色オクターブ設定	音色の音程を設定	P.7-
管理機能			
F 2 0 1	ダイヤル操作禁止	電話機の使用を禁止	P.11-
F 2 8 1	簡易ロック	電源ON時に自動的にダイヤル操作禁止を設定	P.11-
F 2 2 2	シークレットモード	シークレットメモリを表示	P.4-2
F 2 3 1	メモリ使用禁止	メモリダイヤルの使用や登録を禁止	P.11
F 2 2 1	ダイヤル禁止	ダイヤル入力での発信を禁止	P.11
F 2 2 5 1	指定着信許可	指定した相手の着信を許可	P.11
F 2 1 1 1 1	指定着信拒否	指定した相手の着信を拒否	P.11

F 5 3 5 3 1	省電力設定	バッテリーセーブやパネルセーブを設定	P.12-43
F 3 2 4 1	照明設定	パネル照明 / キー照明 / 車載時照明 / パネル照明の明るさを設定	P.6-19
F 5 3 4 5 1	Language	日本語表示、英語表示の切替	P.6-23
F 5 3 5 1	ウェイクアップ	電源ON時のメッセージ表示の有無 / メッセージを設定	P.6-23
F 5 3 7 1	グループ設定	メモリダイヤルのグループ名やグループ着信音を設定	E P.4−20
F \$ 3 \$ 1	通話品質アラーム	通話中の通話品質アラームを設定	P.12-2
F 5 3 5 9 1	サイドキー設定	サイドキーを 1 秒以上押したときの動作を設定	P.12-4
表示/設定2			
F (34 4 05 0) 1	画面表示設定	壁紙/マイキャラクタ/文字表示/文字拡大メニュー/マーク表	示を設定
		P.6-2、P.6-21、P.3-16	S、P.6−4
F (24 4 2 1)	マネー積算メモ	マネー積算メモを表示 / 明細変更 P.12-46、	P.12-47
F (34 4 2 1	車載簡易留守	車載時の自動簡易留守録の設定/解除	P.12-8
F (64 4 (64 3) 1	ユーザー辞書	ユーザー辞書の登録・編集 / ダウンロード辞書の設定 P.3-24	P.3-26
F (24 (24 4) 1	応答時間	簡易留守録が応答するまでの時間を設定	P.12-7
F (34 4 86 5) 1	Disneyスタイル	各種表示をDisneyキャラクタ - に設定	P.6-5
F (34 4 180 6) 1	マナー設定変更	マナーモード時の設定内容を変更	P.2-19
F (34 4 7) 1	サブディスプレイ設定	サブディスプレイの表示方法を設定	P.6-10
F (\$\frac{\pi}{\text{GH}} 4 \frac{\pi}{\text{TUV}} 8 \frac{1}{\text{1}}	アニメーション設定	アニメの設定/作成 P.6-6、P.6-8、P.10-24、	P.10-27
F (6H 4) (5H 9) 1	簡易電卓	簡易電卓の利用	P.12-45
時計 / アラー	ム機能		
F (\$\frac{x}{x_1} \ 5 \) (\$\frac{0}{\times} \ 0 \) 1	リピートアラーム設定	リピートアラームを設定	P.12-8
F (\$\frac{x}{x_1} \ 5 \) (\$\frac{x}{a} \ 1 \)	自動電源ON	指定の時刻に自動的に電源を入れる	P.12-10
F (8. 5) (2) 1	自動電源OFF	指定の時刻に自動的に電源を切る	P.12-15
F & 5 & 1	時計表示設定	待受画面に時計やカレンダーを表示	P.6-8
F (30. 5) (34 4) 1	絵日記	絵日記を登録	P.12-24
F (\$\frac{\pi}{\pi_1} \frac{\pi}{5} \frac{\pi_2}{\pi_1} \frac{5}{5} \frac{\pi_2}{\pi_1} \frac{5}{5} \frac{1}{5}	ストップウォッチ	ストップウォッチの利用	P.12-27
F (\$1.5) (\$2.5) 1	キッチンタイマー	キッチンタイマーの利用	P.12-28
F & 5 S	時刻設定	西暦・日付・時刻を設定	P.2-4
時間/料金機	能		
F (15 6 0 0 1	累積通話料金	累積の通話料金の目安を表示	P.2-26

直前の通話料金の目安を表示

累積の通話時間の目安を表示

直前の通話時間の目安を表示

通話後の通話明細表示を設定

概要

F機能以外の機能の操作方法を表示

メモリダイヤル登録件数を表示

電波の送受信を停止

頁

P.12-47

P.4-6

P.12-42

ボタン操作

表示/設定1

F (3 (2 1) 1

F (5) (7) (2) 1

F \$ 6 2 1 1

F) 1 ABC 2 1

F) \$ 6 \$ 1

F \$ 6 \$ 1

通話料金

通話時間

即時表示

累積通話時間

機能名称

オフラインモード

ガイド機能

メモリ確認

P.2-26

P.2-25

P.2-25

別冊

P.1-22

ボタン操作	機能名称	概要	頁	7	ボタン操作	機能名称	概要	頁
付加サービス	、機能			_	ステーション			
F * 7 * 0 1 3	呼出時間設定	転送電話と留守番電話サービスの呼出時間を設定	P.13-8		F 7 8 5 1	¹ 新 着 情報	未読の更新情報を表示	別冊
F (* 7 (* 1) 1	転送サービス	転送電話サービスの開始/転送先の登録	P.13-4		F 10 8 0 5 3 2	¹ メインリスト	V401SHに自動記憶されている情報を表示	別冊
F (#7) 7 2 1	留守番サービス	留守番電話サービスの開始設定	P.13-6		F \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	¹ マイリスト	マイリストに登録した情報を表示	別冊
F 3 2 2 2 3 1	秘書停止	転送電話と留守番電話サービスの停止 P.13-5	P.13-7		F 7 8 5 3 6 4	¹ リスト更新	メインリストを更新	別冊
F 25 7 24 1	秘書確認	転送電話と留守番電話サービスの確認 P.13-5	P.13-7		F (\$\frac{10}{100} 8 (\$\frac{15}{3} (\$\frac{12}{3} (\$1.5) (\$1.5)	¹ お天気アイコン	お天気アイコン表示を設定	別冊
F (\$7) \$1 2 3	割込設定	割込通話サービスの設定 / 解除	P.13-10		F (\$ 8 (\$ 3 (\$ 6)	1保存情報	V401SHに保存している情報を表示	別冊
F (#7) 1 2 3	割込確認	割込通話サービスの設定確認	P.13-10		F (\$\frac{10}{100} 8 (\frac{10}{100} 3 (\frac{1}{100} 7)	1位置情報	位置情報履歴を表示	別冊
F (** 7) (** 7) 1	留守録再生	V401SHで伝言メッセージを聞く	P.13-7		F 10 8 00F 3 10V 8	¹ 申込み内容確認	有料情報の申込み内容を確認	別冊
F 3 7 7 8 4	三者サービス	三者通話または通話中転送の選択	P.13-12		F 10 8 0 5 3 5 9	¹ ステーション設定	ステーションの各項目を設定	別冊
F * 7 5 9 1	プリセット登録	メモリダイヤルの電話番号に付加する番号を登録	P.12-3		∨アプリ機能			
メール機能					F (\$ 8 (\$ 4 (\$ 1)	¹ Vアプリライブラリ	Vアプリライブラリを表示	別冊
F (% 8) (\$ 1) (% ()	¹ メールボックス	メールボックスを表示	別冊		F (\$\frac{\pi}{\text{TUV}} 8) (\$\frac{\pi}{\text{GH}} 4) (\$\frac{\pi}{\text{ABC}} 2)	¹ Vアプリタイマー起動設定	Vアプリイマー起動を設定	別冊
F (*) 8 (*) (*)	¹ ロングメール	ロングメールを使って文字メッセージを送信	別冊		F (\$\frac{p}{10V} 8) (\$\frac{p}{6H} 4) (\$\frac{p}{0EF} 3)\$	¹ Vアプリ待受設定	Vアプリ待受の設定 / 解除	別冊
F (%) 8 (% 1) # 2	¹ スカイメール	スカイメールを使って文字メッセージを送信	別冊		F (\$\frac{p}{10V} 8) (\$\frac{p}{6H} 4) (\$\frac{p}{6H} 4)\$	¹ Vアプリ設定	Vアプリの各項目を設定	別冊
F 0 8 8 1 5 3	¹ グリーティング	日時指定付きの文字メッセージを送信	別冊		F (\$\frac{p}{10V} 8) (\$\frac{p}{6H} 4) (\$\frac{p}{4KL} 5)\$	¹ インフォメーション	Vアプリのライセンスに関する情報を表示	別冊
F TUV 8 8 1 2 4	¹ スカイメロディ	スカイメロディセンターから受信するメロディを指定	別冊		F (8 (64 4) 180 6	¹ ボーダフォンウェブ	ウェブのメインメニューを表示	別冊
F (* 8 (* 1) 4 5	¹ メール設定	メールの各項目を設定	別冊		その他の項目			
ウェブ機能					F(長押し) ¹	誤動作防止	持ち運び時のボタン操作を禁止	P.11-2
(F) (10 8) (2) (8 1)	¹ ボーダフォンウェブ	リクエストサービスの情報を入手/自動配信サービスの登録	別冊		F	メニュー表示	インデックスメニューを表示	P.1-21
(F) TUV 8) (ABC 2) (ABC 2)	¹ お気に入り	よく使う情報画面を登録	別冊		F	自局電話番号	この電話機の電話番号を表示	P.2-28
F (10 8 A 2 0 0 3)	¹ ブックマーク	ブックマークを利用して接続	別冊		F 文字 1	簡易留守設定	簡易留守録を設定 / 解除	P.12-5
F (10 8) 2 (2 4)	¹ インターネットアクセス	インターネット (ホームページ) への接続	別冊		F (275/3-1) 1	録音データ再生	簡易留守録の用件 / 音声メモを再生	P.12-6
F TV 8 ABC 2 AC 5		自動配信サービスで受信した未読情報を表示	別冊		F 2 3 着信中 1) 着信留守電転送	留守番電話サービスに転送	P.13-6
F TOV 8 ABC 2 MANO 6	¹ メッセージフォルダー	V401SHに保存している情報を表示	別冊		文字	メモリダイヤル登録	メモリダイヤルを登録	P.4-3
F TV 8 ASC 2 TOPE 7	¹ ウェブ設定	ウェブの各項目を設定	別冊		҈≭* (長押し)	マナーモード	マナーモードの設定 / 解除	P.2-18
					◇☆☆ (待受中)	スケジュール	スケジュールを表示 / 設定	P.12-16
					፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞	ボイス録音	マイボイスメモ / ボイスレコーダー / 着信用ボ	
							P.7-12、P.15	
					◇☆☆ 通話中長押し)	音声メモ	音声メモを録音 P.2-2	22、P.12-29
					F *** ** 1	ON/OFF設定	メール/ウェブ/ステーションのON/OFF設定	別冊

LE 付

15-4

F 🔊 1

F 0 1

オススメ

Vアプリライブラリ Vアプリライブラリを表示

オススメメニューを表示



設定リセットで初期化される内容

初期状態に戻る項目 (F機能)

F番号	機能の名前	初期設定	F番号	機能の名前	初期設定	F番号	機能の名前	初期設定
F10	着信設定	1	F33	省電力設定	4	F47	サブディスプレイ設定	9
F11	受話音量調節	音量 5	F34	照明設定	5	F48	アニメーション設定	10
F13	効果音設定	2	F35	Language	日本語	F51	自動電源ON	OFF
F16	スピーカー設定	OFF	F36	ウェイクアップ	OFF	F52	自動電源OFF	OFF
F19	音色オクターブ設定	3	F38	通話品質アラーム	OFF	F53	時計表示設定	時計大
F20	ダイヤル操作禁止	OFF	F39	サイドキー設定	6	F60	累積通話料金	0円
F21	簡易ロック	OFF	F40	画面表示設定	7	F61	通話料金	0円
F22	シークレットモード	OFF	F42	車載簡易留守	ON	F62	累積通話時間	0時間0分
F23	メモリ使用禁止	OFF	F44	応答時間	9秒	F63	通話時間	0分0秒
F24	ダイヤル禁止	OFF	F45	Disneyスタイル	OFF	F64	即時表示	OFF
F32	オフラインモード	OFF	F46	マナー設定変更	8	F X #	ON/OFF設定	11

- 1 P.7-2参照
- 2 P.7-8参照
- 3 P.7-21~P.7-23参照
- 4 バッテリーセーブモード:ON パネルセーブモード:ON/OFF設定:ON(5分), ランプ表示設定:ランプ表示あり
- 5 パネル照明、キー照明共にON/OFF設定:ON(15秒) 車載時設定:OFF、パネル明る さ調整:明るさ4
- 6 着信時:簡易留守録、待受時:マーク表示
- 7 壁紙設定: ON、マイキャラクタ: すべてOFF、文字表示設定: 文字 1、文字拡大メニュー: OFF、マーク表示設定: ON
- 8 簡易留守録:ON、着信音量:すべてサイレント、バイブレータ:すべてON、ランプ設定: スモールライト、マナートークモード:ON、サウンド再生音量:サイレント、Vアプリ再生音量:サイレント、Vアプリバイブレータ:ON
- 9 サブディスプレイON / OFF設定: ON、照明設定: ON(15秒) 濃度調整: 濃度5、 待受表示内容設定(時計: デジタル時計大1、マーク: ON、スケジュール / メモ: OFF)、 壁紙設定: OFF、着信表示(相手表示設定: ON、カラーパターン: すべてホワイト、 グラフィックパターン: OFF)、メール本文表示設定: ON、表示方向切替: 上向き
- 10 スクリーンアニメ:OFF、ボーダフォンライブ!アニメ:すべてON
- 11 メール、ウェブ、ステーション共にON

初期状態に戻る項目(F機能以外)

機能	初期設定
マナーモード	解除
簡易留守録	解除
メモリダイヤル検索モード	メモリNo検索
スポットライト	継続点灯時間: 1分、点灯カラー: ライチフルーツ(白色系統)
スケジュール表示切替	スタンプ + 詳細表示
バーコード読取表示サイズ設定	文字中 / 画像等倍

トラブルシューティング

 症 状	確認すること	処 置
電源が入らない	●②を1秒以上押していますか?●電池切れになっていませんか?●電池パックがV401SHに装着されていますか?	●②を1秒以上押してください。●電池パックを予備電池に交換するか、充電してください。●正しく装着してください。
ボタン操作ができない	●誤動作防止が設定されていませんか?(「戗」が表示)ダイヤル操作禁止が設定されていませんか?(「♂」が表示)	●誤動作防止を解除してください。(『全子P.11-2) ●ダイヤル操作禁止を解除してください。(『全子P.11-3)
ダイヤルしても通話 音(プープー)が 出る	●市外局番など0からはじまる相手の方の電話番号をダイヤルしていますか?●「圏外」が表示されていませんか?●オフラインモードが設定されていませんか?(「▮」が表示)	●市外局番など0からはじまる相手の方の電話番号をダイヤルしてください。●電波の届く場所に移動してかけ直してください。●オフラインモードを解除してください。(『倉P.12-42)
「圏」が表示され、電話がかけられない	●サービスエリア外か電波の届き にくい場所にいるのでは?	●電波の届く場所に移動してかけ 直してください。
通話がとぎれたり、 切れる	●電波の届きにくい場所にいるのでは?●電池切れになっていませんか?	●電波の届く場所に移動してかけ直してください。●電池パックを予備電池に交換するか、充電してください。
ダイヤルを押しても 電話がかけられない	●誤動作防止が設定されていませんか?(「戗」が表示) ●ダイヤル操作禁止が設定されていませんか?(「♂」が表示) ●ダイヤル禁止が設定されていませんか?	 ●誤動作防止を解除してください。(©) P.11-2) ●ダイヤル操作禁止を解除してください。(©) P.11-3) ●ダイヤル禁止を解除してください。(©) P.11-5)
メモリダイヤルを使って電話がかけられ ない	●かけたいメモリダイヤルをシークレットメモリに登録していませんか?●メモリ使用禁止が設定されていませんか?	●シークレットモードにしてください。(『全P.4-24)●メモリ使用禁止を解除してください。(『全P.11-4)
通話中に「プチッ」 と音が入る	●電波が弱くなって別のエリア に切り替わるときに発生する ことがあります。	



●故障の際の連絡先やアフターサービスについては、P.15-22を参照してください。

	٠
/ . t	

症 状	確認すること	処 置
充電ができない	●急速充電器の接続コネクターが V401SHまたは卓上ホルダーに確 実に差し込まれていますか? ●急速充電器のプラグがしっか りとコンセントに差し込まれ ていますか?	●もう一度、確実に差し込んでください。●もう一度、確実に差し込んでください。
	●電池パックがV401SHに装着 されていますか? ●V401SHが卓上ホルダーに確実 に装着されていますか?	●正しく装着してください。 ●もう一度、確実に装着し直し てください。
	●V401SH、電池パック、卓上ホルダーの充電端子や急速充電器の接続コネクター、V401SHの外部機器端子、卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか?	●端子部を綿棒などで清掃してください。
	●周囲温度が5 ~35 以外になると、充電しないことがあります。 ●電池パックの寿命、または電池パックが異常です。	● 5 ~ 35 の温度範囲でご使用ください。 ●新しい電池パックと交換してください。
充電時間が短い	●電池パックに容量が残っている 場合は、充電時間が短くなります。	
熱くなる	●充電中に、急速充電器や卓上ホルダーが発熱することがあります。 長時間通話すると、V401SHが熱くなることがあります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。	
電池の消耗が早い	●使用環境(気温・充電状況・電波状態)、操作や設定状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。	●電池パックの利用可能時間 (℃〒P.1-14)、持ちについて (℃〒P.1-14)、消耗を軽減する (℃〒P.1-15)を参照してください。
ディスプレイの表示 がちらつく	● 蛍光灯の下では、ディスプレイの 表示がちらつくことがあります。	
バックライト消灯時ディ スプレイの表示が暗い	●ディスプレイの特性によるもの で、故障ではありません。	

こんなときはご利用になれません

「圏」表示が出ているとき

サービスエリア外が電波の届かない場所にいるためです。「圏」表示が消え、受信電波の強 さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。

「鳳」表示が出ているとき

オフラインモードが設定されています。(『全 P.12-42)

設定を解除しないと、電話の発信・着信、ボーダフォンライブ!サービスの利用・受信な ど、電波のやりとりを行う機能は利用できません。

「充電して下さい」のメッセージが出て、電池アラーム音が鳴っているとき 電池パックの残量がなくなっています。(CTP.1-15)

電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

「砂」表示が出ているとき

誤動作防止が設定されています。(🖙 P.11-2)

設定を解除しないとボタン操作はできません。ただし、電話がかかってきたときは、一時 的に誤動作防止は解除されます。エニーキーアンサー($\mathfrak{LT}P.2-11$)で電話に出ることが できます。V401SHを閉じた状態でサイドキーを 1 秒以上押すと、サブディスプレイに 「サイドキー誤動作防止 F長押しで解除」と表示されます。

「舟」表示が出ているとき

ダイヤル操作禁止が設定されています。(*C***宮** P.11-2)

ダイヤル操作禁止を解除しないと電話はかけられません。ただし、電話がかかってきたと きは、エニーキーアンサー (\mathbb{C} $\widehat{\mathbf{r}}$ \mathbf{P} ,2-11) で電話に出ることができます。

スモールライト、電池残量表示



スモールライトや電池残量表示は、次のような状態をお知らせします。

電源が入っているとき

スモールライト	電池残量表示(🖷)	状態
消灯	点滅	周囲温度が5 ~35 以外、電池なし
赤色点滅	点滅	電池パックの寿命、異常
赤色点灯	点滅	充電中
消灯	点灯	充電完了、待受中

電源が切れているとき

スモールライト	電池残量表示(■)	状態							
消灯	消灯	周囲温度が5 ~35 以外、電池なし							
赤色点滅	消灯	電池パックの寿命、異常							
赤色点灯	消灯	充電中							
消灯	消灯	充電完了							



保証書とアフターサービス

保証書

V401SH本体をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。

内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間は、保証書に記載しております。

アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「トラブルシューティング」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたボーダフォンの故障受付(でア.15-22)にご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望 により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細は、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ボーダフォンショップ」または「お問い合わせ先」(ですP.15-22)までご連絡ください。なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。



- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、 お客さま、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客さまが登録・設定した内容が消失・変化する場合がありますので、大切なメモリダイヤルなどは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際にV401SHに登録したデータ(メモリダイヤル・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解・改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

区点コード一覧

																				_
	0101	×	0163		0260	b	0366	づ	0437	ク	0515	П	0577	0703		0780	虻	1626	員	1687
1.	0102	÷	0164		0261	c	0367	て	0438	グ	0516	- -	0578	0704		0781	飴	1627	囟	1688
`	0103	=	0165		0262	d	0368	ゔ	0439	ケ	0517	Ó	0579	0705		0,01	緬	1628	姻	1689
°	0103		0166		0263	e	0369		0440	ゲ	0518	±	0580	0706		0801	綾	1629	罰	1690
'	0104	<	0167		0263	f	0309	ع	0440		0519	포	0581	0700		0802	鮎	1630	飮	1691
:		>				1 '		な		그		ョ					戴		深	I .
.	0106		0168		0265	g	0371		0442	Ŧ	0520	ζ,	0582	0708		0803		1631		1692
	0107		0169		0266	h !	0372	Į.	0443	ザ	0521	ヷ	0583	0709		0804	粟	1632	胤	1693
?	0108		0170		0267	į	0373	ø	0444		0522	-	0584	0710		0805	襘	1633	蔭	1694
	0109		0171		0268	j	0374	ね	0445	シ	0523	カ	0585	0711		0806	安	1634	-	
.!	0110		0172		0269	ķ	0375	စ	0446	ジ	0524	ケ	0586	0712		0807	庵	1635	院	1701
	0111		0173		0270	1	0376	は	0447	ス	0525			0713		0808	按	1636	陰	1702
"	0112		0174		0271	m	0377	ば	0448	ズ	0526		0601	0714		0809	暗	1637	隠	1703
'	0113	0	0175		0272	n	0378	ぱ	0449	セ	0527		0602	0715		0810	案	1638	韻	1704
\ \	0114		0176		0273	0	0379	ひ	0450	ゼ	0528		0603	0716		0811	闇	1639	吋	1705
	0115		0177		0274	р	0380	び	0451	ソ	0529		0604	0717		0812	鞍	1640	Ī	5 l
٨	0116		0178		0282	q	0381	ぴ	0452	ゾ	0530		0605	0718		0813	杏	1641	右	1706
	0117	¥	0179	%	0283	ľ	0382	١Š١	0453	タ	0531		0606	0719		0814	1	い】	宇	1707
	0118	\$	0180	/00	0284	s	0383	131	0454	Ħ	0532		0607	0720		0815	以	1642	鳥	1708
_	0119	¢	0181		0285	t	0384	131	0455	チ	0533		0608	0721		0816	伊	1643	习	1709
1	0120	£	0182		0286	ů	0385	~	0456	ヂ	0534		0609	0722		0817	位	1644	迂	1710
\ \ \		%		+		V		~		ッツ							依		觞	
ž	0121	#	0183	<u>†</u>	0287	1 -	0386	~	0457	ッ	0535		0610	0723		0818		1645	卯	1711
	0122	&	0184	‡	0288	W	0387		0458	ツ	0536		0611	0724		0819	偉	1646		1712
	0123		0185	¶	0289	X	0388	ほ	0459	-	0537		0612	0725		0820	囲	1647	鵜	1713
오	0124	*	0186		0294	У	0389	E	0460	쿳	0538		0613	0726		0821	叓	1648	窺	1714
4	0125	@	0187			Z	0390	ほ	0461	デ	0539		0614	0727		0822	委	1649	푰	1715
×	0126	§	0188	0	0316			ま	0462	ŀ	0540		0615	0728		0823	威	1650	碓	1716
0	0127		0189	1	0317	あ	0401	み	0463	۴	0541		0616	0729		0824	尉	1651	Ü	1717
_	0128		0190	2	0318	あ	0402	む	0464	ナ	0542		0617	0730		0825	惟	1652	渦	1718
	0129		0191	3	0319	11	0403	め	0465	=	0543		0618	0731		0826	意	1653	嘘	1719
	0130		0192	4	0320	L1	0404	も	0466	ヌ	0544		0619	0732		0827	慰	1654	唄	1720
/	0131		0193	5	0321	う	0405	#	0467	ネ	0545		0620	0733		0828	易	1655	欝	1721
\	0132		0194	6	0322	う	0406	ゃ	0468	ノ	0546		0621	0749		0829	椅	1656	蔚	1722
~	0133			7	0323	え	0407	ゅ	0469	八	0547		0622	0750		0830	為	1657	鰻	1723
	0134		0201	8	0324	え	0408	ゅ	0470	バ	0548		0623	0751		0831	畏	1658	姥	1724
	0135		0202	9	0325	お	0409	ょ	0471	パ	0549		0624	0752		0832	異	1659	厩	1725
	0136		0203	Α	0333	お	0410	ょ	0472	Ł	0550		0633	0753			移	1660	浦	1726
	0137		0204	В	0334	か	0411	5	0473	ピピ	0551		0634	0754	ľ	あ】	維	1661	瓜	1727
٤	0138		0205	c	0335	が	0412	ij	0474	Ľ	0552		0635	0755	亜	1601	緯	1662	朢	1728
,	0139		0206	D	0336	ㅎ	0413	る	0475	フ	0553		0636	0756	唖	1602	胃	1663	噂	1729
"	0140		0207	Ē	0337	老	0414	ħ	0476	J	0554		0637	0757	娃	1603	萎	1664	풄	1730
,,	0141		0208	F	0338	7	0415	3	0477	ラ	0555		0638	0758	简	1604	衣	1665	運	1731
(0142	₹	0209	Ġ	0339	Ċ	0416	b	0478	Á	0556		0639	0759	哀	1605	謂	1666	蕓	1732
1	0143	•	0210	H	0340	ıì	0417	b	0479	$\vec{\mathbf{x}}$	0557		0640	0760	愛	1606	違	1667	Ī	え】
ľ	0144		0211	ΙÏ	0341	げ	0418	ă	0480	R	0558		0641	0761	挨	1607	遺	1668	荏	1733
\ <u>`</u>	0145		0211	ן ו	0342		0419	2	0480	ホ	0559		0642	0761	姶	1608	医	1669	齟	1734
·			0212	K	0342	5		金		ボ					逢		弁	1670	叡	I .
L.	0146	_				ささ	0420	_	0482		0560		0643	0763	葵	1609			営	1735
[]	0147		0214	L	0344	물	0421	h	0483	ポ	0561	μ	0644	0764	贫茜	1610	亥域	1671	蓼	1736
۲	0148		0226	M	0345		0422			マ	0562		0645	0765		1611		1672		1737
}	0149		0227	N	0346	بإ	0423	ア	0501	Ę	0563		0646	0766	穐	1612	育	1673	影	1738
	0150		0228	ō	0347	냋	0424	ア	0502	4	0564		0647	0767	悪	1613	郁	1674	映	1739
	0151		0229	P	0348	す	0425	1	0503	스	0565		0648	0768	握	1614	磯	1675	曳	1740
_ <	0152		0230	Q	0349	ず	0426	1	0504	Ŧ	0566		0649	0769	渥	1615		1676	栄	1741
)	0153		0231	R	0350	世	0427	ゥ	0505	ヤ	0567		0650	0770	旭	1616	壱	1677	永	1742
Tr.	0154		0232	S	0351	ぜ	0428	ウ	0506	ヤ	0568		0651	0771	葦	1617	溢	1678	泳	1743
2	0155		0233	T	0352	Ē	0429	ェ	0507	ュ	0569		0652	0772	芦	1618	逸	1679	洩	1744
ß	0156		0242	U	0353	ぞ	0430	エ	0508	그	0570		0653	0773	鰺	1619	稲	1680	瑛	1745
a	0157		0243	V	0354	た	0431	オ	0509	3	0571		0654	0774	梓	1620	茨	1681	盈	1746
	0158	\neg	0244	W	0355	だ	0432	オ	0510	∃	0572		0655	0775	庄	1621	芋	1682	穎	1747
Ī	0159		0245	X	0356	5	0433	カ	0511	ヺ	0573		0656	0776	斡	1622	鰯	1683	頴	1748
14	0160		0246	Ŷ	0357	ヺ	0434	ガ	0512	ij	0574			0777	扱	1623	允	1684	英	1749
-	0161		0247	ż	0358	5	0435	¥	0513	١Ĺ	0575		0701	0778	箢	1624	前	1685	衛	1750
±	0162		0248	a	0365	ó	0436	#	0514	ル	0576		0702	0779	姐	1625	咽	1686	詠	1751
_	U.UL		52-10		2200		3 .00	•	5514		20,0		U, UL	3,,,			- 14	. 500	16/31	., 51

E .

 互 2463
 江 2530
 骨 2592
 菜 2658
 珊 2725
 事 2786
 謝 2853
 輯 2920
 薯 2982

 伍 2464
 洪 2531
 拍 2593
 載 2659
 產 2726
 似 2787
 車 2854
 週 2921
 請 2983

 午 2465
 浩 2532
 込 2594
 載 2660
 算 2727
 侍 2788
 遮 2855
 酉 2922
 請 2984

 具 2466
 港 2533
 五 2661
 頁 2662
 至 2729
 2799
 死 2857
 果 924
 叙 2986

 損 2584
 世 2584
 世 2661
 月 2662
 至 2729
 2790
 邪 2857
 觀 2925
 叙 2986

 投 2469
 皇 2536
 内 2664
 實 2731
 該 2792
 勺 2859
 什 2926
 序 2988

 御 2470
 硬 2537
 因 2604
 罪 2665
 酸 2732
 持 2793
 尺 2860
 在 2927
 第 2988
 紹 3050 肖 3051 菖 3052 蒋 3053 蕉 3054 心 3120 2471 稿 2538 坤 2606 財 2666 餐 2733 時 2794 杓 2861 充 2928 恕 2990 訟 3057 2472 糠 2539 墾 2606 冴 2667 斬 2734 灼 2862 十 2929 鋤 2991 証 3058 森 3125 | 2472 | 糠 2539 | 25 2666 | 万 2667 | 斬 2735 | 万 2662 | 十 2929 | 鉤 2931 | 話 3058 | 森 3125 | 2473 | 紅 2540 | 提 2608 | 万 2667 | 斬 2670 | 【 U 】 | 2801 | 五 2801 護 2478 考 2545 關 2479 肯 2546 | The | 2503 | The | 2505 | Th 2523 黒 2585 采 2651 参 2718 誌 2779 捨 2846 臭 2913 暑 2975 省 3042 食 3109 炊 3170 | Tellow |

15-12 15-13

錐	3177	惜	3243	選	3310	燥	3371	妥	3437	辰	3504	秩	3565	沈	3632	諦	3692	土	3758	胴	3825
錘	3178	戚	3244	遷	3311	争	3372	惰	3438	奪	3505	窒	3566	珍	3633	蹄	3693	奴	3759	萄	3826
随	3179	斥	3245	銭	3312	痩	3373	打	3439	脱	3506	茶	3567	賃	3634	逓	3694	怒	3760	道	3827
瑞	3180	普	3246	銑	3313	柦	3374	柁	3440	巽	3507	嫡	3568	鎮	3635			倒	3761	鲷	3828
髄	3181	析	3247	焽	3314	窓	3375	舵	3441	竪	3508	着	3569	陳	3636	邸	3701	党	3762	峠	3829
憲	3182	互	3248	鮮	3315	糟	3376	楕	3442	温	3509	史	3570	1	つ】	鄭	3702	冬	3763	鴇	3830
高	3183	積	3249	煎	3316	総綜	3377	腔	3443	棚	3510	仲	3571	津	3637	釘	3703	凍	3764	匿	3831
数枢	3184	籍績	3250	善漸	3317	聡	3378	駄騨	3444	谷狸	3511	田忠	3572	墜椎	3638	鼎泥	3704	刀唐	3765	得	3832
趨	3185 3186	符	3251 3252	然	3318	遊草	3379 3380	体	3445 3446	鍾	3512 3513	抽	3573 3574	槌	3639	摘	3705 3706	塔塔	3766 3767	徳涜	3833
離	3186	責	3252	全	3319 3320	莊	3380	堆	3446	樽	3513	唇	3574	追	3640 3641	擢	3706	塘	3768	特	3834 3835
据	3188	赤	3253	禅	3320	葬	3382	対	3447	誰	3514	莊	3576	鎚	3642	畜	3707	套	3769	督	3836
杉	3189	跡	3255	繕	3322	蒼	3383	얾	3449	馵	3516	注	3577	痛	3643	滴	3709	菪	3770	秃	3837
椙	3190	蹟	3256	膳	3323	藻	3384	岱	3450	単	3517	茧	3578	通	3644	的	3710	蒀	3771	雀	3838
普	3191	碩	3257	糎	3324	装	3385	帯	3451	嘩	3518	寅	3579	塚	3645	笛	3711	嶉	3772	畫	3839
頗	3192	切	3258	1	そ】	走	3386	待	3452	坦	3519	註	3580	栂	3646	適	3712	悼	3773	独	3840
雀	3193	拙	3259	噌	3325	送	3387	怠	3453	担	3520	酎	3581	掴	3647	鏑	3713	投	3774	読	3841
裾	3194	接	3260	塑	3326	遭	3388	態	3454	探	3521	鋳	3582	槻	3648	溺	3714	搭	3775	栃	3842
		摂	3261	岨	3327	鎗	3389	戴	3455	旦	3522	駐	3583	佃	3649	哲	3715	東	3776	橡	3843
澄	3201	折	3262	措	3328	霜	3390	替	3456	歎	3523	樗	3584	漬	3650	徹	3716	桃	3777	D.	3844
摺	3202	設	3263	曾	3329	騒	3391	泰	3457	淡	3524	瀦	3585	柘	3651	撤	3717	梼	3778	突	3845
4	3203	窃	3264	曽	3330	像	3392	滞	3458	湛	3525	猪	3586	芷	3652	轍	3718	棟	3779	椴	3846
71.	t]	頒	3265	楚	3331	増	3393	胎	3459	炭	3526	苧	3587	蔦	3653	选	3719	盗	3780	厘	3847
世	3204	説	3266	狙	3332	僧	3394	腿苔	3460	短端	3527	著胎	3588	綴鍔	3654	鉄典	3720	淘	3781	唇苦	3848
瀬畝	3205 3206	雪絶	3267 3268	疏疎	3333 3334	臓	3401	吳	3461 3462	 	3528 3529	貯工	3589 3590	椿	3655 3656	垣	3721 3722	湯涛	3782 3783	富	3849 3850
是	3200	髻	3269	礎	3334	蔵	3401	役貸	3463	綻	3530	兆	3590	潰	3657	笑	3723	灯	3784	盎	3851
凄	3208	幢	3270	祖	3336	贈	3403	浪	3464	耽	3531	凋	3592	坪	3658	展	3724	燈	3785	瀞	3852
制	3209	苮	3271	蒩	3337	造	3404	逮	3465	胆	3532	喋	3593	壷	3659	店	3725	当	3786	噸	3853
勢	3210	先	3272	粗	3338	促	3405	隊	3466	蛋	3533	寵	3594	嬬	3660	添	3726	痘	3787	ŧ	3854
姓	3211	干	3273	素	3339	側	3406	黛	3467	誕	3534			紬	3661	纏	3727	祷	3788	惇	3855
征	3212	占宣	3274	組	3340	則	3407	鯛	3468	鍛	3535	帖	3601	Μ.	3662	甜	3728	等	3789	敦	3856
性	3213	重	3275	蘇	3341	即	3408	代	3469	団	3536	帳	3602	児	3663	貼	3729	答	3790	沌	3857
成	3214	界	3276	訴	3342	悬	3409	台	3470	壇	3537	宜	3603	釣	3664	転	3730	筒	3791	豚	3858
政整	3215	尖川	3277	阻遡	3343	捉	3410	大第	3471	弾断	3538	弔張	3604	鶴	3665	顛上	3731	糖統	3792	遁頓	3859
星	3216 3217	戦	3278 3279	鼠	3344 3345	東測	3411 3412	新	3472 3473	暖	3539 3540	形	3605 3606	亭	て】 3666	点伝	3732 3733	劉	3793 3794	吞	3860 3861
一語	3217	扇	3280	僧	3345	涩	3412	題	3473	槽	3540	黴	3607	低	3667	殿	3734	±1)	3/94	呈	3862
棲	3219	撰	3281	創	3347	速	3414	鷹	3475	段	3542	憋	3608	停	3668	澱	3735	董	3801	鈍	3863
栖	3220	栓	3282	洯	3348	俗	3415	滝	3476	第	3543	挑	3609	偵	3669	囲	3736	蕩	3802	1	な]
一定	3221	栴	3283	叢	3349	盧	3416	瀧	3477	談	3544	暢	3610	剃	3670	電	3737	藤	3803	奈	3864
清	3222	泉	3284	倉	3350	賊	3417	卓	3478	[ち】	朝	3611	貞	3671	[ا ځ	討	3804	那	3865
牲	3223	浅	3285	喪	3351	族	3418	啄	3479	値	3545	潮	3612	물	3672	兎	3738	黱	3805	内	3866
生	3224	洗	3286	世	3352	続	3419	宅	3480	知	3546	牒	3613	堤	3673	吐	3739	豆	3806	乍	3867
盛	3225	染	3287	奏	3353	兖	3420	抵	3481	地	3547	町	3614	定	3674	堵	3740	踏	3807	Щ	3868
精	3226	潜	3288	爽	3354	袖	3421	択	3482	콵	3548	眺	3615	帝	3675	塗	3741	逃	3808	薙	3869
聖声	3227	煎煸	3289	宋層	3355	其揃	3422	拓沢	3483	恥智	3549	聴脹	3616	底庭	3676	魱	3742	透鉛	3809	謎灘	3870
製	3228 3229	旋	3290 3291	匝	3356 3357	押存	3423 3424	濯	3484 3485	池	3550 3551	腸	3617 3618	赶	3677 3678	徒	3743 3744	臨	3810 3811	捺	3871 3872
一番	3230	穿	3291	惣	3358	孫	3424	塚	3486	痴	3552	嬔	3619	第	3679	斗	3744	頭	3812	鍋	3873
誠	3231	箭	3293	想	3359	鱼	3426	託	3487	稚	3553	調	3620	俤	3680	杜	3746	黱	3813	楢	3874
誓	3232	線	3294	捜	3360	損	3427	爨	3488	署	3554	諜	3621	抵	3681	渡	3747	闘	3814	텗	3875
請	3233			掃	3361	村	3428	濁	3489	致	3555	超	3622	挺	3682	登	3748	働	3815	縄	3876
逝	3234	繊	3301	挿	3362	遜	3429	諾	3490	蜘	3556	跳	3623	提	3683	菟	3749	動	3816	畷	3877
醒	3235	羨	3302	掻	3363	1	た】	茸	3491	遅	3557	銚	3624	梯	3684	賭	3750	同	3817	南	3878
青	3236	腺	3303	操	3364	他	3430	凧	3492	馳	3558	長	3625	汀	3685	途	3751	堂	3818	楠	3879
静	3237	舛	3304	모	3365	多	3431	蛸	3493	築	3559	頂	3626	碇	3686	都	3752	導	3819	軟	3880
斎	3238	船	3305	曹	3366	杰	3432	只	3494	畜	3560	鳥	3627	禎	3687	鍍	3753	憧	3820	難	3881
税	3239	薦鈴	3306	巣	3367	汰	3433	叩	0503	竹筑	3561	勅	3628	程	3688	硟	3754	撞	3821	汝,	3882
脆隻	3240 3241	詮賎	3307 3308	槍槽	3368 3369	記庫	3434 3435	世	3501 3502	水葱	3562 3563	捗盲	3629 3630	締艇	3689 3690	砺努	3755 3756	洞瞳	3822 3823	1_	3883 (C.)
席	3241	践	3308	漕	3369	堕	3435	達	3502	逐	3564	展	3630	訂	3691	度	3755	童	3823	尼	3883
1113	OLTL	~~	5555	·-	5570	_	0 ,00	~=			5504	14/1	5501	MJ	5501		0,0,	_	OUL+	٠,٠	0004

弐	3885	俳	3948	発	4015	緋	4076	彬	4143	仏	4209	輔	4269	膨	4336	章	4402	目	4460	郵	4525	
迩	3886	廃	3949	醗	4016	龗	4077	斌	4144	物	4210	穂	4270	謀	4337	1	み】	杢	4461	雄	4526	
包	3887	拝	3950	髰	4017	肥	4078	浜	4145	鮒	4211	黨	4271	貌	4338	味	4403	勿	4462	融	4527	
賑		排	3951	伐	4018	被	4079	瀕	4146	分	4212	幕	4272	貿	4339	未	4404	餅	4463	岁	4528	
肉		散		圖		誰		貧		吻		慕		鉾		魅		光		7		
	3889		3952		4019		4080	뭏	4147		4213		4273		4340		4405		4464	7	よ】	
虹	3890	柸	3953	扳	4020	賈	4081	复	4148	嘪	4214	戊	4274	防	4341	Ε	4406	戻	4465	予	4529	
世	3891	盃	3954	筏	4021	避	4082	頻	4149	墳	4215	巻	4275	吠	4342	箕	4407	籾	4466	余	4530	
日	3892	牌	3955	閥	4022	非	4083	敏	4150	憤	4216	母	4276	頬	4343	岬	4408	貰	4467	与	4531	
乳	3893	背	3956	鳩	4023	飛	4084	瓶	4151	扮	4217	簿	4277	北	4344	密	4409	問	4468	誉	4532	
Iλ	3894	肺	3957	噺	4024	樋	4085	[131	焚	4218	菩	4278	僕	4345	蜜	4410	悶	4469	輿	4533	
ļ.,		訾	3958	塙	4025	簸	4086	不	4152	奎	4219	倣	4279	I	4346	湊	4411	紋	4470	預	4534	
如	3901	蓜	3959	蛤	4026	備	4087	付	4153	粉	4220	俸	4280	霊	4347	蓑	4412	門	4471	傭	4535	
一炭	3902	倍	3960	催	4027	麗	4088	埠	4154	糞	4221	包	4281	撲	4348	稔	4413	対	4472	幼	4536	
並	3902	培		平	4027	微	4088	美		紛		景	4281	补	4348	脈	4413	٦		妖	4536	
			3961	判					4155		4222											
任	3904	媒	3962		4029	梐	4090	婦	4156	雰	4223	報	4283	牧	4350	妙	4415	也	4473	容	4538	
妊	3905	梅	3963	半	4030	毘	4091	富	4157	文	4224	奉	4284	睦	4351	粍	4416	迨	4474	乕	4539	
忍	3906	楳	3964	反	4031	琵	4092	事	4158	聞	4225	宝	4285	穆	4352	民	4417	夜	4475	揚	4540	
認	3907	煤	3965	叛	4032	眉	4093	布	4159	[\sim]	峰	4286	釦	4353	眠	4418	爺	4476	揺	4541	
[ぬ】	狽	3966	帆	4033	美	4094	府	4160	丙	4226	峯	4287	勃	4354	[む】	耶	4477	擁	4542	
濡	3908	買	3967	搬	4034	\vdash		怖	4161	併	4227	崩	4288	没	4355	務	4419	野	4478	矅	4543	
[ね】	売	3968	斑	4035	鼻	4101	扶	4162	兵	4228	庖	4289	殆	4356	夢	4420	弥	4479	楊	4544	
補	3909	賠	3969	板	4036	柊	4102	敷	4163	塀	4229	抱	4290	堀	4357	無	4421	矢	4480	様	4545	
袮	3910	陪	3970	泡	4037	稗	4103	斧	4164	幣	4230	捧	4291	幌	4358	牟	4422	卮	4481	洋	4546	
靈	3911	這	3971	汎	4038	沅	4104	₩ ₩	4165	苹	4231	放	4292	奔	4359	茅	4423	役	4482	溶	4547	
葱	3912	孋	3972	版	4039	定	4105	淳	4166	弊	4232	労	4293	本	4360	霧	4424	約	4483	熔	4548	
猫	3913	秤	3973	犯	4040	ء	4105	交	4167	柄	4233	崩	4294	翻	4361	誰	4425	薬	4484	甮	4549	
熱		矧	3973	班		彦		符		並		ממ	4294	凡		椋		訳		窯		
年	3914			畔	4041	膝	4107	1	4168		4234	÷	4001		4362		4426		4485	業	4550	
	3915	萩	3975	12.	4042		4108	腐	4169	蔽	4235	法	4301	盆,	4363	婿	4427	躍靖	4486		4551	
念	3916	伯	3976	繁	4043	菱	4109	厚	4170	閉	4236	泡	4302	[ま】	娘	4428		4487	耀	4552	
捻	3917	剥	3977	般	4044	肘	4110	芝	4171	陛	4237	烹	4303	摩	4364	_[め】	柳	4488	葉	4553	
撚	3918	博	3978	藩	4045	弼	4111	譜	4172	米	4238	砲	4304	磨	4365	冥	4429	数	4489	蓉	4554	
燃	3919	拍	3979	販	4046	必	4112	負	4173	頁	4239	縫	4305	魔	4366	名	4430	鑓	4490	要	4555	
粘	3920	柏	3980	範	4047	畢	4113	賦	4174	艀	4240	胞	4306	歴	4367	命	4431	1.	ゆ】	謡	4556	
	の】	泊	3981	釆	4048	筆	4114	赴	4175	壁	4241	芳	4307	埋	4368	明	4432	愉	4491	踊	4557	
乃	3921	白	3982	煩	4049	逼	4115	阜	4176	癖	4242	萌	4308	妹	4369	盟	4433	愈	4492	遥	4558	
一廼	3922	箔	3983	頒	4050	桧	4116	附	4177	碧	4243	蓬	4309	昧	4370	迷	4434	油	4493	陽	4559	
之	3923	粕	3984	飯	4051	姫	4117	侮	4178	別	4244	蜂	4310	枚	4371	銘	4435	癒	4494	養	4560	
埜	3924	舶	3985	挽	4052	媛	4118	撫	4179	瞥	4245	褒	4311	毎	4372	鳴	4436	\vdash		慾	4561	
嚢	3925	薄	3986	晩	4053	紐	4119	武	4180	蔑	4246	訪	4312	哩	4373	姪	4437	諭	4501	抑	4562	
悩	3926	迫	3987	番	4054	百	4120	舞	4181	箆	4247	豐	4313	槙	4374	牝	4438	輪	4502	欲	4563	
濃	3927	曝	3988	盤	4055	謬	4121	葡	4182	偏	4248	邦	4314	幕	4375	滅	4439	唯	4503	沃	4564	
納		漠	3989	盤	4056	俵	4122	蕪	4183	恋	4249	鍷	4315	膜	4376	免	4440	佑	4504	浴	4565	
能	3929	爆	3990	蕃	4057	彪	4123	部	4184	片	4250	飽	4316	枕	4377	棉	4441	優	4505	袃	4566	
脳	3930	縛	3991	蛮	4058	標	4124	±4	4185	笞	4251	鳳	4317	鮪	4378	綿	4442	舅	4506	噩	4567	
膿	3931	荁	3992	ī	ひ】	氷	4125	楓	4186	編	4252	鵬	4318	柾	4379	緬	4443	友	4507	淀	4568	
農	3932	駁	3993	雕	4059	漂	4126	嵐	4187	迈	4253	芝	4319	鱒	4380	置	4444	宥	4508	ī	5]	
覗	3933	麦	3994	萆	4060	瓢	4127	掌	4188	返	4254	奆	4320	桝	4381	麺	4445	幽	4509	羅	4569	
蚤	3934	22	3334	杏	4060	票	4128	蕗	4189	遍	4255	傍	4321	亦	4382	×m (ŧ]	悠	4510	螺	4570	
	は]	逐	4001	显		表	4128	伏		便		剖		俣		摸		夢		裸		
le,	- 1	箱	4001	庇	4062	評		副	4190	勉	4256	趽	4322	Ÿ	4383	模	4446	揖	4511	来	4571	
	3935		4002		4063		4130		4191		4257		4323		4384		4447		4512		4572	. 1
把	3936	硲	4003	彼	4064	劉	4131	復	4192	娩	4258	遊	4324	抹	4385	茂	4448	有	4513	莱	4573	
播	3937	耆	4004	悲	4065	廟	4132	幅	4193	弁	4259	煙	4325	速	4386	妄	4449	捜	4514	頼	4574	
覇	3938	肇	4005	歴	4066	描	4133	服	4194	鞭	4260	忘	4326	沫	4387	孟	4450	湧	4515	置	4575	
一把	3939	筈	4006	批	4067	病	4134	-]	ほ】	性	4327	迄	4388	毛	4451	通	4516	洛	4576	
波	3940	櫨	4007	披	4068	秒	4135	福	4201	保	4261	房	4328	侭	4389	猛	4452	猶	4517	絡	4577	
派	3941	幡	4008	斐	4069	苗	4136	腹	4202	舗	4262	暴	4329	繭	4390	盲	4453	猷	4518	落	4578	
置	3942	肌	4009	比	4070	錨	4137	複	4203	鋪	4263	望	4330	麿	4391	網	4454	由	4519	酪	4579	
破	3943	畑	4010	泌	4071	鋲	4138	覆	4204	薗	4264	某	4331	万	4392	耗	4455	祐	4520	乱	4580	
婆	3944	畠	4011	疲	4072	蒜	4139	淵	4205	捕	4265	棒	4332	慢	4393	蒙	4456	裕	4521	卵	4581	
黒	3945	Л	4012	皮	4073	蛭	4140	弗	4206	歩	4266	冒	4333	満	4394	儲	4457	誘	4522	嵐	4582	
世	3946	鉢	4013	碑	4074	鰭	4141	払	4207	甫	4267	紡	4334	⊢_		苯	4458	遊	4523	欄	4583	
馬	3947	溌	4014	秘	4075	品	4142	沸	4208	補	4268	肪	4335	漫	4401	黒	4459	邑	4524	濫	4584	
****	20 .,	.,,	.0.7	120	.0,0	HH		****		1119		1373	.000			<i>~</i> ***			.OL-T		,00 +	

 藍 4585
 林 4651
 朗 4715
 毫 4824
 做 4886
 冲 4953
 旬 5020
 咀 5082
 嘎 5149
 坩 5216

 質 4587
 媄 4653
 椰 4717
 从 4826
 復 4888
 况 4955
 匐 5021
 呱 5082
 嘎 5150
 壶 5217

 質 4587
 媄 4653
 椰 4717
 从 4826
 復 4888
 况 4955
 匐 5022
 咄 5084
 嗷 5151
 垈 5218

 利 4588
 臨 4655
 湯 4719
 八 4828
 俄 4890
 週 4957
 匕 5024
 电 5086
 嗾 5153
 均 5220

 更 4589
 輪 4656
 本 4721
 小 4829
 攸 4891
 교 4958
 匠 5026
 号 5086
 嘛 5154
 坟 5218

 優 4590
 媄 4587
 後 4657
 狼 4721
 小 4830
 傳 4892
 鷹 4959
 厘 5026
 号 5088
 嘛 5155
 坟 5222

 李 4591
 鎌 4658
 本 4722
 忟 4831
 個 4893
 Л 4960
 區 5027
 長 5028
 哪 5155
 坟 5222

 本 4591
 鎌 4588
 本 4722
 炊 4831
 個 4893
 Л 4960
 區 5020
 長 5028
 鳴 5152
 坟 5222

| 48605 | 中 48665 | 神 4731 | 中 4840 | | 中 4907 | 月 4969 | 月 4908 | 月 4907 | 月 4908 | 月 4008 | 月 4008

示	4632	牌	4692	7	4805	VЩ	4807		4934	7UT	5001	т.	5063	""	5130	1121	5192	<u> </u>	5259	荚	5326
料	4633	練	4693	\	4806	倪	4868	翼	4935	劬	5002	呀	5064	喊	5131	圄	5193	壗	5260	媚	5327
梁	4634	聯	4694	丼	4807	倥	4869	口	4936	劭	5003	听	5065	喟	5132	嶷	5194	壙	5261	媼	5328
涼	4635			1	4808	倅	4870	囘	4937	劼	5004	吭	5066	啻	5133			曐	5262	媾	5329
猟	4636	蓮	4701	X	4809	伜	4871	册	4938	券	5005	吼	5067	啾	5134	200	5201	壥	5263	嫋	5330
療	4637	連	4702	乖	4810	俶	4872	冉	4939	勁	5006	吮	5068	喘	5135	ΞV	5202	壜	5264	嫂	5331
瞭	4638	錬	4703	乘	4811	倡	4873	冏	4940	勍	5007	吶	5069	喞	5136		5203	壤	5265	媽	5332
稜	4639	[ろ】	亂	4812	倩	4874	胄	4941	勗	5008	吩	5070	單	5137	1.1	5204	壟	5266	嫣	5333
糧	4640	呂	4704	J	4813	倬	4875	冓	4942	勞	5009	吝	5071	啼	5138		5205	壯	5267	嫗	5334
良	4641	魯	4705	豫	4814	俾	4876	冕	4943	勣	5010	呎	5072	喃	5139		5206	壺	5268	嫦	5335
諒	4642	櫓	4706	亊	4815	俯	4877	_	4944	勦	5011	咏	5073	喩	5140	嗇	5207		5269	嫩	5336
遼	4643	炉	4707	舒	4816	們	4878	冤	4945	飭	5012	呵	5074	喇	5141		5208	肾	5270	嫖	5337
	4644	賂	4708	弐	4817	倆	4879	冦	4946	勠	5013		5075	喨	5142	圦	5209	壺	5271	嫺	5338
陵	4645	路	4709	于	4818	偃	4880	冢	4947	勳	5014	呟	5076	鳴	5143	圷	5210	壽	5272	嫻	5339
領	4646	露	4710	亞	4819	假	4881	寫	4948	勵	5015	呱	5077	嗅	5144	圸	5211	夂	5273	嬌	5340
一力	4647	労	4711	亟	4820	會	4882	幕	4949	勸	5016	呷	5078	嗟	5145	坎	5212	夂	5274	媈	5341
緑	4648	婁	4712	-	4821	偕	4883	1	4950	勹	5017	呰	5079	嗄	5146	圻	5213		5275	嬖	5342
倫	4649	廊	4713	亢	4822	偐	4884	决	4951	匆	5018	咒	5080	嗜	5147	址	5214	夛	5276	嬲	5343
厘	4650	弄	4714	亰	4823	偈	4885	冱	4952	匈	5019	呻	5081	嗤	5148	坏	5215	梦	5277	嫐	5344

嬪	5345	鈭	5412	幄	5474	徂	5541	惡	5608	應	5670	拇	5737	擇	5804	杳	5866	杼	5933		
嬶	5346	鹼	5413	幢	5475	彿	5542	悸	5609	懐	5671	抛	5738	撻	5805	晁	5867	杪	5934	棔	6001
嫌	5347	麗	5414	幀	5476	徊	5543	惠	5610	懈	5672	拉	5739	壁	5806	昶	5868	枌	5935	棧	6002
嬶	5348	谄	5415	幎	5477	裉	5544	惓	5611	懃	5673	挌	5740	擂	5807	昴	5869	枋	5936	棕	6003
孅	5349	禪	5416	幗	5478	徑	5545	悴	5612	懆	5674	括	5741	攌	5808	昜	5870	护	5937	椶	6004
孀	5350	谑	5417	幔	5479	徇	5546	忰	5613	憺	5675	拼	5742	璺	5809	嵳	5871	枡	5938	椒	6005
学	5351	峅	5418	幟	5480	從	5547	悽	5614	懋	5676	挧	5743	璺	5810	晄	5872	枅	5939	椄	6006
孕	5352	站	5419	幢	5481	徙	5548	惘	5615	罹	5677	挂	5744	擠	5811	晉	5873	枷	5940	棄	6007
孚	5353	峇	5420	幣	5482	徘	5549	悵	5616	懍	5678	挈	5745	擡	5812	晁	5874	柯	5941	棣	6008
孛	5354	峙	5421	幇	5483	徠	5550	惘	5617	懦	5679	拯	5746	抬	5813	晞	5875	枴	5942	椥	6009
拏	5355	莪	5422	Ŧ	5484	徨	5551	慍	5618	懣	5680	拵	5747	擣	5814		5876	柬	5943	棹	6010
孩	5356	峽	5423	并	5485	徭	5552	愕	5619	懶	5681	捐	5748	擯	5815	晤	5877	枳	5944	棠	6011
孰	5357	峺	5424	幺	5486	徼	5553	愆	5620	懺	5682	挾	5749	攬	5816	晧	5878	柩	5945	棯	6012
孳	5358	峭	5425	麼	5487	忖	5554	惶	5621	懴	5683	捍	5750	擶	5817	晨	5879	枸	5946	椨	6013
孵	5359	嶌	5426	广	5488	忻	5555	惷	5622	懿	5684	搜	5751	擴	5818	晟	5880	柤	5947	椪	6014
學	5360	峪	5427	庠	5489	忤	5556	愀	5623	懽	5685	捏	5752	擲	5819	晢	5881	柞	5948	椚	6015
斈	5361	崋	5428	廁	5490	忸	5557	惴	5624	懼	5686	掖	5753	擺	5820	晰	5882	柝	5949	椣	6016
孺	5362	崕	5429	廂	5491	忱	5558	惺	5625	懾	5687	掎	5754	攀	5821	暃	5883	柢	5950	椡	6017
<u>-</u>	5363	崗	5430	廈	5492	盉	5559	惶	5626	戀	5688	掀	5755	擽	5822	룿	5884	柮	5951	棆	6018
它	5364	嵜	5431	廐	5493	愿	5560	惚	5627	戈	5689	趣	5756	攘	5823	暎	5885	枹	5952	楹	6019
宦	5365	崟	5432	廏	5494	忿	5561	惻	5628	戉	5690	捶	5757	攜	5824	暉	5886	柎	5953	楷	6020
宸	5366	崛	5433	_		炲	5562	惱	5629	戍	5691	掣	5758	攢	5825	膻	5887	柆	5954	楜	6021
寃	5367	昆	5434	廖	5501	恠	5563	愍	5630	戍	5692	掏	5759	攤	5826	暘	5888	柧	5955	楸	6022
寇	5368	崔	5435	廣	5502	佐	5564	愎	5631	戔	5693	掉	5760	掌	5827	暝	5889	檀	5956	楫	6023
寉	5369	崢	5436	厮	5503	炮	5565	慇	5632	戛	5694	捉	5761	攫	5828	警	5890	栞	5957	楔	6024
寔	5370	崚	5437	廚	5504	怩	5566	愾	5633	_		拾	5762	攴	5829	暹	5891	框栩	5958	楾	6025
寐	5371	斎	5438	屋	5505	怎	5567	愨愧	5634	曼戡	5701	捫	5763	红	5830	曉	5892	桀	5959	植	6026
寤	5372	輪嵌	5439	廢無	5506	忽怛	5568	慊	5635	截	5702	捩掾	5764	攷收	5831	歌瞥	5893	米	5960	椹楴	6027
寝	5373 5374	器	5440 5441	麻	5507 5508	怙	5569 5570	原	5636 5637	数	5703 5704	熔揩	5765 5766	攸	5832 5833		5894	栲	5961 5962	橡	6028 6029
實	5374	翼	5442	庫	5509	怫	5571	愼	5638	戰	5704	揀	5767	敞	5834	曄	5901	桱	5963	楙	6030
寧	5376	嵋	5443	廬	5510	幝	5572	愬	5639	戲	5706	揆	5768	效	5835	暸	5902	梳	5964	椰	6030
寫	5377	電	5444	廱	5511	恢	5573	愴	5640	戳	5707	揺	5769	敖	5836	曖	5903	栫	5965	楡	6032
實	5378	差	5445	庫	5512	怺	5574	愽	5641	扁	5708	揉	5770	敕	5837	蘴	5904	桙	5966	楞	6033
審	5379	饠	5446	廰	5513	恚	5575	慂	5642	扎	5709	插	5771	敍	5838	曠	5905	档	5967	楝	6034
實	5380		5447	3	5514	恁	5576	慄	5643	扞	5710	揶	5772	紋	5839	昿	5906	桶	5968	榁	6035
尅	5381	嶄	5448	廸	5515	恪	5577	慳	5644	拍	5711	揄	5773	敞	5840	曦	5907	桿	5969	楪	6036
將	5382	嶂	5449	开	5516	恷	5578	慷	5645	扛	5712	搖	5774	敝	5841	桑	5908	梟	5970	榲	6037
專	5383	嶢	5450	弃	5517	恟	5579	慘	5646	扠	5713	搴	5775	敲	5842	日	5909	梏	5971	榮	6038
對	5384	嶝	5451	弉	5518	恊	5580	慙	5647	扨	5714	搆	5776	數	5843	曵	5910	梭	5972	槐	6039
尓	5385	嶬	5452	彝	5519	恆	5581	慚	5648	扼	5715	搓	5777	斂	5844	曷	5911	梔	5973	榿	6040
尠	5386	嶮	5453	彜	5520	恍	5582	慫	5649	抂	5716	搦	5778	斃	5845	朏	5912	條	5974	槁	6041
尢	5387	嶽	5454	サ	5521	恣	5583	慴	5650	抉	5717	搶	5779	變	5846	朖	5913	梛	5975	槓	6042
尨	5388	嶐	5455	弑	5522	恃	5584	慯	5651	找	5718	攝	5780	斛	5847	朞	5914	梃	5976	榾	6043
尸	5389	嶷	5456	로	5523	恤	5585	慥	5652	抒	5719	搗	5781	斟	5848	朦	5915	檮	5977	槎	6044
尹	5390	嶼	5457	鹭	5524	恂	5586	惇	5653	抓	5720	搨	5782	斪	5849	雕	5916	梹	5978	悪	6045
展	5391	矖	5458	弭	5525	恆	5587	爋	5654	撜	5721	搏	5783	斷	5850	覇	5917	桴	5979	槊	6046
層	5392	巍	5459	弸	5526	愎	5588	慝	5655	抜	5722	推	5784	旃	5851	朮	5918	梵	5980	槝	6047
屋	5393	顧	5460	彁	5527	恙	5589	慓	5656	抃	5723	撃	5785	旋	5852	朿	5919	桯	5981	榻	6048
屓	5394	巒	5461	彈	5528	帽	5590	運	5657	抷	5724	摶	5786	旁	5853	杂	5920	梺	5982	槃	6049
屉	E 401	嚴	5462	彌	5529	悍	5591	悪	5658	拗	5725	摎	5787	旄	5854	杁	5921	椏垍	5983	榧	6050
層	5401	///	5463	弯弯	5530	惧	5592	憖	5659	描	5726	攪蝂	5788	旌	5855	朸	5922	梍	5984	樮埔	6051
屏	5402	巫已	5464	当	5531	悃悚	5593	憇憬	5660	抻拏	5727	撕撞	5789	旒旛	5856	朷杆	5923	桾痘	5985	榑垣	6052
孱	5403 5404	晨	5465 5466	る	5532	17	5594	憔	5661	拿	5728 5729	撓撥	5790 5791	雁旙	5857 5858	杞	5924 5925	厚	5986	榠榜	6053
中	5404	層	5466	彗	5533 5534	悄	5601	惲	5662 5663	拆	5729	撥撩	5791	爠	5858	杠	5925	椈	5987 5988	榕	6054
乢	5405	幕	5467	星	5535	悛	5602	憊	5664	か擔	5730	捓撈	5793	光	5860	衦	5926	棘	5988	榴	6055 6056
当	5406	帙	5468	季	5536	悖	5603	憑	5665	猖	5732	撼	5793	皇	5861	杣	5927	相	5989	槞	6057
屹	5407	帑	5469	彭	5536	悗	5604	憫	5666	罪	5733	1)SI	0784	某	5862	粝	5928	梯	5990	槨	6058
	5408	常	5470	デ	5538	悒	5605	憮	5667	拌	5734	據	5801	昊	5863	枉	5930	棡	5992	쇞	6059
岌岑	5410	番	5471	彷	5539	悧	5606	戄	5668	拊	5735	擒	5802	趸	5864	法	5931	椌	5993	樛	6060
云	5411	帷	5472	徃	5540	恪	5607	懊	5669	拂	5736	擅	5803	复	5865	恣	5932	棍	5994	槿	6061
ш	J+11	TIE	J-7.0	1-	50-0	IH	5007	124	5005	3/1	3,00		5000	_	5000		JUUE	1100	5004	1=	5001

15-16 15-17

夫 5278

 夫 5279

 夭 5280

 夲 5281

 夸 5282

 夾 5283



# coco	歃 6129	泝	C101	滞	COEO	濆	COOF	榆	6007	獪	CAEA	甬	CEOI	癈	CEOO	瞎	CCEO	祓	C717
權 6062	献 6129	-	6191 6192	湍渟	6258 6259	澪	6325 6326	燉燔	6387 6388	獨	6454 6455	單	6521 6522	癆癆	6583 6584	頭	6650 6651	褀	6717 6718
格 6064	歌 6131		6193	海	6260	濟	6327	燎	6389	強	6456	吊工	6523	癌	6585	瞑	6652	禄	6719
槧 6065	款 6132	1.7	6194	渺	6261	濕	6328	煉	6390	默	6457	畍	6524	癘	6586	膛	6653	襖	6720
樅 6066	獻 6133	/11	0134	溢	6262	濬	6329	熳	6391	獵	6458	畊	6525	癈	6587	瞞	6654	複	6721
榱 6067	飲 6134	沺	6201	渤	6263	潘	6330	燧	6392	獻	6459	畉	6526	癢	6588	嚴	6655	禧	6722
樞 6068	數 6135	-	6202	滿	6264	濘	6331	燵	6393	猫	6460	畛	6527	癨	6589	瞶	6656	齋	6723
槭 6069	数 6136	-	6203	渝	6265	濱	6332	燼	6394	珈	6461	畆	6528	癩	6590	瞹	6657	禪	6724
樔 6070	歸 6137	泙	6204	游	6266	濮	6333			玳	6462	畚	6529	癪	6591	瞿	6658	禮	6725
槫 6071	歹 6138	泪	6205	溂	6267	濛	6334	燹	6401	珎	6463	畩	6530	癧	6592	瞼	6659	禳	6726
数 6072	歿 6139	洟	6206	溪	6268	瀉	6335	燿	6402	玻	6464	一時	6531	癬	6593	警	6660	禹	6727
樒 6073	妖 6140		6207	溘	6269	瀋	6336	爍	6403	珀	6465	晷	6532	癰	6594	瞻	6661	禺	6728
櫁 6074	殄 6141	11.5	6208	滉	6270	濺	6337	爐	6404	珥	6466		6533	_		矇	6662	秉	6729
依 6075	殃 6142		6209	溷	6271	濹	6338	爥	6405	珮	6467	畭	6534	獺	6601	쁳	6663	粃	6730
榎 6076	齊 6143	100	6210	漥	6272	漫	6339	孁	6406	驺	6468	贖	6535	癶	6602	桑	6664	秧	6731
橄 6077	殘 6144		6211	溽	6273	瀏	6340	爭	6407	璢	6469	當	6536	癸	6603	矚	6665	耟	6732
模 6078 椿 6079	殕 6145		6212	溯滄	6274	滬瀛	6341	爬爰	6408	琅瑯	6470	疆庸	6537	發皀	6604	矜矣	6666	秡秣	6733
福 6079	殞 6146 殤 6147	1.2	6213 6214	澧	6275 6276	瀚	6342 6343	夏	6409 6410	琥	6471 6472	畴	6538 6539	皃	6605 6606	矮	6667 6668	稈	6734 6735
橸 6081	殪 6148	11	6215	滔	6277	潴	6344	₹	6411	語	6473	-7-T	6540	飯	6607	盃	6669	稍	6736
福 6082	殫 6149	1	6216	媵	6278	瀝	6345	強	6412	菲	6474	臺	6541	皋	6608	砌	6670	稘	6737
椭 6083	殯 6150		6217	溏	6279	瀘	6346	Ä	6413	琺	6475	臺	6542	皎	6609	砒	6671	稙	6738
橙 6084	殲 6151	涓	6218	溥	6280	瀟	6347	牀	6414	瑕	6476	疔	6543	皖	6610	礦	6672	稠	6739
橦 6085	殲 6152		6219	滂	6281	瀰	6348	牆	6415	琿	6477	疚	6544	皓	6611	砠	6673	稟	6740
橈 6086	殳 6153		6220	溟	6282	瀾	6349	牋	6416	瑟	6478	疝	6545	皙	6612	礪	6674	禀	6741
僕 6087	殷 6154	11-0	6221	題	6283	瀲	6350	贋	6417	瑙	6479	疥	6546	皚	6613	硅	6675	稱	6742
楊 6088	段 6155		6222	漑	6284	濃	6351	挺	6418	現	6480	疣	6547	皰	6614	磔	6676	档	6743
檐 6089	殿 6156		6223	灌	6285	灣	6352	牾犂	6419	瑜瑩	6481	痂	6548	皴	6615	硴碆	6677	稟	6744
檍 6090 檠 6091	毋 6157 毓 6158	-	6224 6225	滬滸	6286 6287	炙炒	6353 6354	型型	6420 6421	瑰	6482 6483	疳痃	6549 6550	皸皹	6616 6617	硼	6678 6679	稷穃	6745 6746
檄 6092	第 6159	-	6226	滾	6288	炯	6355	犇	6422	瑣	6484	疵	6551	皺	6618	祒	6680	穗	6747
檢 6093	毬 6160	12.	6227	漿	6289	꼐	6356	犒	6423	瑪	6485	疽	6552	蓋	6619	禄	6681	穉	6748
槽 6094	毫 6161	241-1	6228	滲	6290	炬	6357	犖	6424	瑶	6486	痘	6553	盍	6620	碣	6682	穡	6749
	3 6162	渊	6229	漱	6291	炸	6358	犢	6425	瑾	6487	疼	6554	盖	6621	碵	6683	穢	6750
檗 6101	毯 6163		6230	滯	6292	炳	6359	犧	6426	璋	6488	疱	6555	盒	6622	谌	6684	穩	6751
麋 6102	彦 6164		6231	漲	6293	炮	6360	犹	6427	璞	6489	痍	6556	盞	6623	碯	6685	糧	6752
艦 6103	£ 6165		6232	滌	6294	烟	6361	犲	6428	璧	6490	痊	6557	盡	6624	磑	6686	穰	6753
櫃 6104	低 6166		6233	-		恷	6362	狃	6429	瓊	6491	痒	6558	蠟	6625	磆	6687	穹	6754
櫂 6105	5 6167		6234	漾	6301	烝	6363	独	6430	瓘	6492	痙	6559	盧	6626	磋	6688	穽	6755
檸 6106 檳 6107	氛 6168	1111	6235	漓滷	6302	烙焉	6364	狄狎	6431	瓔珱	6493	痣痞	6560	盪蘯	6627	磔碾	6689	窈窗	6756
横 6107	氯 6169	2014	6236 6237	澆	6303 6304	煙	6365 6366	狒	6432 6433	攻	6494	痾	6561 6562	影	6628 6629	碼	6690 6691	窕	6757 6758
橡 6109	表 6171	-	6238	渥	6305	燵	6367	狢	6434	瓠	6501	痿	6563	眈	6630	磅	6692	窘	6759
福 6110	汕 6172	1	6239	潛	6306	焙	6368	狼	6435	瓣	6502	痼	6564	眇	6631	靐	6693	容	6760
櫟 6111	迁 6173	17.2	6240	澁	6307	煥	6369	狡	6436	缸	6503	瘁	6565	眄	6632	響	6694	窩	6761
檪 6112	汪 6174	2.334	6241	澀	6308	熙	6370	狹	6437	瓩	6504	痰	6566	眩	6633	Ë		=	6762
相 6113	沂 6175		6242	溽	6309	熈	6371	狷	6438	瓮	6505	痺	6567	眤	6634	磧	6701	窜	6763
櫪 6114	沍 6176		6243	潛	6310	煦	6372	倏	6439	瓲	6506	痲	6568	眞	6635	磚	6702	窶	6764
櫻 6115	1 6177	3.4	6244	濳	6311	煢	6373	猗	6440	瓰	6507	癬	6569	眥	6636	磽	6703	竅	6765
學 6116	200 6178		6245	潭	6312	煌	6374	猊	6441	醝	6508	猦	6570	眦	6637	磴	6704	鼠	6766
業 6117	沛 6179	100	6246	澂	6313	煖	6375	猜	6442	題	6509	瘍	6571	眛	6638	礇	6705	窿	6767
福 6118	汾 6180 汨 6181		6247	潼潘	6314	煬熏	6376	猖猝	6443	瓷甄	6510		6572	音眸	6639	礒礑	6706	邃竇	6768
榮 6119	治 6181 汳 6182		6248 6249	泄澎	6315 6316	燻	6377 6378	猴	6444 6445	甃	6511 6512	瘧	6573 6574	睇	6640 6641	礙	6707 6708	嶷	6769 6770
6121	沒 6183		6250	瀘	6317	熄	6379	猯	6446	醧	6513	瘩	6575	葃	6642	響	6709	奸	6771
6122	沐 6184	===	6251	濂	6318	熕	6380	猩	6447	藍	6514	瘡	6576	說	6643	礫	6710	竏	6772
数 6123	泄 6185	122	6252	潦	6319	熨	6381	獲	6448	甎	6515	瘢	6577	睫	6644	祀	6711	竕	6773
歉 6124	泱 6186	渾	6253	澳	6320	熬	6382	猾	6449	甍	6516	瘤	6578	睛	6645	祠	6712	竓	6774
盗 6125	泓 6187		6254	澣	6321	燗	6383	獎	6450	甕	6517	瘴	6579	睥	6646	祗	6713	站	6775
欹 6126	 6188		6255	澡	6322	烹	6384	獲	6451	甓	6518	瘰	6580	睿	6647	祟	6714	竚	6776
飲 6127	2 6189	1111	6256	澤海	6323	熾	6385	默	6452	當	6519	瘻	6581	睾	6648	祚	6715	竝	6777
歇 6128	泅 6190	渌	6257	澹	6324	燒	6386	獗	6453	甦	6520	撊	6582	睹	6649	祕	6716	竡	6778

娭	6779	篶	6846	絖	6913	繼	6975	翳	7042	腥	7109	艸	7171	萋	7238	薀	7305	蜒	7367	蠡	7434	
竦	6780	簀	6847	絎	6914	繻	6976	翹	7043	腦	7110	艾芍	7172	菁	7239	薤	7306	蜆	7368	蠱	7435	
竭	6781	簧	6848	絲	6915	纃	6977	飜	7044	腴	7111	芍	7173	幕	7240	蓸	7307	蜈	7369		7436	
竰	6782	簪	6849	縅	6916	緕	6978	耆	7045	膃	7112	芒	7174	葨	7241		7308	蜀	7370		7437	
笂	6783	簟	6850	絮	6917	續	6979	耄	7046	膈	7113	莊	7175	菠	7242	薊	7309	蜃	7371	蠹	7438	
笏	6784	簷	6851	絏	6918	辮	6980	耋	7047	膊	7114	芟	7176	菲	7243	薨	7310	蛻	7372	蠻	7439	
笊	6785	簫	6852	絣	6919	繿	6981	耒	7048	膀	7115	芻	7177	萍	7244	蕭	7311	蜑	7373	衄	7440	
笆	6786	簽	6853	經	6920	纈	6982	耘	7049	膂	7116	芬	7178	萢	7245	薔	7312	蜉	7374	衂	7441	
笳	6787	籌	6854	綉	6921	纉	6983	耙	7050	膠	7117	故	7179	萠	7246	薛	7313	蜍	7375	衒	7442	
笘	6788	籃	6855	絛	6922	續	6984	耜	7051	膕	7118	苣	7180	莽	7247	藪	7314	蛹	7376	衙	7443	
笙	6789	籔	6856	綏	6923	纒	6985	耡	7052	膤	7119	苟	7181	萸	7248	薇	7315	鯏	7377	衞	7444	
容	6790	籏	6857	絽	6924	纐	6986	耨	7053	膣	7120	苒	7182	菱	7249	薜	7316	蜴	7378	衢	7445	
笵	6791	籀	6858	忽	6925	纓	6987	耿	7054	腟	7121	苴	7183	菻	7250	蕷	7317	蜿	7379	衫	7446	
笨	6792	籐	6859	締	6926	纏	6988	耻	7055	膓	7122	荾	7184	葭	7251	笞	7318	蜷	7380	责	7447	
笶	6793	籘	6860	繁	6927	纖	6989	聊	7056	膩	7123	苺	7185	萪	7252	薐	7319	蜻	7381	衾	7448	
筐	6794	籟	6861	総	6928	繊	6990	聆	7057	膰	7124	藿	7186	蘴	7253	藉	7320	蜥	7382	袞	7449	
_	0,01	籤	6862	綵	6929	纛	6991	聒	7058	膵	7125	范	7187	Ŧ.	7254	虀	7321	蜩	7383	衵	7450	
籄	6801	籤	6863	緇	6930	鏪	6992	聘	7059	膾	7126	苻	7188	蒄	7255	藏	7322	畫	7384	衽	7451	
舞	6802	答	6864	綽	6931	缸	6993	聚	7060	膸	7127	盎	7189	誊	7256	薑	7323	蘁	7385	袙	7452	
筍	6803	籬	6865	綫	6932	缺	6994	智	7061	膽	7128	苞	7190	葫	7257	藐	7324	鏪	7386	襔	7453	
筝	6804	鼾	6866	纏	6933	шл.	0334	聢	7062	#B	7129	昴	7191	菊	7258	藕	7325	蝸	7387	袂	7454	
筌	6805	粃	6867	綢	6934	罅	7001	聨	7063	臂	7130	晢	7192	葭	7259	藝	7326	蝌	7388	袗	7455	
龚	6806	粐	6868	編	6935	墾	7002	聳	7064	唐	7131	業	7193	蒂	7260	藥	7327	幅	7389	袒	7456	
筵	6807	粤	6869	緜	6936	臺	7002	藝	7065	臉	7132	笠	7194	葩	7261	藜	7328	蝴	7390	袮	7457	
筥	6808	粭	6870	绘	6937	編	7003	륣	7066	臍	7132	4	/154	葆	7262	藹	7329	蝗	7391	袖	7457	
炭	6809	粢	6871	線	6938	罐	7004	聶	7067	牖	7133	茵	7201	萬	7263	蘊	7330	益	7392	袢	7459	
筧	6810	粫	6872	縮	6939	网	7006	聹	7068	臙	7134	醤	7202	葯	7264	蘓	7331	蝮	7393	袍	7460	
窄	6811	粡	6873	編	6940	罕	7007	聽	7069	臘	7136	暮	7203	施	7265	蘋	7332	蝙	7394	麦	7461	
筱	6812	粨	6874	組	6941	圏	7007	畫	7070	臈	7130	茲	7203	萵	7266	五	7333	게미	7334	袰	7462	
筬	6813	粳	6875	煌	6942	景	7008	建	7071	臚	7138	業	7204	滋	7267	福	7334	蝓	7401	祥	7463	
筮	6814	粲	6876	緞	6943	霊	7010	肆	7072	懂	7139	荀	7206	葢	7268	蘆	7335	蝣	7401	袱	7464	
箝	6815	粱	6877	緻	6944	晨	7010	肅	7073	翻	7140	茹	7207	蒹	7269	藿	7336	蝪	7402	裃	7465	
箘	6816	粮	6878	幽	6945	墨	7011	置	7074	臧	7140	荐	7207	蒿	7270	蘚	7330	蝿	7403	裄	7466	
篦	6817	粹	6879	緡	6946	置	7012	峕	7074	裏	7141	茶	7208	蜀	7271	纏	7337	蕃	7404	盗	7466	
箍	6818	粽	6880	縅	6947	瀮	7013	屁	7076	臻	7142	茯	7210	蓙	7272	蘿	7339	翼	7406	裘	7468	
箜	6819	糀	6881	松	6948	罸	7014	旃	7076	費	7143	莊	7211	塞	7273	萨	7340	螂	7406	裙	7469	
ᇑ	6820	糅	6882	縣	6949	羂	7016		7078	异	7144	茗	7212	蕞	7274	乕	7341	整	7407	装	7470	
箋	6821	糂	6883	綼	6950	麗	7016	鼠	7078	舂	7146	荔	7213	蓚	7275	虚	7341	蟋	7408	裹	7470	
第	6822	稼		縒		飛		胂		舅	7146	莅		廖		強號		螽	7410	掛		
筝		精	6884	縱	6951	舞	7018	肾	7080	鱼		莚	7214	夢	7276	虧	7343	蝉		褐	7472	
筝	6823 6824	糜	6885 6886	保証	6952 6953	器	7019	腥	7081 7082	兴	7148 7149	莪	7215	常	7277	配虱	7344 7345	蝶	7411 7412	裴	7473 7474	
箙	6825	糢	6887	縉	6954	羌	7020 7021	能	7082	舍	7150	答	7216 7217	施	7278 7279	蚓	7346	雖	7412	神	7474	
篋	6826	常	6888	縋	6955	羔	7022	曹	7083	錕	7151	炭	7218	蒡	7280	蚣	7346	警	7413	裲	7476	
쯀		糯		騰		差		屁		舖		莖		蔡		崙		蟄	7414	褄	7476	
篌	6827	4000	6889	經	6956	羝	7023	解	7085	舩	7152	葦	7219	常	7281	料	7348	異		福		
篏	6828	稠糴	6890 6891	経	6957	九 羚	7024	脉	7086	舫	7153 7154	莎	7220	追	7282	蚋	7349	墓	7416 7417	福	7478	
箴	6829 6830	和	6891	魔	6958 6959	岩	7025	膀	7087	舸	7154	莇	7221	蔗	7283	蚌	7350	番	7417	褓	7479 7480	
感	6830	粗糺	6892	爲	6960	署	7026 7027	脱	7088 7089	舳	7156	エ	7222 7223	巫墓	7284 7285	蚶	7351 7352	蝶	7418	孫	7480	
新	6831	紐		繧		掩		脛		解	7156	茶		蔬	7285	藍		壊蟯		福		
篩		πJ	6894	編	6961	裁	7028		7090			策	7224				7353		7420	湿	7482	
簔	6833	紂	0007	緯	6962	羹	7029	脩曆	7091	艙艘	7158	豊	7225	蔟蔕	7287	蛄蛆	7354	蟲	7421 7422	褪	7483 7484	4
쬬	6834		6901	縲	6963	羶	7030		7092		7159		7226		7288		7355	蠏		褫		
被	6835	紅紕	6902	絲縺	6964	擅	7031	脯	7093	艝鋪	7160	荵莠	7227	蔔蓼	7289	蚰蛉	7356	珊	7423		7485	
篦	6836		6903		6965	無	7032	腋	7094	脂締	7161		7228	=	7290	蠣	7357	叫从	7424	襁	7486	
無籍	6837	紊	6904	繧	6966	PIR	7033	7左	7101	腫鰈	7162	利	7229	棘	7291		7358	蟾	7425	裴麻	7487	
盟	6838	絅	6905	柳	6967	翅	7034	隋	7101	麻	7163	莨	7230	舜	7292	蚫	7359	蟶	7426	褻	7488	
黄丝	6839	絋	6906	繖	6968	翠	7035	腆	7102	脂炭	7164	モ	7231	薨	7293	蛔	7360	蝠	7427	褶	7489	
簇	6840	紮	6907	繞	6969	翊	7036	脾	7103	豚倫	7165	童	7232	車	7294	蛞	7361	蠎	7428	慢煙	7490	
簓	6841	紲	6908	繙	6970	翕	7037	雕	7104	艪	7166	墨	7233	*	=0	蛩	7362	蟒	7429	襌	7491	
룵	6842	紿	6909	蘇	6971	翔	7038	腑	7105	雕	7167	菎	7234	零	7301	蛬	7363	蠑	7430	禅	7492	
蓬	6843	紵	6910	降炉	6972	翡	7039	胼	7106	船	7168	稏	7235	橤	7302	蛟	7364	蠖	7431	僵	7493	
樂	6844	絆	6911	繵	6973	翦	7040	腱	7107	艱	7169	蒸	7236	蘳	7303	蛛	7365	蠕	7432	襞	7494	
姜	6845	絳	6912	離	6974	麒	7041	腮	7108	艷	7170	菘	7237	蕕	7304	蛯	7366	重	7433			

		**	-									T
魏		鴃 8280		8347								
魍魎		鴆 8281 鴻 8282	1	8348								
贈		鳰 8282 農 8283		8349 8350								
屋		203		8351								
魴		講 8285		8352								
鮓	8224	4 8286		8353								
鮃		3 8287		8354								
鮑		鴕 8288		8355								
鮖		编 8289		8356								
鮗		鵁 8290 鴿 8291		8357								
鮟鮠		鍋 8291 鴾 8292		8358 8359								
鮨		衛 8293		8360								
蘇		1 8294		8361								
鯀	8233		黨	8362								
鯊		鵝 8301		8363								
鮹		2 8302		8364								
鯆		鵤 8303		8365								
鯏		鵑 8304		8366								
解解		鵐 8305 鵙 8306		8367 8368								
鯣		開 8306 間 8307		8369								
鯢		鶉 8308										
鯹		鶇 8309		8371								
鯔	8243	鶇 8310		8372								
鯡		鴨 8311		8373								
鰺		残 8312	臺	8374								
鯲		鴉 8313		8375								
鯱		鷝 8314 驚 8315		8376 8377								
鰕		編 8316		8378								
鰔		鶏 8317		8379								
鰉		3 8318		8380								
鰓		iii 8319		8381								
鰌		鷄 8320		8382								
鰆		鶴 8321		8383								
鰈		鵬 8322		8384								
鰒		鵬 8323 鶴 8324		8385 8386								
鰄		8324		8387								
鰮		8326		8388								
鰛		8327	7.2	8389								
鰥	8261	篇 8328	齲	8390								
鰤		鸐 8329		8391								
鰡		8330		8392								
鰰		8331		8393								
繁		3 8332 8333		8394]							
韻		8333		8401								
鰾		8335		8402								
鱚		麒 8336		8403								
鱠		8337	瑤	8404								
鱧		麁 8338		8405								
腰		8339		8406								
篇		聚 8340										
元		8341										
元 鳰		麒 8342 店 8343										
鴉		8343 8344										
鴈		房 8345										
鳫		麥 8346										
*****		10			1	1	1	I	L	I	L	

15-20

15

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・ 福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・	総合案内	⑥ 0088-240-157(無料)
茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県· 石川県·福井県	紛失·故障受付	⑥ 0088-240-113(無料)
恶加思 社会员 一手退 整网络	総合案内	⑥ 0088-241-157(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113(無料)
上吃点 医库图 宣都点 大点图 进加图 和耐小图	総合案内	⑥ 0088-242-157(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113(無料)
C 自 B B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	総合案内	⑥ 0088-259-157(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	紛失·故障受付	⑥ 0088-259-113(無料)
体息周 圣叫周 巫姬周 克加思	総合案内	⑥ 0088-247-157(無料)
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	紛失·故障受付	⑥ 0088-247-113(無料)
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・	総合案内	⑥ 0088-250-157(無料)
鹿児島県·沖縄県	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113(無料)

索引

め
アクションスナップモード5-16、5-17
アクションスナップライブラリ10-2、10-28
アラームを鳴らす12-8
暗証番号1-25
イージーモード2-29
インデックスメニュー1-21
ウェイクアップ6-23
運転中モード13-9
絵日記12-24
英数字入力モード3-2
F機能一覧15-2
絵文字コード入力モード3-2、3-11
応答保留2-16
オーナー情報2-28、4-25
オールリセット11-9
オススメメニュー1-22
オフラインモード12-42
オリジナルメロディ7-13
オリジナル音色7-29
音声メモ2-22、12-29
<i>h</i>
<i>p</i> ,
か カーソル3-6
か カーソル3-6 ガイド機能12-47
か カーソル3-6 ガイド機能12-47 各ボタンに割り当てられた文字3-4
か カーソル3-6 ガイド機能12-47 各ボタンに割り当てられた文字3-4 画像一覧表示10-3
か カーソル3-6 ガイド機能12-47 各ボタンに割り当てられた文字3-4 画像一覧表示10-3 画像装飾10-15
か カーソル3-6 ガイド機能12-47 各ボタンに割り当てられた文字3-4 画像一覧表示10-3 画像装飾10-15 画像分割メール5-34、10-7
か カーソル3-6 ガイド機能12-47 各ボタンに割り当てられた文字3-4 画像一覧表示10-3 画像装飾10-15 画像分割メール5-34、10-7 カタカナ入力モード3-2
かカーソル3-6 ガイド機能12-47 各ボタンに割り当てられた文字3-4 画像一覧表示10-3 画像装飾10-15 画像分割メール5-34、10-7 カタカナ入力モード3-2 カナ英数字変換3-20
か カーソル3-6 ガイド機能12-47 各ボタンに割り当てられた文字3-4 画像一覧表示10-3 画像装飾10-15 画像分割メール5-34、10-7 カタカナ入力モード3-2 カナ英数字変換3-20 かな入力方式3-3
か カーソル
か カーソル
か カーソル 3-6 ガイド機能 12-47 各ボタンに割り当てられた文字 3-4 画像一覧表示 10-3 画像装飾 10-15 画像分割メール 5-34、10-7 カタカナ入力モード 3-2 カナ英数字変換 3-20 かな入力方式 3-2 壁紙 6-2 壁紙モード 5-6、5-8 画面表示設定 壁紙設定 6-2 マーク表示設定 6-4
かカーソル
か カーソル 3-6 ガイド機能 12-47 各ボタンに割り当てられた文字 3-4 画像一覧表示 10-3 画像装飾 10-15 画像分割メール 5-34、10-7 カタカナ入力モード 3-2 カナ英数字変換 3-20 かな入力方式 3-2 壁紙 6-2 壁紙モード 5-6、5-8 画面表示設定 壁紙設定 6-2 マーク表示設定 6-4

カレンダー6-8
簡易電卓12-45
簡易留守録12-5
解除する12-6
設定する12-5
用件を聞く12-6
用件を消去する12-7
呼出し時間(応答時間)変更12-7
簡易ロック11-3
漢字(ひらがな)入力モード3-2、3-6
簡単アニメ作成10-24
キッチンタイマー12-28
クイックオペレーション1-24
区点コード入力モード3-2、3-13
グラフィックライブラリ10-2、10-4
クローズ終話設定2-3
圈外15-9
言語選択6-23
交換機用暗証番号1-25
国際発信12-3
声のメモを録音する12-29
誤動作防止11-2
č
サービス呼出し時間13-8
サイドキー設定12-4
サイレント
サウンド再生音量7-8
サウンドライブラリ10-2、10-25
サブディスプレイ1-10、6-10
三者通話サービス
相手を切り替えながら通話する13-11
3人で同時に通話する13-12
他の2人だけの通話13-12
もう一人へ電話をかける13-11
シークレットモード4-24
時刻を合わせる2-4

指定着信拒否11-5	着信留守電転送13-6
自動電源OFF12-15	通話時間2-25
自動電源ON12-10	通話内容を録音12-29
自分の電話番号を表示する(自局電話番号)2-28	通話品質アラーム12-2
車載簡易留守12-8	通話明細を表示する2-27
写メール5-7、5-33	通話料金2-26
写メールモード5-6、5-8	Disneyスタイル6-5
受話音量調節2-21	DPOF5-28
照明設定6-19	テキストライブラリ3-27、10-2
スイッチ付イヤホンマイク12-48	デジタルカメラモード5-6、5-8
スクリーンアニメ6-6	電子ブック9-13
スケジュール12-16	転送電話サービス13-4
ステップ7-3	転送先の電話番号を登録する13-4
ストップウォッチ12-27	転送設定を確認する13-5
スピーカー受話7-11	転送を開始する13-4
スピーカーホン7-11	転送を停止する13-5
スピードダイヤル4-17	電池レベル(電池残量表示)1-12
スポットライト12-30	電話を受ける2-10
西暦を合わせる2-4	電話をかける2-6
設定リセット11-9	以前にかけた番号に(リダイヤル)2-8
セット発信12-3	かけてきた方に2-12
操作音	登録してある番号に(メモリダイヤル) 4-14
音量調整7-10	電話を切る2-7
時間設定7-10	登録
パターン設定7-8	絵日記12-24
操作用暗証番号1-25	オーナー情報4-25
変更11-8	オリジナルメロディ7-13
即時表示2-27	オリジナル音色7-29
た	スケジュール12-16
	着信履歴の電話番号4-6
ダイヤル禁止11-5	テキストライブラリ3-27
ダイヤル操作禁止11-2	メモリダイヤル4-2
ダウンロード辞書3-26、10-35 着信2-10	ユーザー辞書3-24
	リダイヤルの電話番号4-6
着信音 音量調整7-2	登録先を設定する5-27
ョ 重調 登	時計2-4
	アラーム12-8
着信呼出時間7-7 バイブパターン7-6	時刻を合わせる2-4
バイブレータ7-5	時計表示設定6-8
ランプ設定7-6	な
	音色オクターブ設定7-36
看信履歴2-12	ノートパッドメモリ2-23
目 山/ 久/ 上・・・・・・・・・・・・・・・・・	/ I/\/I/\CJZ-ZU

ler ler
バーコード12-31
作成12-38
読み取り12-31
バーコードライブラリ10-2、12-37
バイブパターン7-6
バイブレータ7-5
パソコン通信12-49
バッテリーセーブ12-43
パネル明るさ調整6-19
パネルセーブ12-43
パノラマ合成10-21
ピクチャーコール / メール4-11
日付を合わせる2-4
FAX通信12-49
ファンクションメニュー1-22
フェイスアレンジ10-16
フォト4-5
不在時の着信お知らせ表示2-14
プッシュトーン12-2
プリセット登録12-3
ボイスレコーダー8-2
再生する8-6
録音する8-2
ボーダフォンライブ!アニメ6-8
ポケベル入力方式3-13
ま
マイキャラクタ6-21
マイボイスメモ12-29
待受画面2-2
マナーモード2-18
マネー積算メモ12-46
ムービングフォトフレーム10-27
メールコール4-9
メールフォルダー4-11
メニュー1-21
メモリカード9-2
メモリ確認4-6、5-18
メモリ使用禁止11-4

ヘモリダイドル	4-2
画像(フォト)の登録	4-5
グループ着信音の設定	4-20
グループ名の変更	4-20
グループを指定して呼び出す.	4-16
修正・変更	4-18
消去	
使用を禁止する(メモリ使用禁止	11-4
作る(登録)	4-2
登録件数を確認する	4-6
検索方法を選ぶ	4-14
秘密のメモリダイヤルを作る.	4-23
メモリ番号を入力して呼び出す	۶4-15
「ヨミ」の行を指定して呼び出す	
「ヨミ」を入力して呼び出す .	
メモリ番号4	4、4-15
ママの入力方法	
て字表示設定	
文字を修正する	
ζ字を消去する	
Eバイルカメラ	5-2
アクションスナップモード5 - 1	6、5-17
明るさを調整する	5-23
壁紙モード5	-6、5-8
画質を設定する	5-26
起動と終了	5-3
撮影サイズを設定する	
撮影した画像を確認する	
撮影する5	
サムネイル	
シャッターを設定する	5-25
シャッター音を設定する	5-25
写メールモード5	
ズームを利用する	
静止画のプリントを指定する(DPOF)	
接写する	
接写スイッチ確認画面の表示を設定す	
設定をリセットする	
セルフタイマーを利用する	
デジタルカメラモード5	
動画の音声録音を設定する	5-27

登録先を設定する	5-24 55-21 55-225-26 65-225-33
や	
ューザー辞書	3-24
6	
ー ライブラリ アクションスナップライフ 1	[*] ラリ
グラフィックライブラリ サウンドライブラリ バラフィブラリ バキコードライブブラリ で表 ファイブラリ で表 ファイブラリ で表 ファイブラーリ で表 ファイルを確る ファイルを発き更 ファイルルーグメート・アールーグメート・アールーグメート・アールーグメージの音響で表示を記している。 V401SHからビスの設定を開始留守番電話サービスを停止で表表を開始の音楽を停止である。	10-2、10-4 0-2、10-29 3-27、10-2 0-2、12-37 10-4 10-31 10-32 12-8 12-8 13-6 13-7 深する13-7

連写モード......5-13

連続表示......10-7

-	
7	\sim
- 1	,

則込通話サービス13-10
割込通話の設定を確認する13-10
割込通話を受ける13-10
割込通話を解除する13-10
割込通話を設定する13-10
フンコールサイレント2-15
フンタッチ変換3-21

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。

V401SH

質量	約102g(電池パック装着	時)	
連続通話時間	約150分		
連続待受時間	約450時間 (折りたたみ	寺)	
充電時間	急速充電器 シガーライター充電器	: 約115分 : 約115分	
(V401SHの電源を切って充電した場合)			

最大出力

0.8W

サイズ(幅×高さ×奥行) 約48×95×23mm(折りたたみ時)

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、最大パワー送信および バッテリーセーブ機能を「OFF」に設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態か ら算出した平均的な計算値です。

連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、V401SHを閉じた状態で 通話や操作をせず、雷波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。 電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、 ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)に よっては、ご利用可能時間が変動することがあります。

- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場 付 所での通話や圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になる 録 ことがあります。
- パネル照明およびキー照明が点灯している状態での利用(ボーダフォンライブ!ご利用時 など)が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- Vアプリを起動させた状態では、通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
- ステーションでは、情報を自動的に受信するというサービスの特性上、通常よりも電池 を消耗することがあります。
- 操作や設定状態によっては、通話時間および待受時間が短くなる場合があります。 詳しくは、P.1-14を参照してください。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯 する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

急速充電器

電源	AC100V、50/60Hz共用
消費電力	8VA
出力電圧/出力電流	DC5.6V/500mA
充電温度範囲	5 ~35
サイズ(幅×高さ×奥行)	約48×17×46mm(突起部、コード除く)
コードの長さ	約1.5m
卓上ホルダー	
入力電圧 / 入力電流	DC5.6V/500mA
出力電圧/出力電流	DC5.6V / 500mA
充電温度範囲	5 ~35
サイズ(幅×高さ×奥行)	約63×34×121.5mm(突起部 除く)

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	720mAh
外形サイズ(幅×高さ×奥行)	約36×5.6×40mm(突起部 除く)

B

ALD 付

MEMO